


ASIA VIBRATION PRESSURE RIDGER

아세아진동식배토기

사용설명서 및 부품명세서 OPERATING MANUAL & PARTS LIST

VR-550

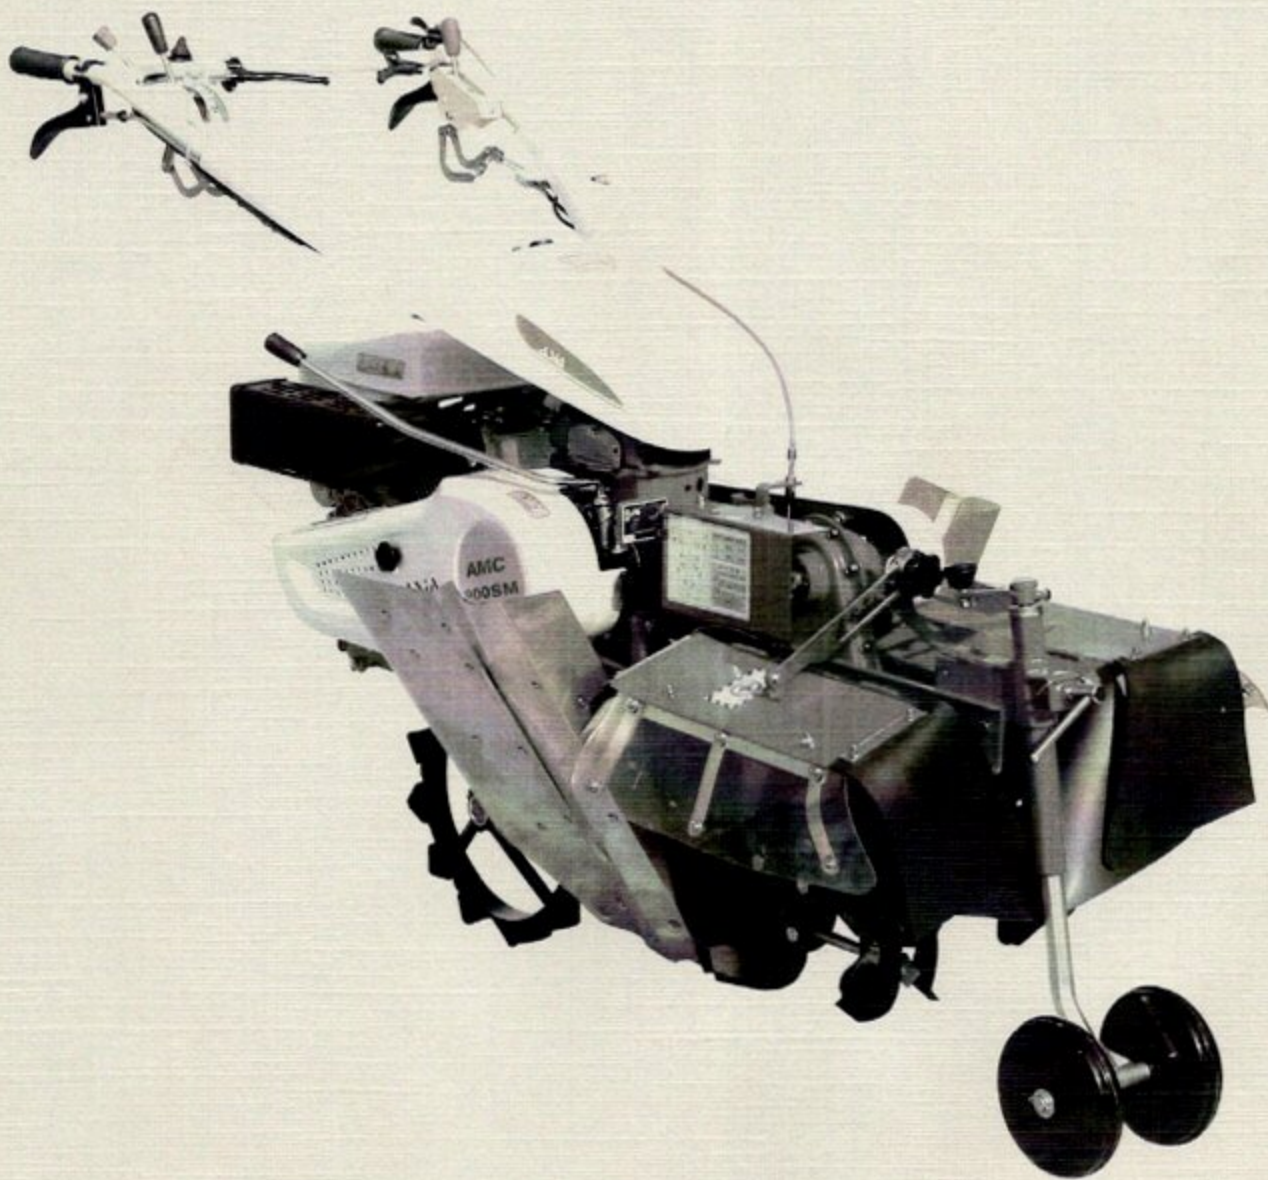

ASIA 아세아텍
ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD.

머 리 말

저희 주식회사 아세아텍 제품을 구입해 주신데 대해 깊은 감사를 드립니다.

본 사용설명서는 귀하의 기계를 항상 좋은 상태로 유지하고 안전한 작업을 할 수 있도록 하기 위해서 안전 사용에 관한 사항과 올바른 취급방법 및 간단한 정비, 점검에 관해 설명되어 있습니다.

기계를 사용하시기 전에 본 사용설명서를 반드시 숙지하시어 안전한 작업과 우수한 성능을 발휘할 수 있는 기계가 되도록 하여 주시기 바랍니다.

사용설명서를 손쉽게 볼 수 있도록 분실, 손상의 우려가 없는 곳에 보관하여 주시기 바랍니다.

기계를 대여 또는 양도할 경우에는 기계 사용자가 사용설명서를 숙지한 후 사용할 수 있도록 기계와 함께 반드시 본 사용설명서를 대여 또는 양도하여 주시기 바랍니다.

기계의 품질향상 및 사양변경 등에 따라 구입하신 기계와 이 사용설명서의 내용이 일치하지 않는 경우가 있으므로 양해하여 주시기 바랍니다.

사용 중에 고장이나 의문사항은 구입처, 대리점, 영업소 또는 본사의 고객센터 부서로 문의하여 주시기 바랍니다.

목 차

1. 안전을 위하여	3
2. 주요 제원	7
3. 각 부의 명칭	8
4. 배토기 탈,부착	9
5. 배토기 작업 요령	11
6. 배토기 점검, 정비 및 보관	15
7. 배토기 주유	16
8. 부품 목록	17

안전한 작업을 위하여 기계 사용 전에 반드시 읽어주십시오.

1. 안전을 위하여

■ 경고표시의 의미

본 사용설명서에 기재된 경고표시나 기계에 부착된 경고표시 명판은 아래에 설명되어 있는 내용과 같은 안전에 위험성이 있는 사항이므로 안전한 사용을 위하여 반드시 숙지하신 후 지켜 주십시오.

경고명판이 훼손되었거나 떨어졌을 경우에는 새 명판을 구입해서 지정 위치에 부착하여 항상 경고명판을 읽을 수 있는 상태로 유지하십시오.



위험

■ 준수하지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 절박한 위험 상황을 나타냅니다.



경고

■ 준수하지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.



주의

■ 준수하지 않으면 경상 또는 재산상 손해를 입을 가능성이 있는 위험 상황을 나타냅니다.

중요

■ 기계의 사용 및 정비, 점검, 보관, 폐기에 관한 중요한 주의사항을 나타냅니다.

안전한 작업을 위하여 기계 사용 전에 반드시 읽어주십시오.

안전한 작업을 하기 위해서 꼭 지켜야 할 주의사항은 다음과 같습니다.



주 의 - 작업자 조건

다음에 해당하는 경우에는 기계를 사용하지 마십시오.


- 환자 및 약물의 영향으로 운전조작이 불편한 사람
- 임산부
- 18세 미만의 미성년자
- 음주자



주 의 - 작업자의 복장

회전부나 조정장치에 걸리면 사고의 원인이 되므로 헐렁한 옷이나, 허리에 수건을 감지 마십시오.

헬멧, 안전화, 보호안경, 장갑 등은 필요에 따라 착용하십시오.

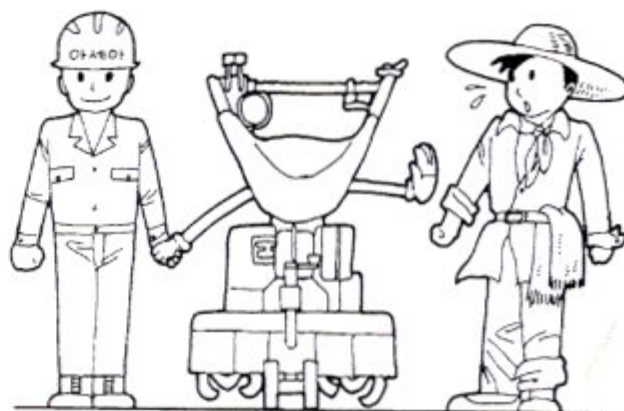

주 의 - 기계를 빌려줄 때

기계 취급방법을 잘 설명하고, 사용 전에 본 사용설명서를 반드시 읽도록 하여 주십시오.



안전한 작업을 위하여 기계 사용 전에 반드시 읽어주십시오.



주 의 - 배토기의 탈부착


배토기를 관리기에 탈부착할 때는 평탄하고, 안전한 장소에 기계를 정차한 후, 시동을 멈추고, 고온부가 식은 후에 작업하십시오.

이동할 때



주 의 - 출발할 때

저속에서 주클러치 레버를 [연결]은 천천히,
[끊김]은 빠르게 조작하는 방법을 충분히
연습하고 난 후 사용하십시오.
급발진, 급선회에 주의하십시오.

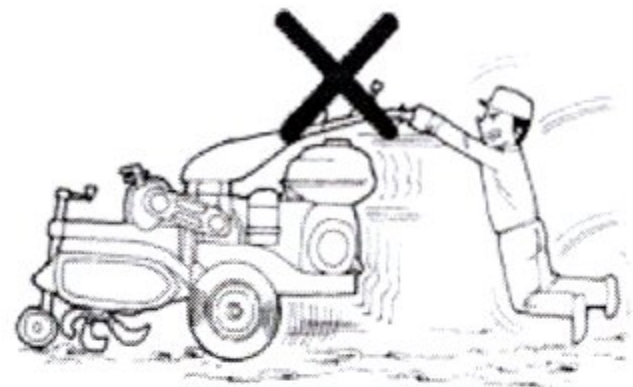

주 의 - 경사지에서의 이동

경사지, 논두렁 등의 출입 시, 도중에 주클러치레버나 변속레버를 조작하지 마십시오.
예상하지 않는 방향으로 기계가 움직여 위험을 초래할 수 있습니다.



안전한 작업을 위하여 기계 사용 전에 반드시 읽어주십시오.

경사지, 요철, 그루터기가 많은 땅에서 고속 운전하면 기계가 전도 등으로 인해 위험을 당할 수 있으니 반드시 저속으로 운전하여 주십시오.



주 의 - 도로주행 금지

이동할 때는 일반도로를 주행하지 마시고, 트럭 등에 실어서 이동하십시오.




주 의 - 기계를 싣고 내릴 때

사용하는 상차대는 강도가 충분하며 미끄러지지 않는 것을 사용하십시오.

상하차시 발 밑에 주의하여, 상차 시는 전진으로, 하차 시는 후진으로 하십시오.

상하차 시는 주클러치 레버나, 변속레버를 조작하지 마십시오.

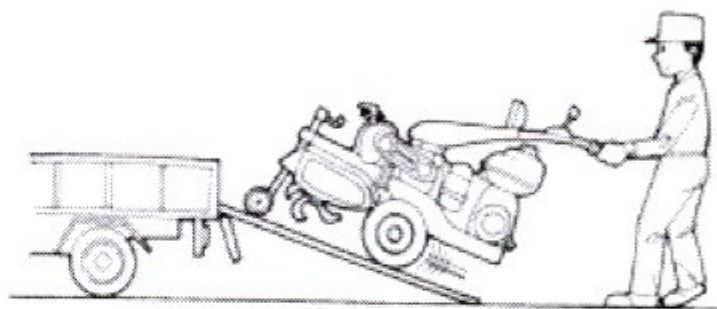

안전한 작업을 위하여 기계 사용 전에 반드시 읽어주십시오.

작업이 끝났을 때



경 고 - 배토날 점검 및 청소할 때

배토날이나 차축 점검 및 청소할 때는

반드시 엔진을 정지시키고 작업하십시오.

회전하는 로타리날이나, 차축에 말려 들어가면

상해사고의 위험이 있습니다.



경 고 - 기계 개조금지

기계를 개조하지 마십시오. 개조하면

기계고장, 부상 등을 일으킬 수 있습니다.




주 의 - 정비·점검을 할 때


정비·점검 및 부품 탈부착 시에는 평탄하고,

안전한 장소에 기계를 정차한 후, 시동을 멈

추고, 고온부가 식은 후에 작업하십시오.

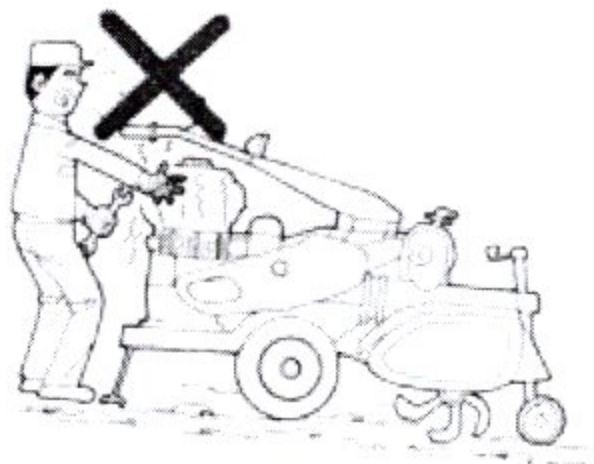


2. 주요 제원

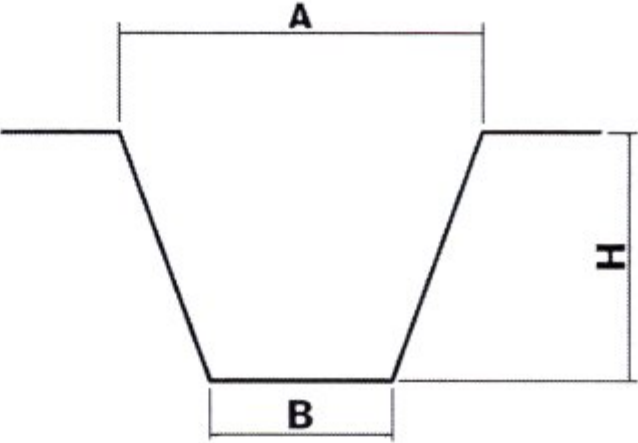형 식 명		VR-550	
기체 치수	전 장	855 mm	
	전 폭	840 mm	
	전 고	545 mm	
	중 량	55.5 kg	
작 업 주 행 단 수		(저속) 전진 1단	
작 업 능 령		2000 (m/ 일)	
		50분 / 10a	
두 독 크 기	흙 형 상		
	A	최 소	82 cm
		최 대	88 cm
	B	최 소	29 cm
		최 대	31 cm
	H		최대 55 cm

※ 본 제원은 품질 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경할 수 있습니다.(NO.1408)


3. 각 부의 명칭

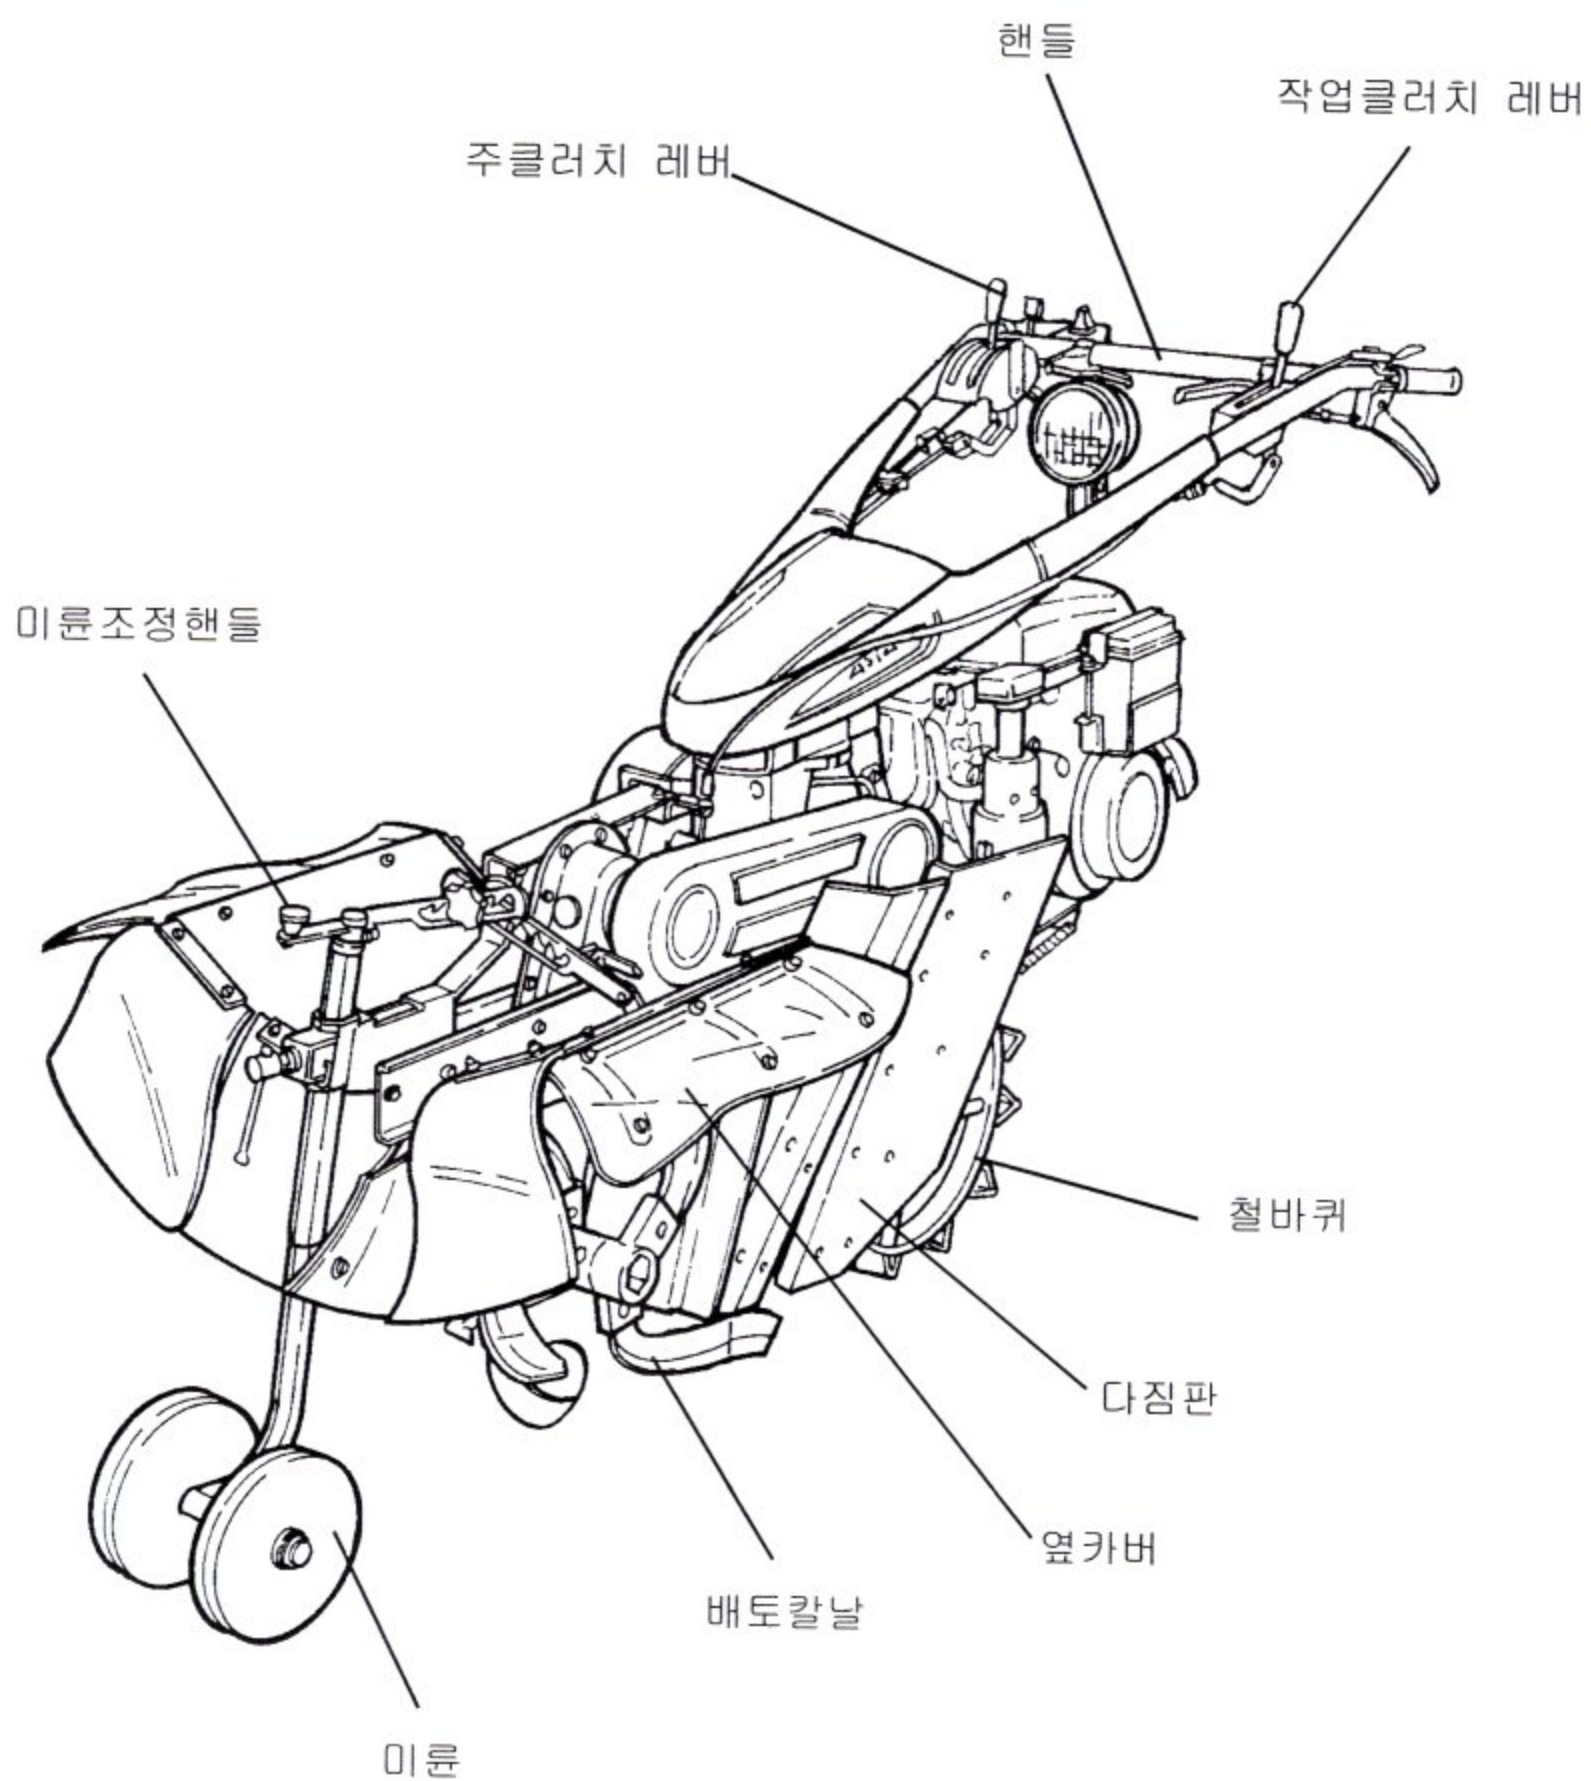


4. 배토기 탈,부착

1. 로타리 분리


- 1) 고정핸들을 풀고 연결체인케이스를 분리시켜 주십시오.

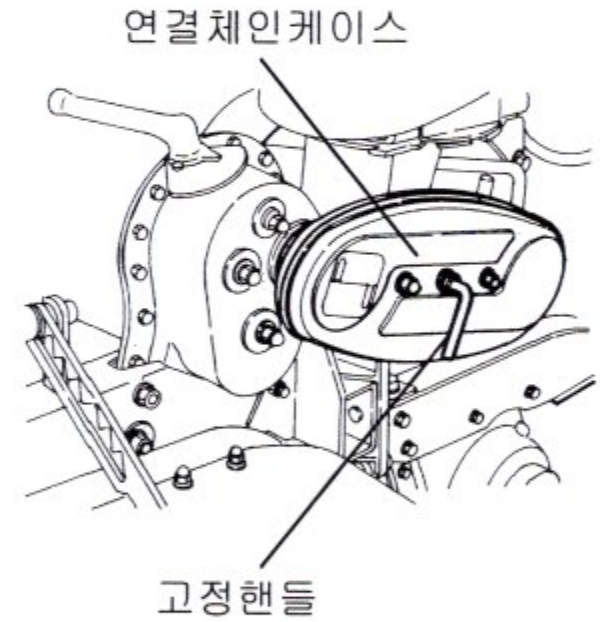

- 2) 밋션케이스 측의 로타리 고정볼트(2개)를 분해하십시오.

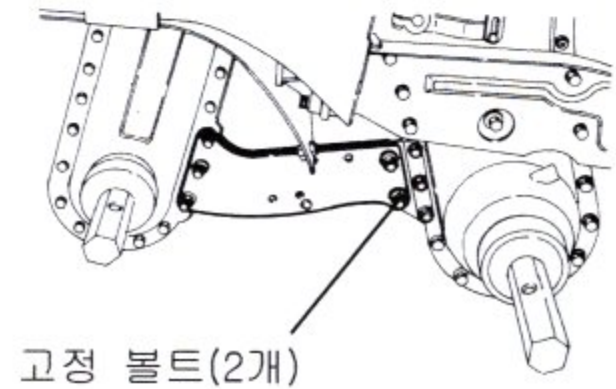

- 3) 고정쇠 당김볼트를 풀고 핸들을 상하로 움직이면서 히치핀과 히치핀 고정쇠를 빼낸 후, 로타리를 분리시켜 주십시오.

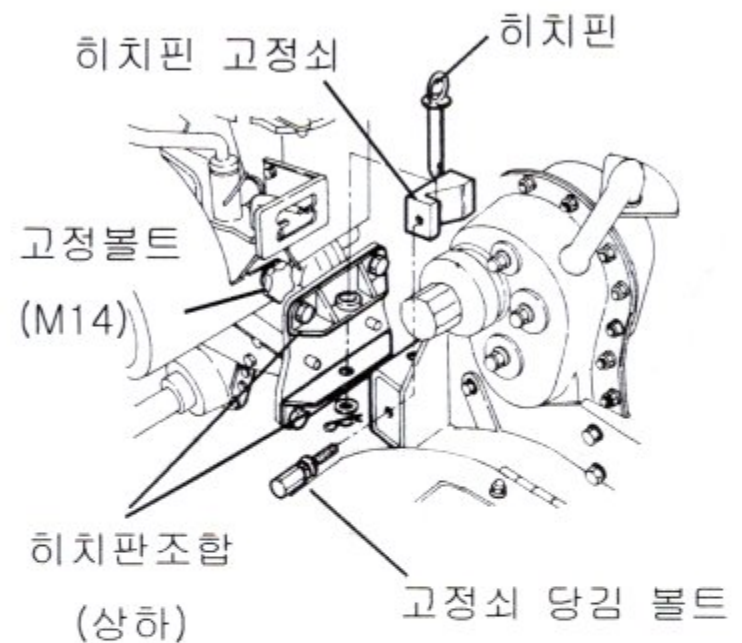


- 4) 접속판 고정볼트(M14 X 40, 4개))를 풀어 접속판에 고정된 고정히치를 분리하십시오.

주 의

배토기를 관리기에 탈부착할 때는 평탄하고 안전한 장소에 기계를 정차한 후, 시동을 멈추고 고온부가 충분히 식은 후에 작업하십시오.

2. 배토기 장착


- 1) 관리기 타이어, 차륜튜브를 분리하고, 구굴기 철차륜을 원하는 작업폭에 따라 25, 30cm 폭으로 조립하여 주십시오.

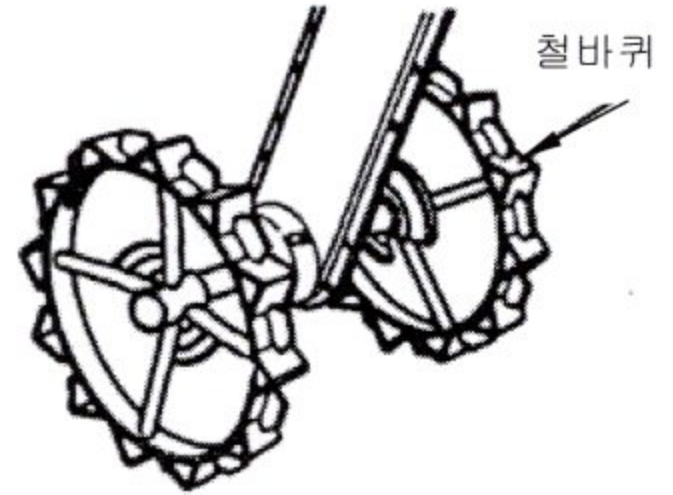

- 2) 배토기의 작업폭은 링크로 조절하여 하여 주십시오.


출하시 표준으로 A 부에 조립하여 출하하고 있으므로 그냥 사용 시에는 철차륜 폭을 300 으로 하여 작업하시면 됩니다.

링크위치	상부폭 (W)	하부폭 (W1)	차폭
A	820	310	300
B	880	290	250

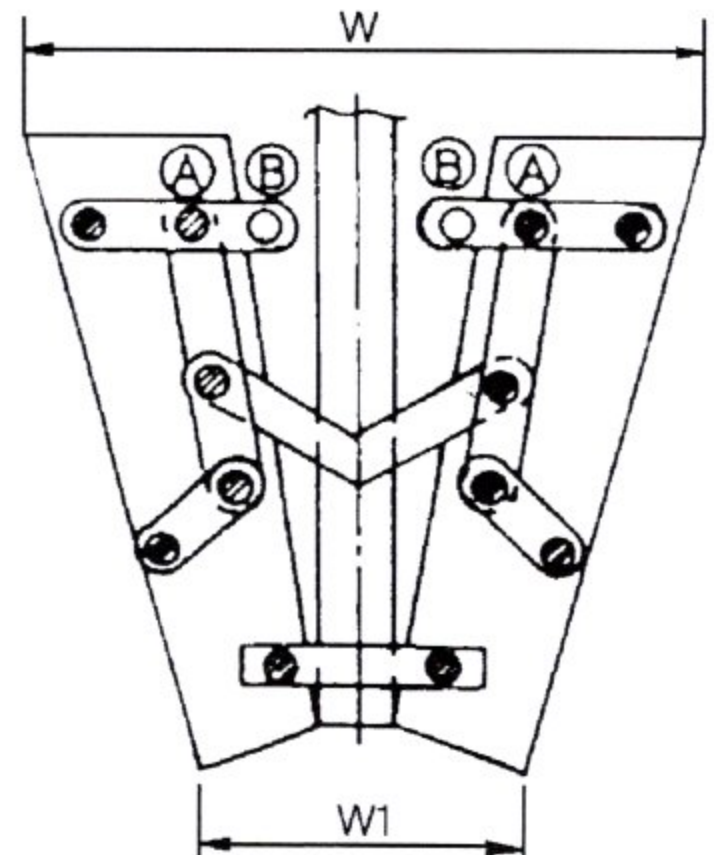

3) 관리기 힛치판에 진동식 배토기 접속판을
녹크핀과 맞춘 후 접속판 고정볼트 4 개
(M14×40)를 조립하여 주십시오.

4) 관리기 본체의 P.T.O축에 별도로
공급한 풀리를 조립하고, M8 볼트로 고정
하십시오.

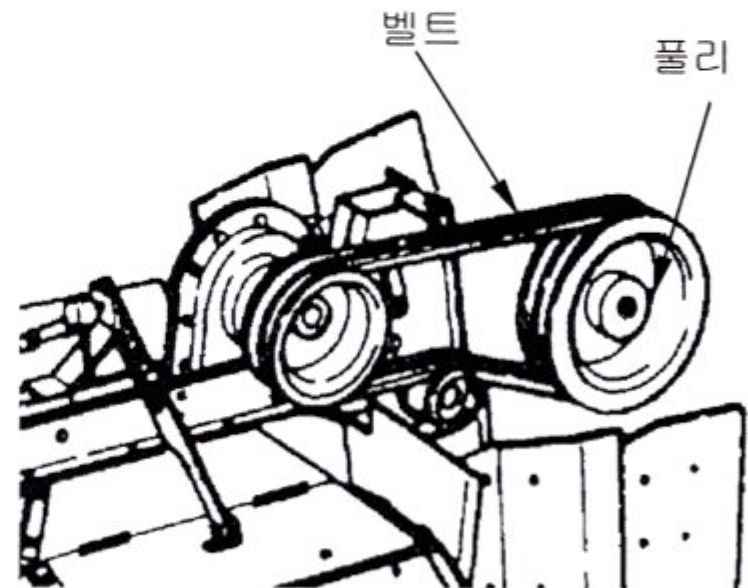

5) 클러치레버조합을 핸들 좌측에 적절한
위치에 조립하고, 벨트(A형 43")를
연결하여 클러치와이어를 고정시켜
주십시오.




단) 로타리 클러치가 장착된 관리기에는
클러치와이어만 분리하여 관리기에 조립
하여 주십시오.

조립 후, 배토 장치 및 다짐판 작동이 원활하도록 클러치 와이어를 적절하게
조정하여 주십시오.

중 요

[클러치 와이어] 조정을 적절히 조절하십시오. 그렇지 않으면 벨트 슬립, 끊김 상태가 제대로 되지 않으면, 작업이 원활하지 못하고, 기계 안전 사용에 무리를 줄 수 있으므로 주의하여 주십시오.

- 6) 핸들 지지대 고정 브라켓의 M10 볼트와 별도로 공급한 M8 볼트로 벨트카버를 조립하여 주십시오.

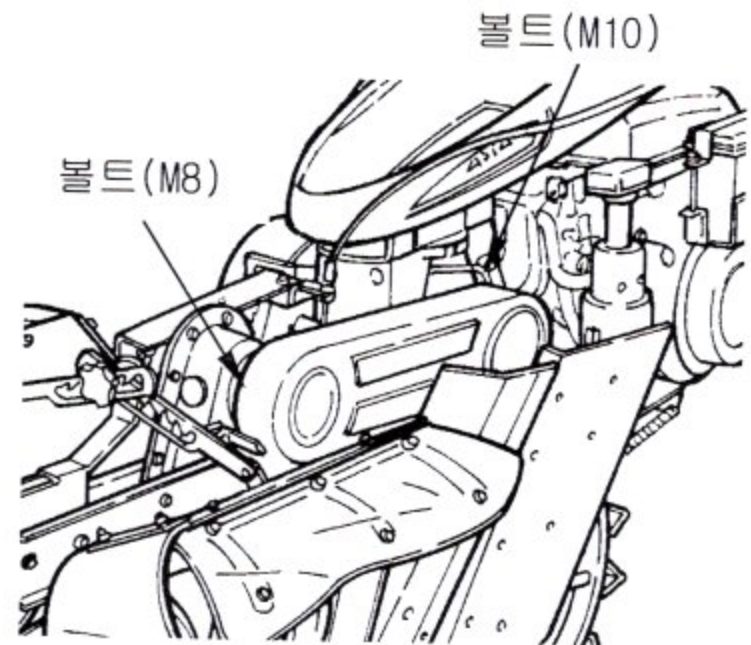

5. 배토기 작업 요령

1. 두둑 작업의 조건

- 1) 로타리 작업 후 두둑 작업시 두둑이 무너지는 포장지에는 표토에 축축하게 수분이 있도록 합니다.

2. 작업 전, 점검

엔진을 시동하기 전에 배토기의 각 습동부에 그리스나 윤활유가 주입되었는지 확인하고, 각 체인의 텐션이 적절한지 확인하십시오.

3. 작업클러치 사용하기

- 1) 작업클러치레버를 앞으로 밀면 동력이 연결되고 뒤로 당기면 동력이 끊어집니다.
- 2) 밧머리에서 기대 선회시 기대 보호와 안전한 작업을 위해 조속레버를 저속으로 하고, 작업클러치를 끊고, 핸들을 누르면서 선회하여 주십시오.
- 3) 배토작업을 하지 않을 때는 반드시 작업클러치를 끊은 상태로 유지하십시오.




4. 배토 작업 하기

1) 주행속도는 전진 저속 1단으로 작업하십시오.

2) 배토 작업시 포장지 조건에 따라 작업 깊이를 적절히 조절하십시오.


3) 작업 깊이를 조정할 때는 미륵조정 핸들을 돌려 미륵 높낮이로 조정하여 주십시오.

미륵조정핸들은 적은 양의 작업깊이를 조정할 때 사용하십시오.

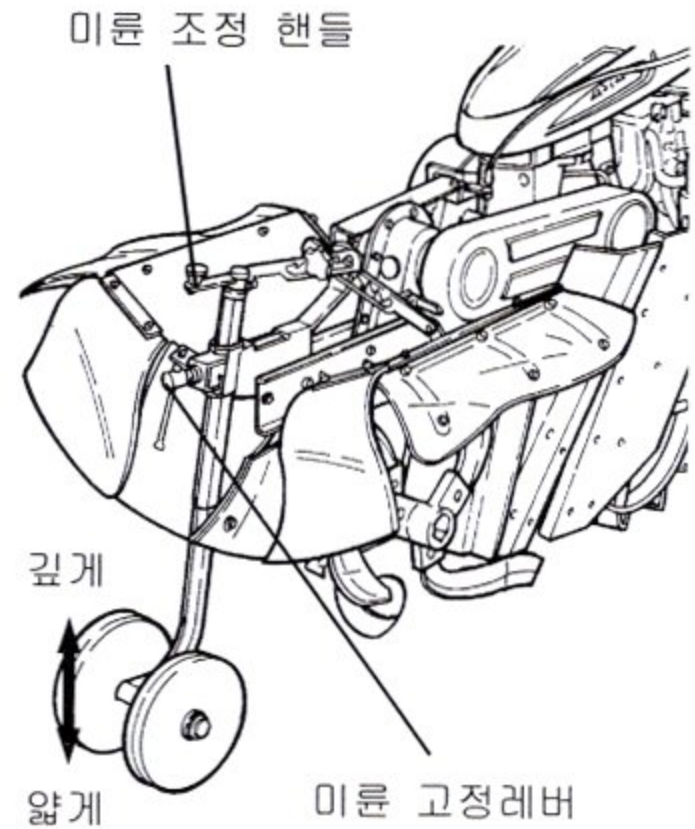

미륵 조정 핸들을 시계방향으로 회전시키면 미륵이 올라가고, 반대로 반시계방향으로 회전시키면 미륵이 내려갑니다.

4)작업시 옆카바를 높이 올려 흙을 멀리 비산시킬 경우 윗부분의 다짐효과가 적어지므로 적절한 높이로 조절하여 주십시오.

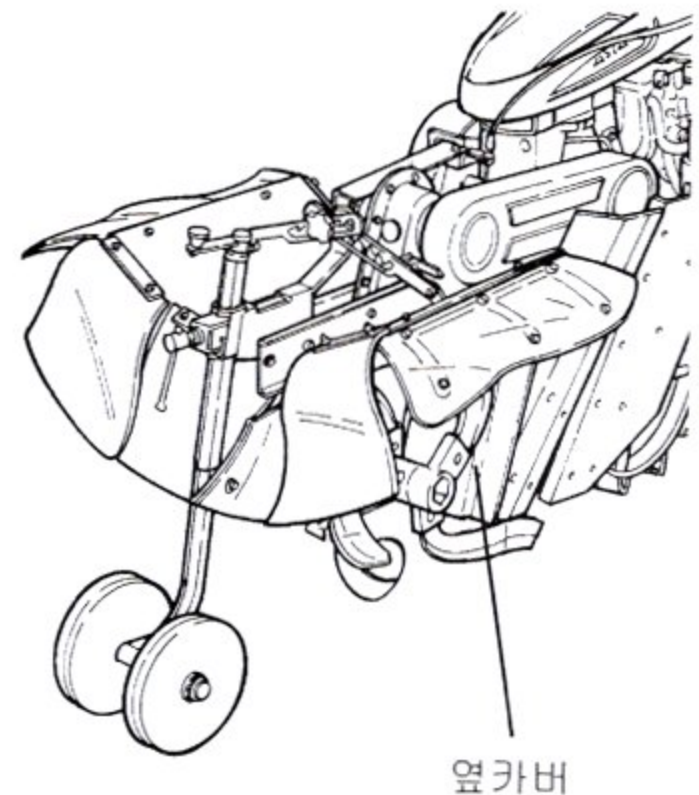

6. 배토기 점검,정비 및 보관

1. 점검 및 정비

- 1) 점검 및 정비는 필히 엔진을 정지시킨 후 행하여 주십시오.
- 2) 오일, 그리스가 적정량이 들어 있는지 확인하시고 부족하면 보충하여 주십시오.
- 3) 각 부의 볼트, 너트류는 풀린 곳이 없는지 확인하시고 풀린 곳이 있으면 조여 주십시오.
- 4) 로타리 날의 마모정도를 확인하여 심할 경우 교체하여 주십시오.

2. 보관전 정비

- 1) 각종 부위는 발청 방지를 위해 기름걸레로 닦아주십시오.
- 2) 본기 및 작업기에 먼지, 지푸라기 등을 제거하여 주시고 물로 깨끗이 씻은 후 마른걸레로 물기를 닦아주십시오.
- 3) 회전부, 각종 베어링 등의 작동부에 오일 또는 그리스를 도포하여 주십시오.
- 4) 기대에 커버를 씌워서 보관하여 주십시오.

3. 보관

- 1) 통풍이 잘되고 비를 맞지 않는 그늘에 보관하여 주십시오.
- 2) 장기 보관시 엔진의 연료탱크, 기화기, 연료콕크 등의 연료는 빼내어 주십시오.
- 3) 기타 사항은 관리기의 보관 관계 항목을 참조하십시오.

7. 배토기 주유

1. 각부의 주유

- 1) 본 작업기를 고장없이 오랫동안 사용하기 위하여 아래의 주유 개소에 점검 및 주유를 확실히 시행하여 주십시오.

주 유 개 소	오 일 종 류	오 일 량	교 환 시 기
갈 이 케 이 스	기어오일 #90	0.8 ℓ	초기 50 시간/1 년 1 회
링 크 작 동 부	그 리 스	적 당 량	점 검 시
연 결 체 인	그 리 스	적 당 량	점 검 시
스 프 라 켓	그 리 스	적 당 량	점 검 시

- 2) 다짐판을 작동시키는 크랭크로드의 베어링부에는 작업 중에도 수시로 점검 하여 오일과 그리스를 혼합하여 주유 하십시오.


부 품 목 록

◀ 차 례 ▶

1. AB160-G010A 체인케이스 및 프레임관계
2. AB160-G011A 미륵 및 레버 관계
3. AB160-G020A 진압 장치 관계
4. AB160-G021A 진압 장치 관계
5. AB160-G030A 로터 및 카버 관계

1. AB160-G010A 체인케이스 및 프레임 관계

VR-550

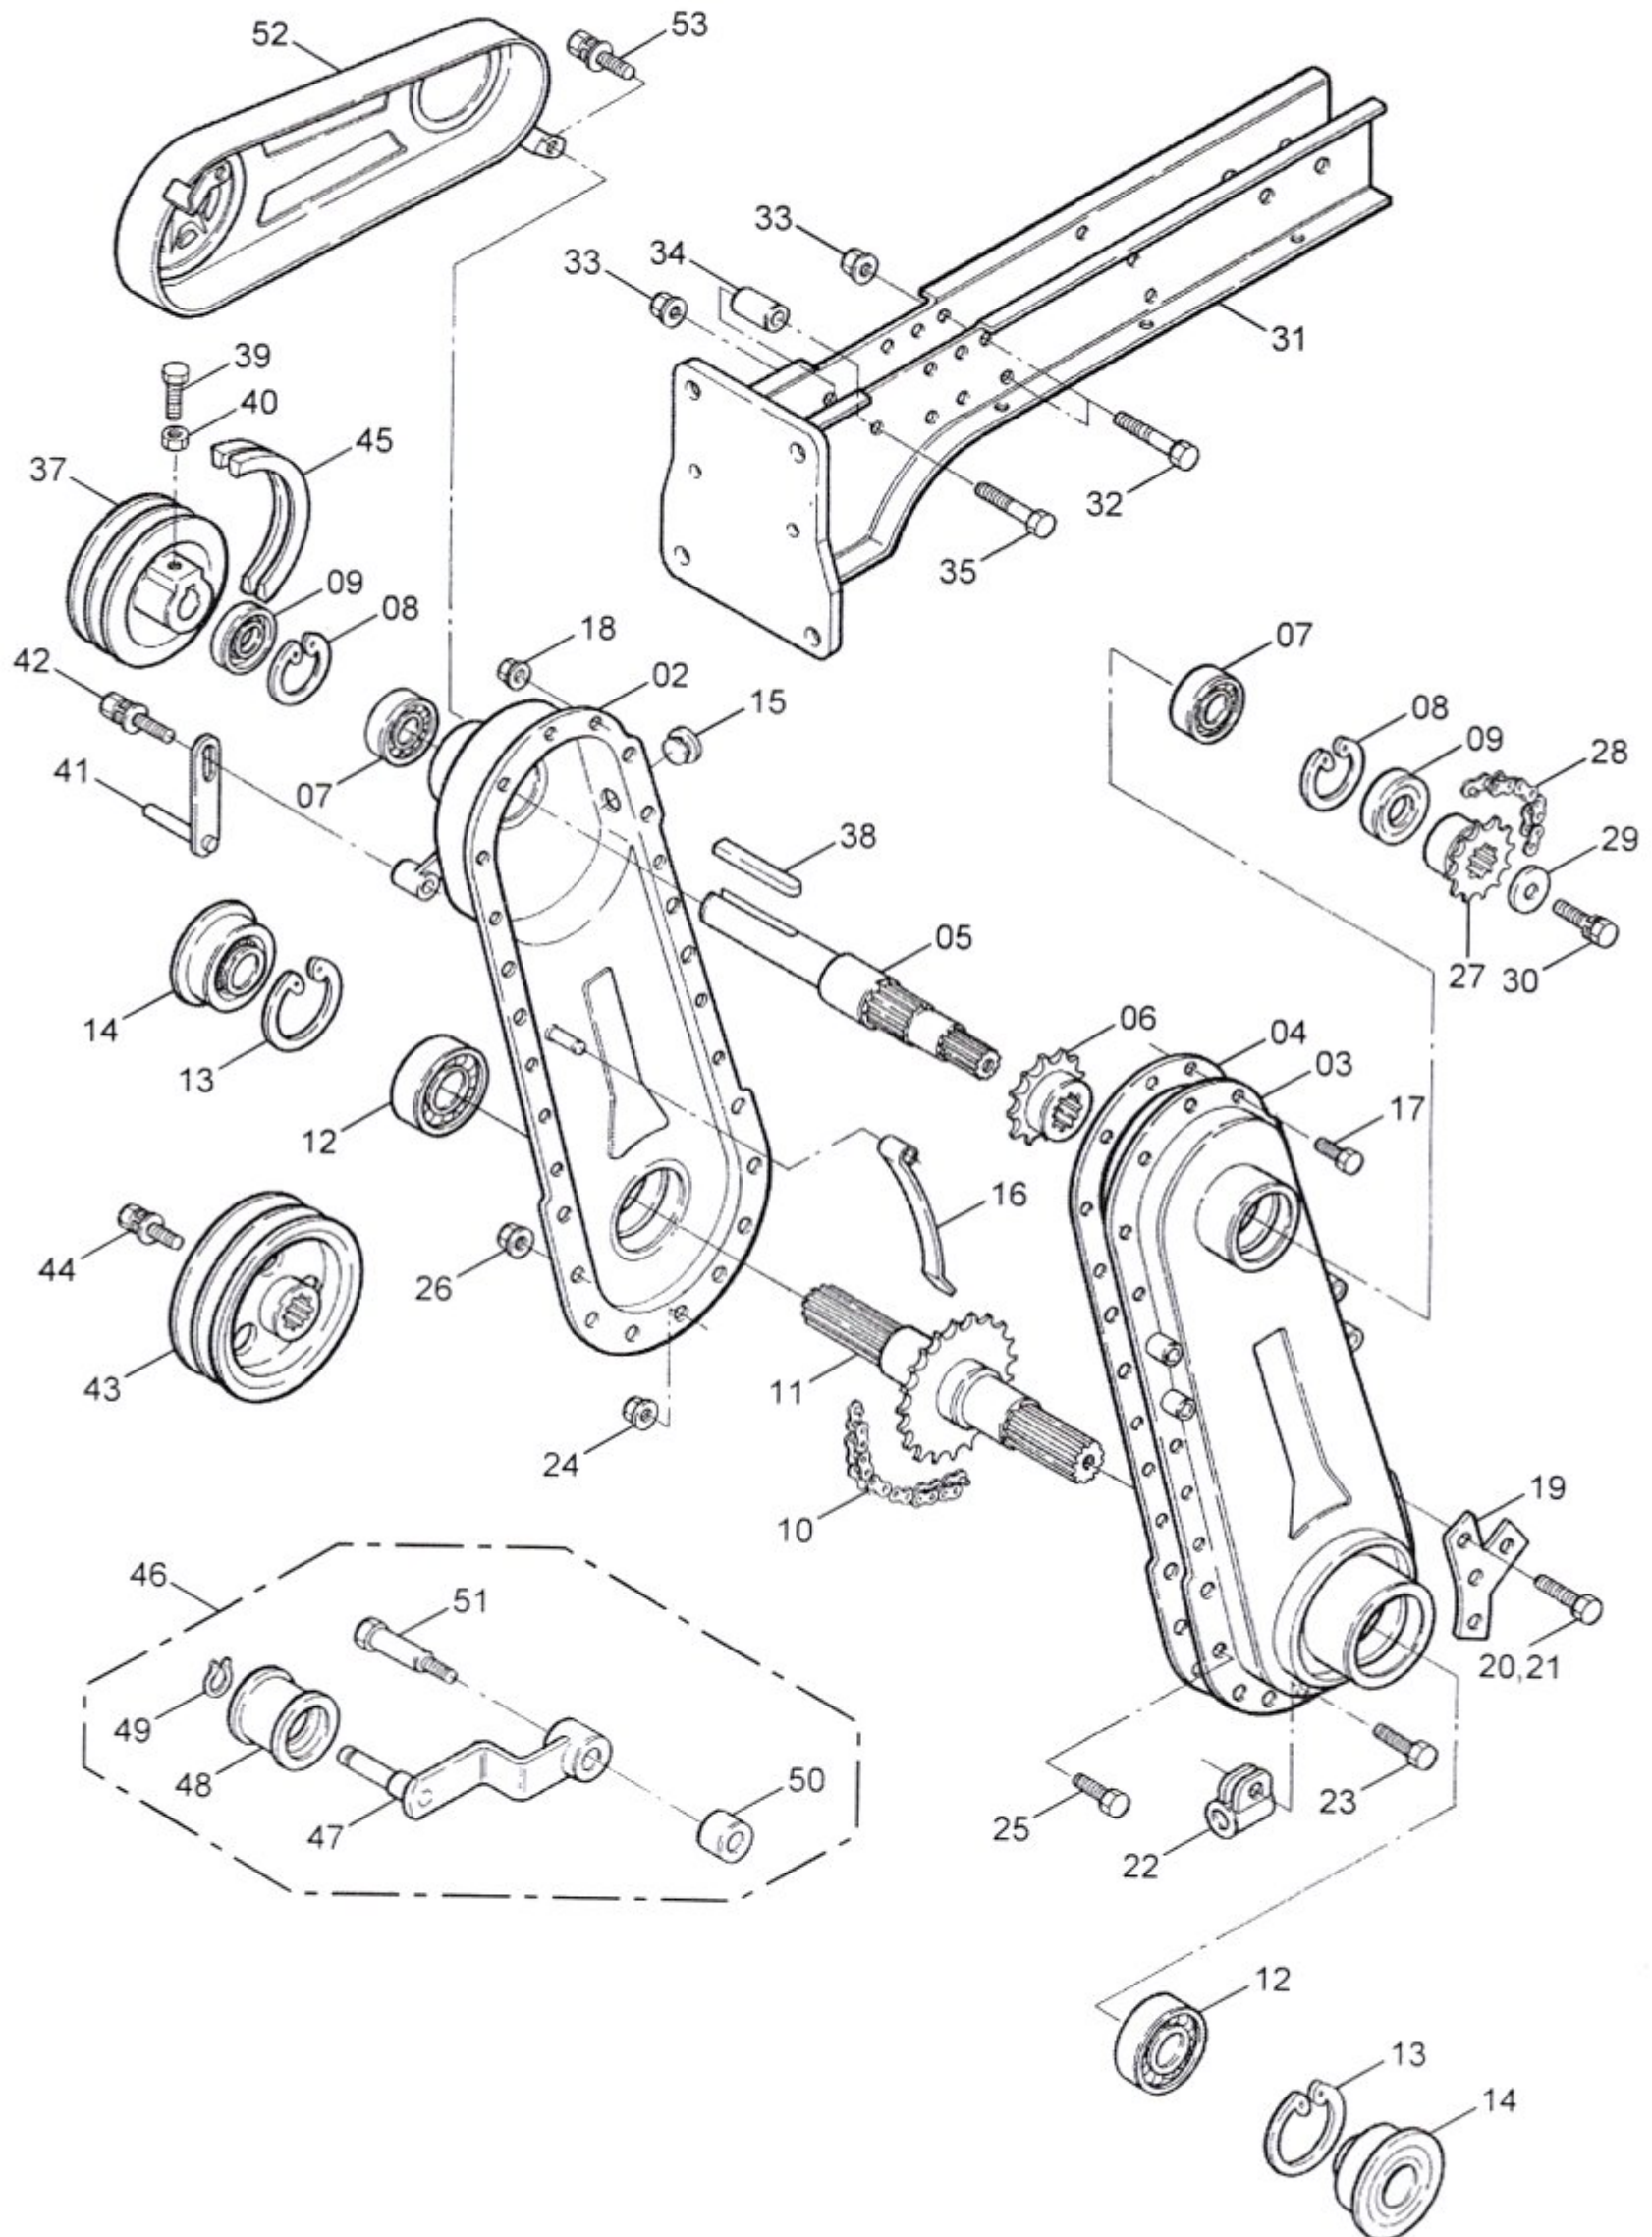


1. AB160-G010A 체인케이스 및 프레임 관계

VR-550

RefNo.	품 번	규 격	품 명	갯수	비 고
01	VR-0101		체인케이스 조합	1	(2-34)
02	VR-0102		체인케이스(좌)	1	
03	VR-0104		체인케이스(우)	1	
04	VR-0106		케이스 패킹	1	
05	VR-0107		갈이 구동축	1	
06	VR-0108	RS50 × 10T	구동 스프로킷	1	
07	A401-6204		볼 베어링	2	
08	A184-47		멈춤링	2	
09	DT-0207		오일씰	2	
10	GT-0609	RS50H × 57L	롤러 체인	1	
11	VR-0209		갈이축	1	
12	A401-6206		볼 베어링	2	
13	A184-62		멈춤링	2	
14	DT-0624	30 × 62 × 16	갈이축 오일씰()	2	
15	DT-0630		고무캡	1	
16	DT-0631		텐션 스프링	1	
17	A560-6 × 16Z(7T)		볼 트	11	
18	A586-6Z		플랜지 너트	11	
19	DT-0668-1		지지대 보강판	2	
20	DT-0117		볼 트	3	
21	A580-8Z		플랜지 너트	3	
22	VR-0116		미경지 제어축 잡이	1	
23	DT-0117		볼 트	1	
24	A580-8Z		플랜지 너트	1	
25	A560-8 × 16Z		볼 트	7	
26	A580-8Z		플랜지 너트	7	
27	VR-0112	RS428 × 11T	연결스프로킷	1	
28	VR-0113	RS428H × 39L	연결체인	1	
29	VR-0115	9 × 24 × 2.0t	와 셔	1	
30	A560-8 × 20Z		볼 트	1	

1. AB160-G010A 체인케이스 및 프레임 관계

VR-550

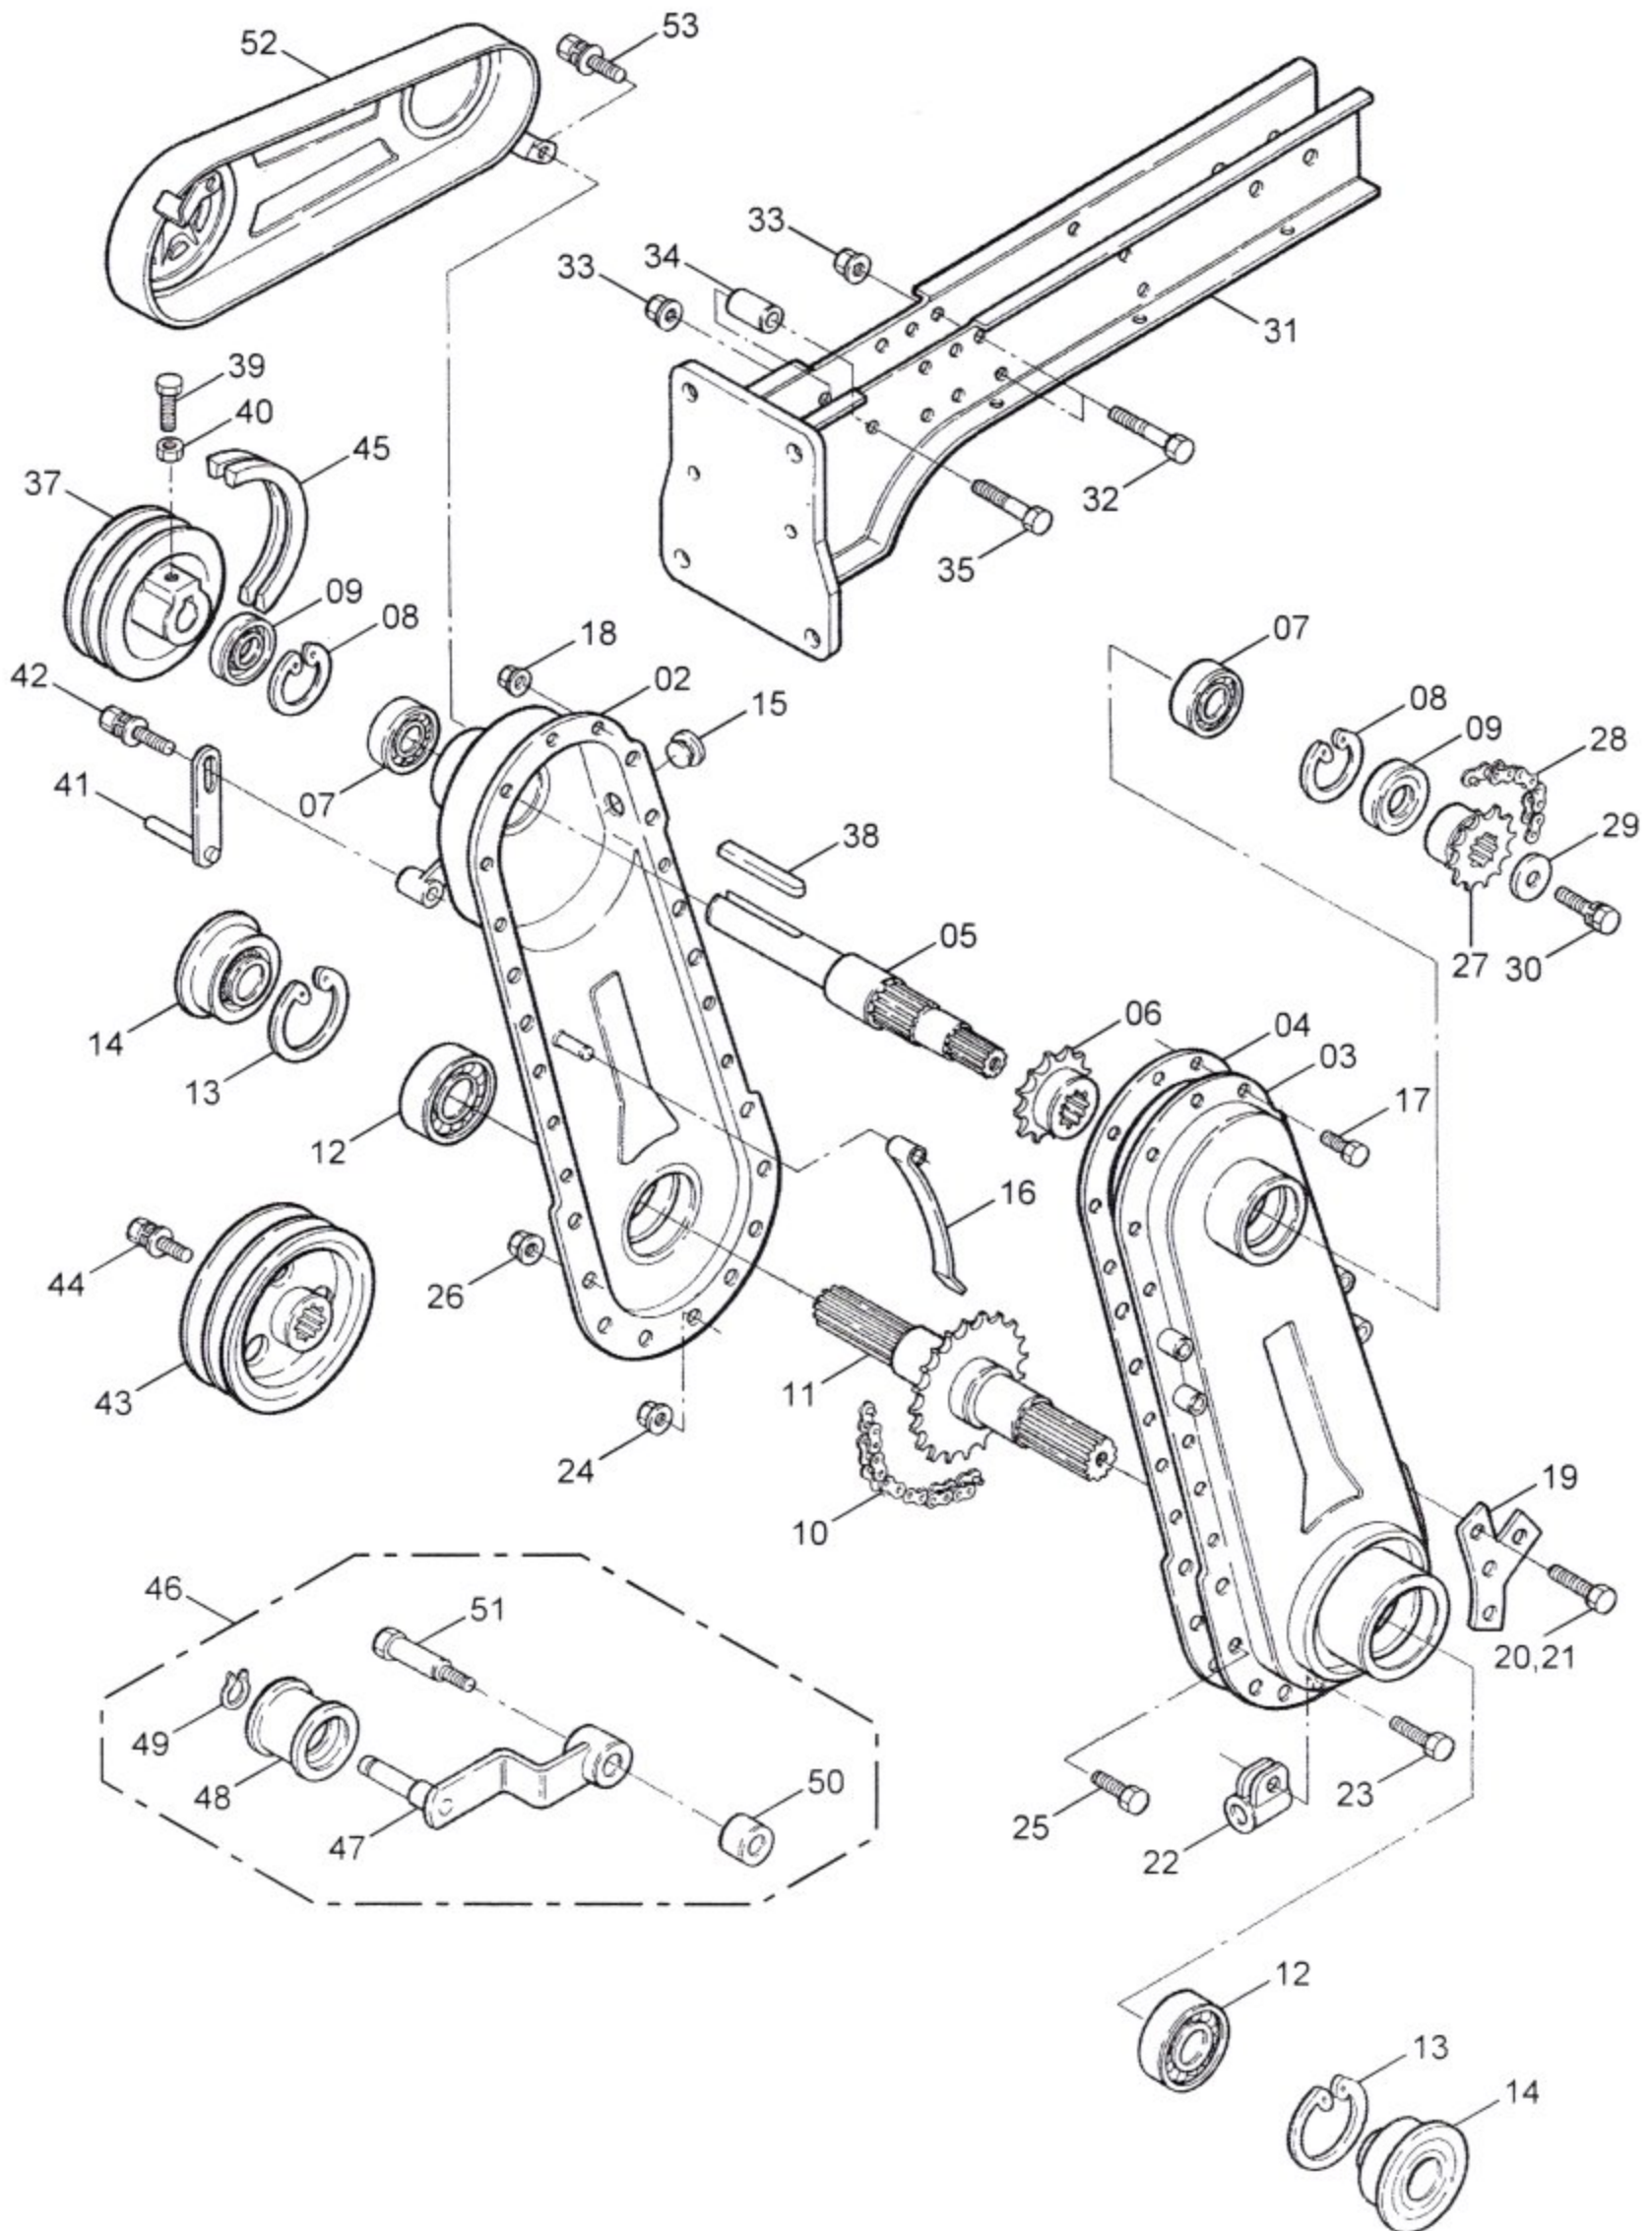


1. AB160-G010A 체인케이스 및 프레임 관계

VR-550

RefNo.	품 번	규 격	품 명	갯수	비 고
31	VR-0110		작업기 프레임	1	
32	A100-8×50Z(7T)		볼 트	8	
33	A580-8Z		플랜지 너트	8	
34	DT-0636		간격통	1	
35	A100-10×55Z		볼 트	1	
36	A581-10Z		플랜지 너트	1	
37	AB160-01141		구동 폴리	1	
38	A308-6×6×50		키	1	
39	A100-8×20Z		볼 트	1	
40	A161-8Z		너 트	1	
41	VR-0133		벨트잡이	2	
42	A564-8x20Z		와셔볼이 볼트	2	
43	AB160-01231		P.T.O 폴리	1	
44	A560-8×20Z		볼 트	1	
45	VR-0125		V - 벨트	2	
46	AB160-01291		텐션암 폴리 조합	1	(47-50)
47	AB160-01301		텐션암	1	
48	DT-0371-1		텐션 폴리	1	
49	A185-12		멈춤링	1	
50	VR-0131		텐션 간격통	1	
51	VR-0132		텐션암 고정볼트	1	
52	AB160-01272		벨트 카버	1	
53	A560-8×20Z		볼 트	2	

2. AB160-G011A 미륵 및 레버 관계

VR-550

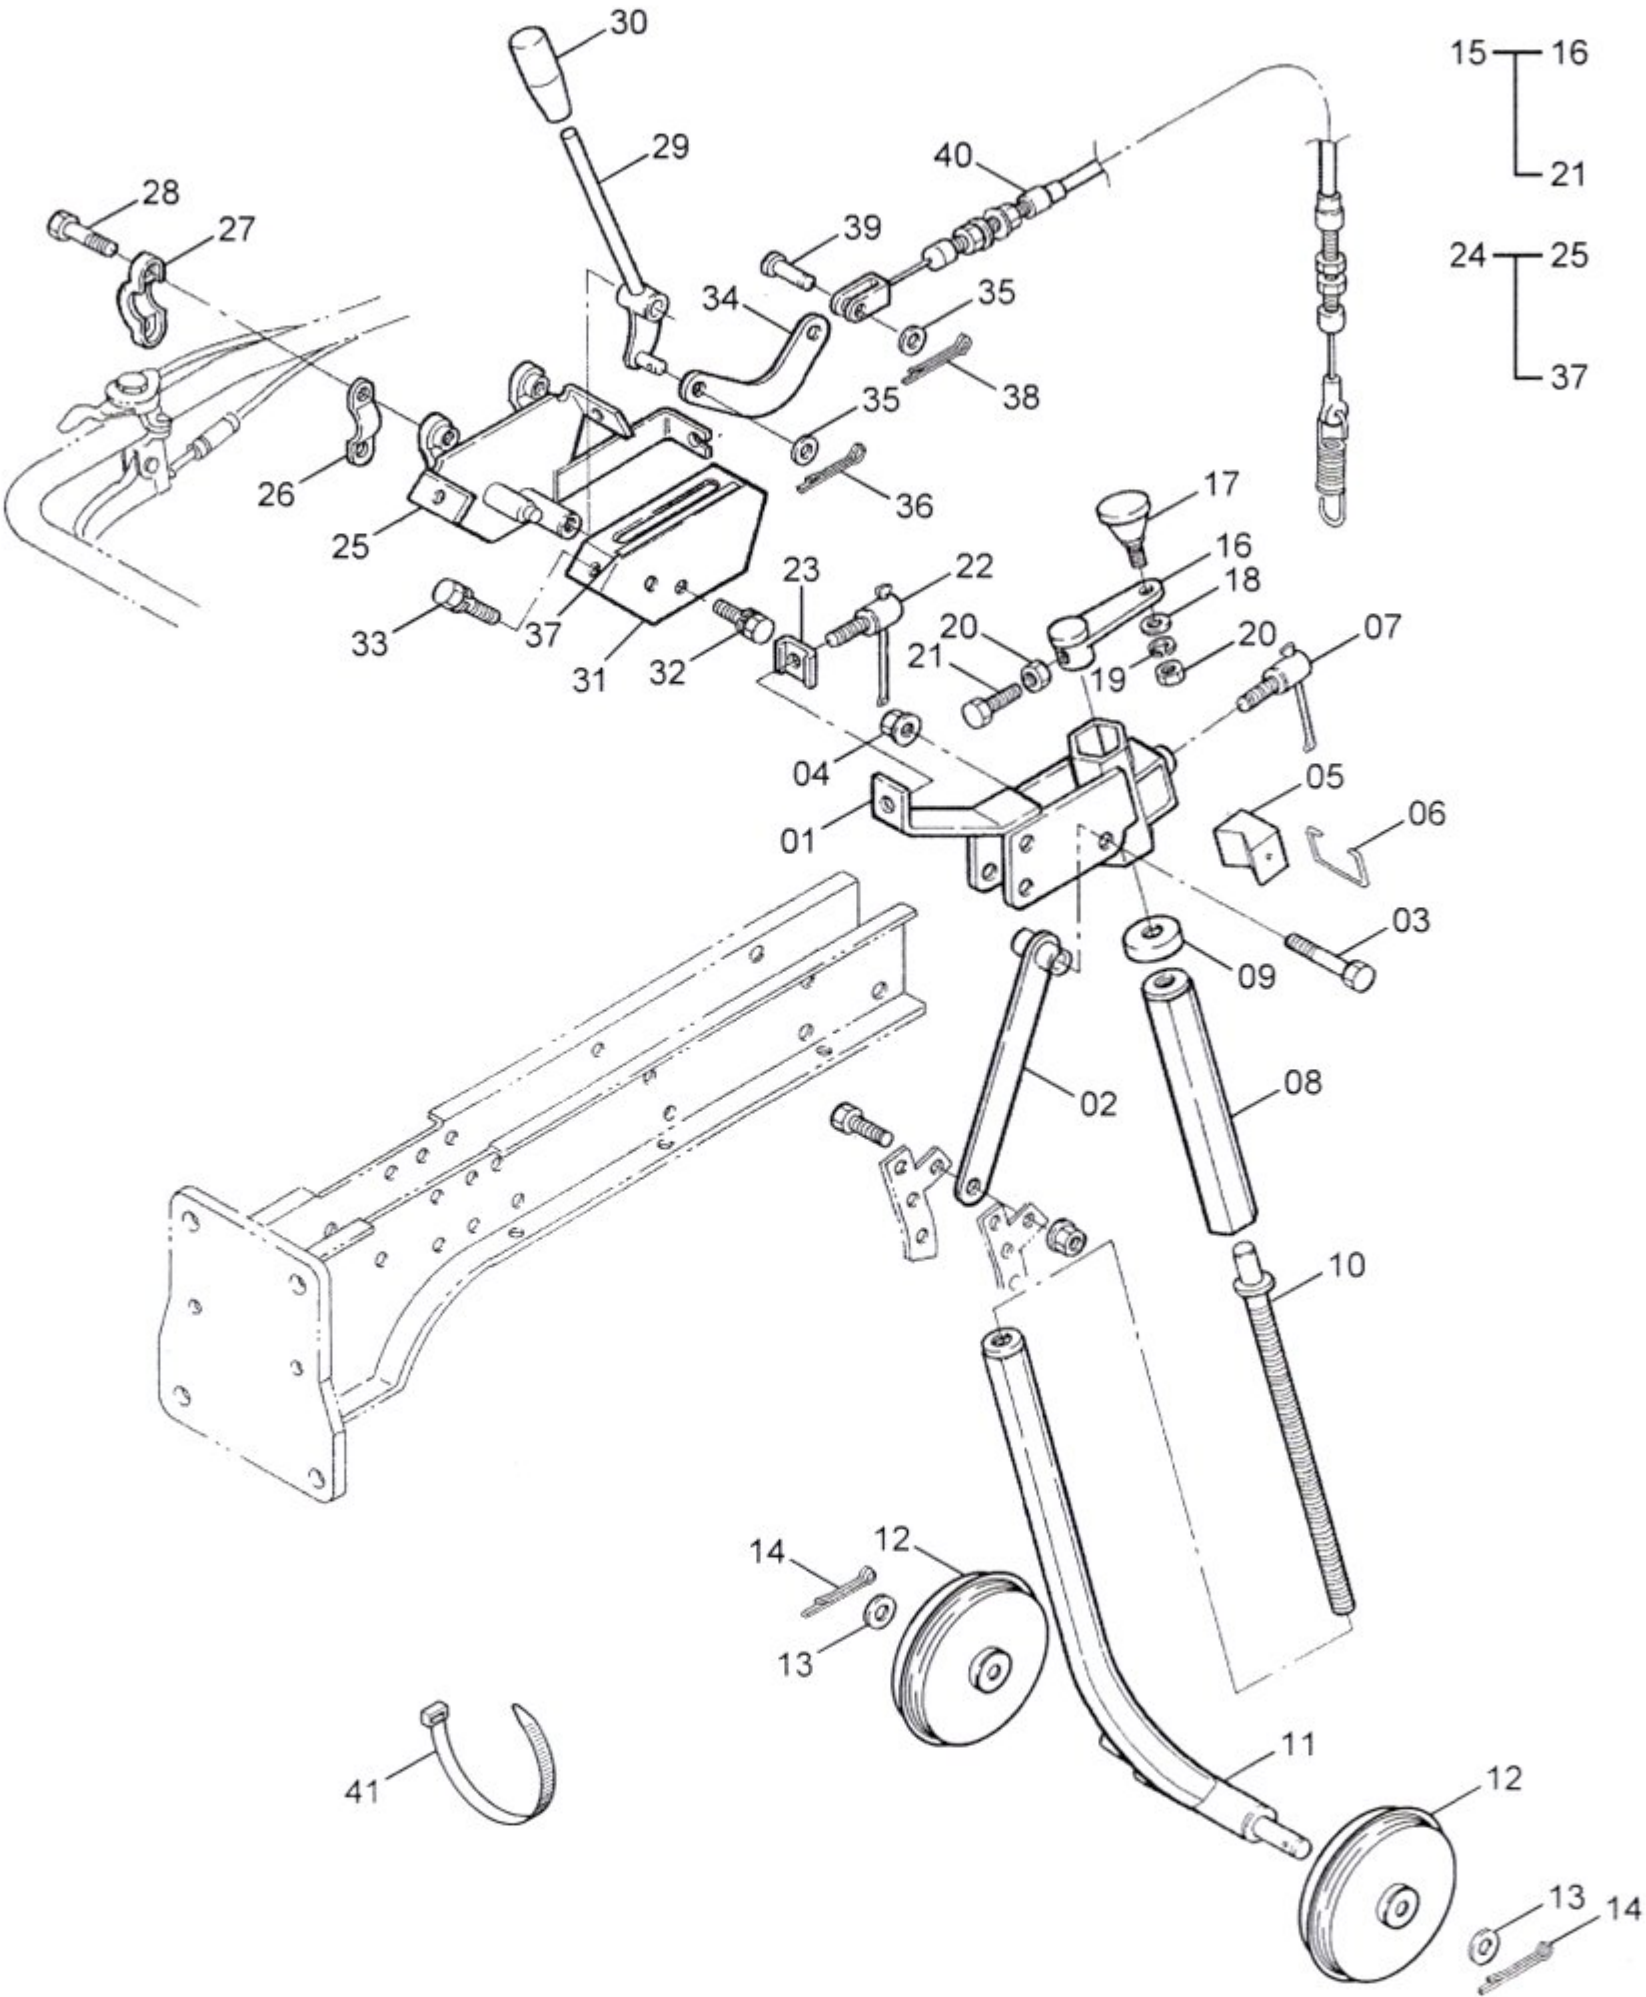


2. AB160-G011A 미륵 및 레버 관계

VR-550

RefNo.	품 번	규 격	품 명	갯수	비 고
01	AB160-06521		미륵지지대	1	
02	VR-0117		지지대	1	
03	A100-10×55Z		볼 트	3	
04	A581-10Z		플랜지 너트	3	
05	GT-0708		미륵지지대잡이	1	
06	GT-0709		잡이고정스프링	1	
07	DT-0684		미륵고정레버	1	
08	GT-0713		미륵고정대	1	
09	AA010-07141		보호캡	1	
10	GT-0712		미륵높이조정나사	1	
11	AA010-07112		미륵지지대조합	1	
12	DT-0682B		미륵	2	
13	DT-0683		와셔	2	
14	A320-3.2x32Z		분활핀	2	
15	GT-0716		조정핸들조합	1	(16~21)
16	GT-0717		조정 핸들	1	
17	GT-0718		손잡이	1	
18	A201-8Z		평와셔	1	
19	A204-8Z		스프링와셔	1	
20	A160-8Z		너트	2	
21	A100-8x20Z		볼트	1	
22	DT-0660		클램프 볼트	1	
23	DT-0663		클램프 와셔	1	
24	AB160-01551		작업클러치레버조합	(1)	(25~37)
25	AB390-12023		레버브라켓	1	
26	DT-0468A		고무	2	
27	DT-0479A		고정판(우)	2	
28	A564-6x30Z		와셔볼이볼트	4	
29	AA115-04491		주클러치레버	1	
30	GT-0450		손잡이	1	

2. AB160-G011A 미륵 및 레버 관계

VR-550

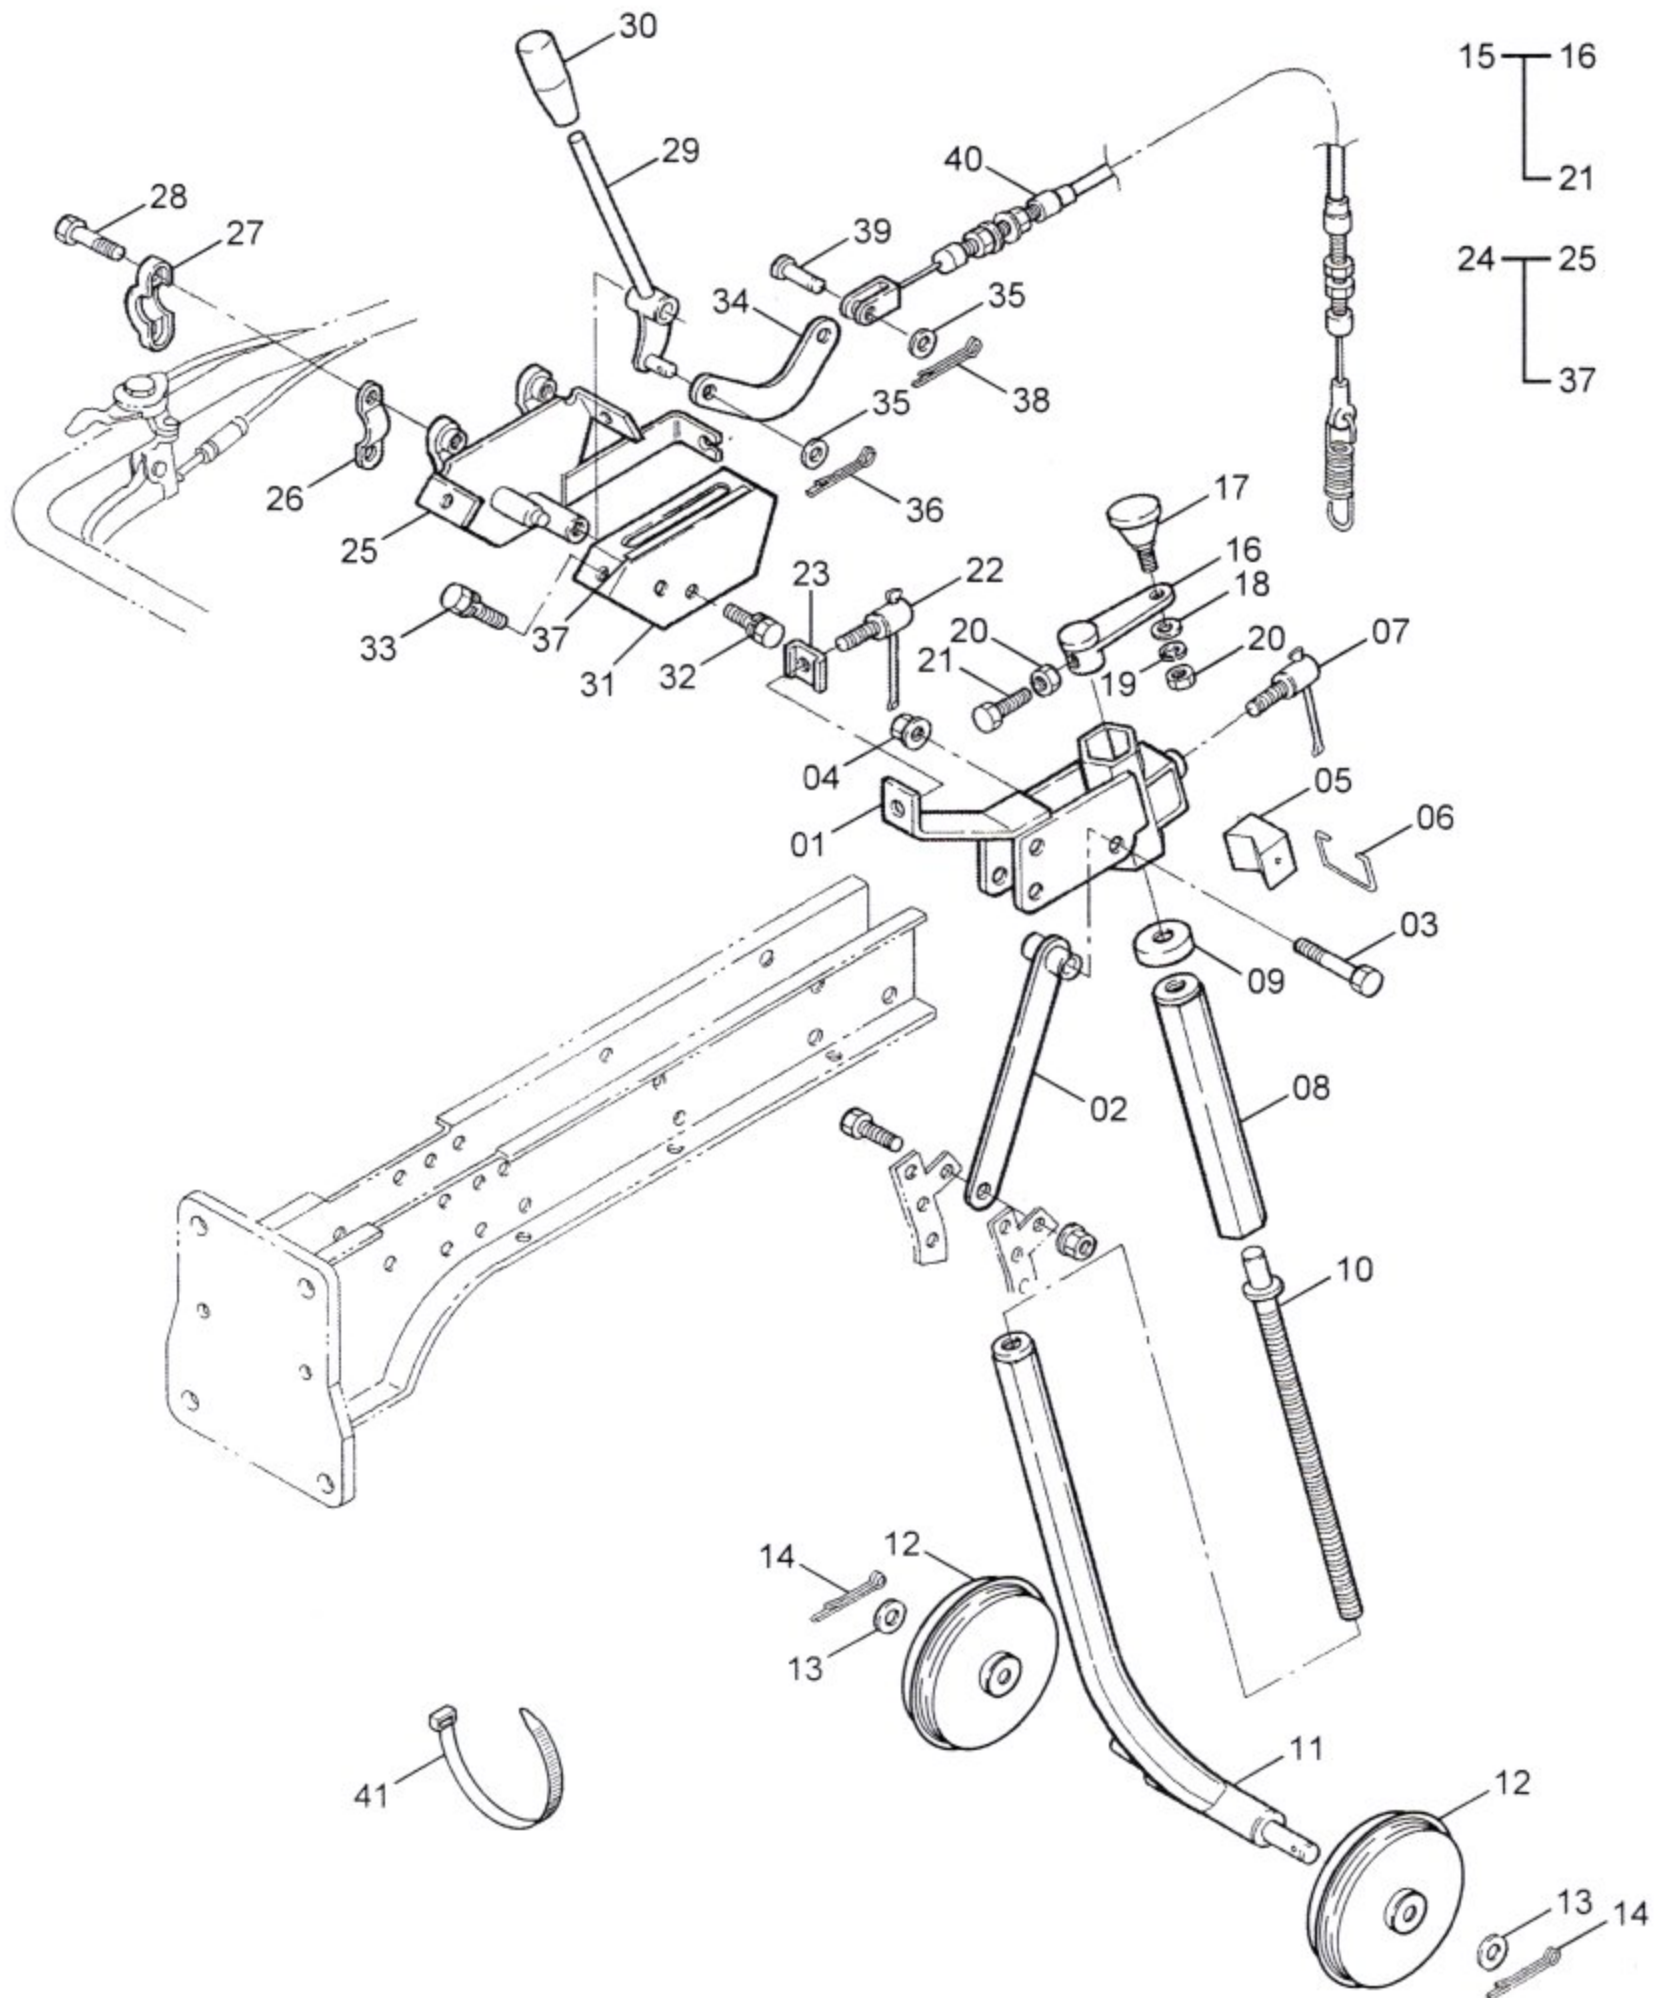


2. AB160-G011A 미륵 및 레버 관계

VR-550

RefNo.	품 번	규 격	품 명	갯수	비 고
31	AB390-12071		클러치레버카버	1	
32	A564-6x14Z		와셔볼임볼트	1	
33	A3004-50612		와셔볼임소나사	2	
34	AB390-12091		와이어연결링크	1	
35	A200-6Z		평와셔	2	
36	A320-2x16Z		분활핀	1	
37	AB390-12171		작업클러치명판	1	
38	A320-2x16Z		분활핀	1	
39	A325-6x16Z		머리볼이핀	1	
40	AB160-01341		작업클러치 와이어	1	
41	DT-0458		밴 드	1	

3. AB160-G020A 진압 장치 관계

VR-550

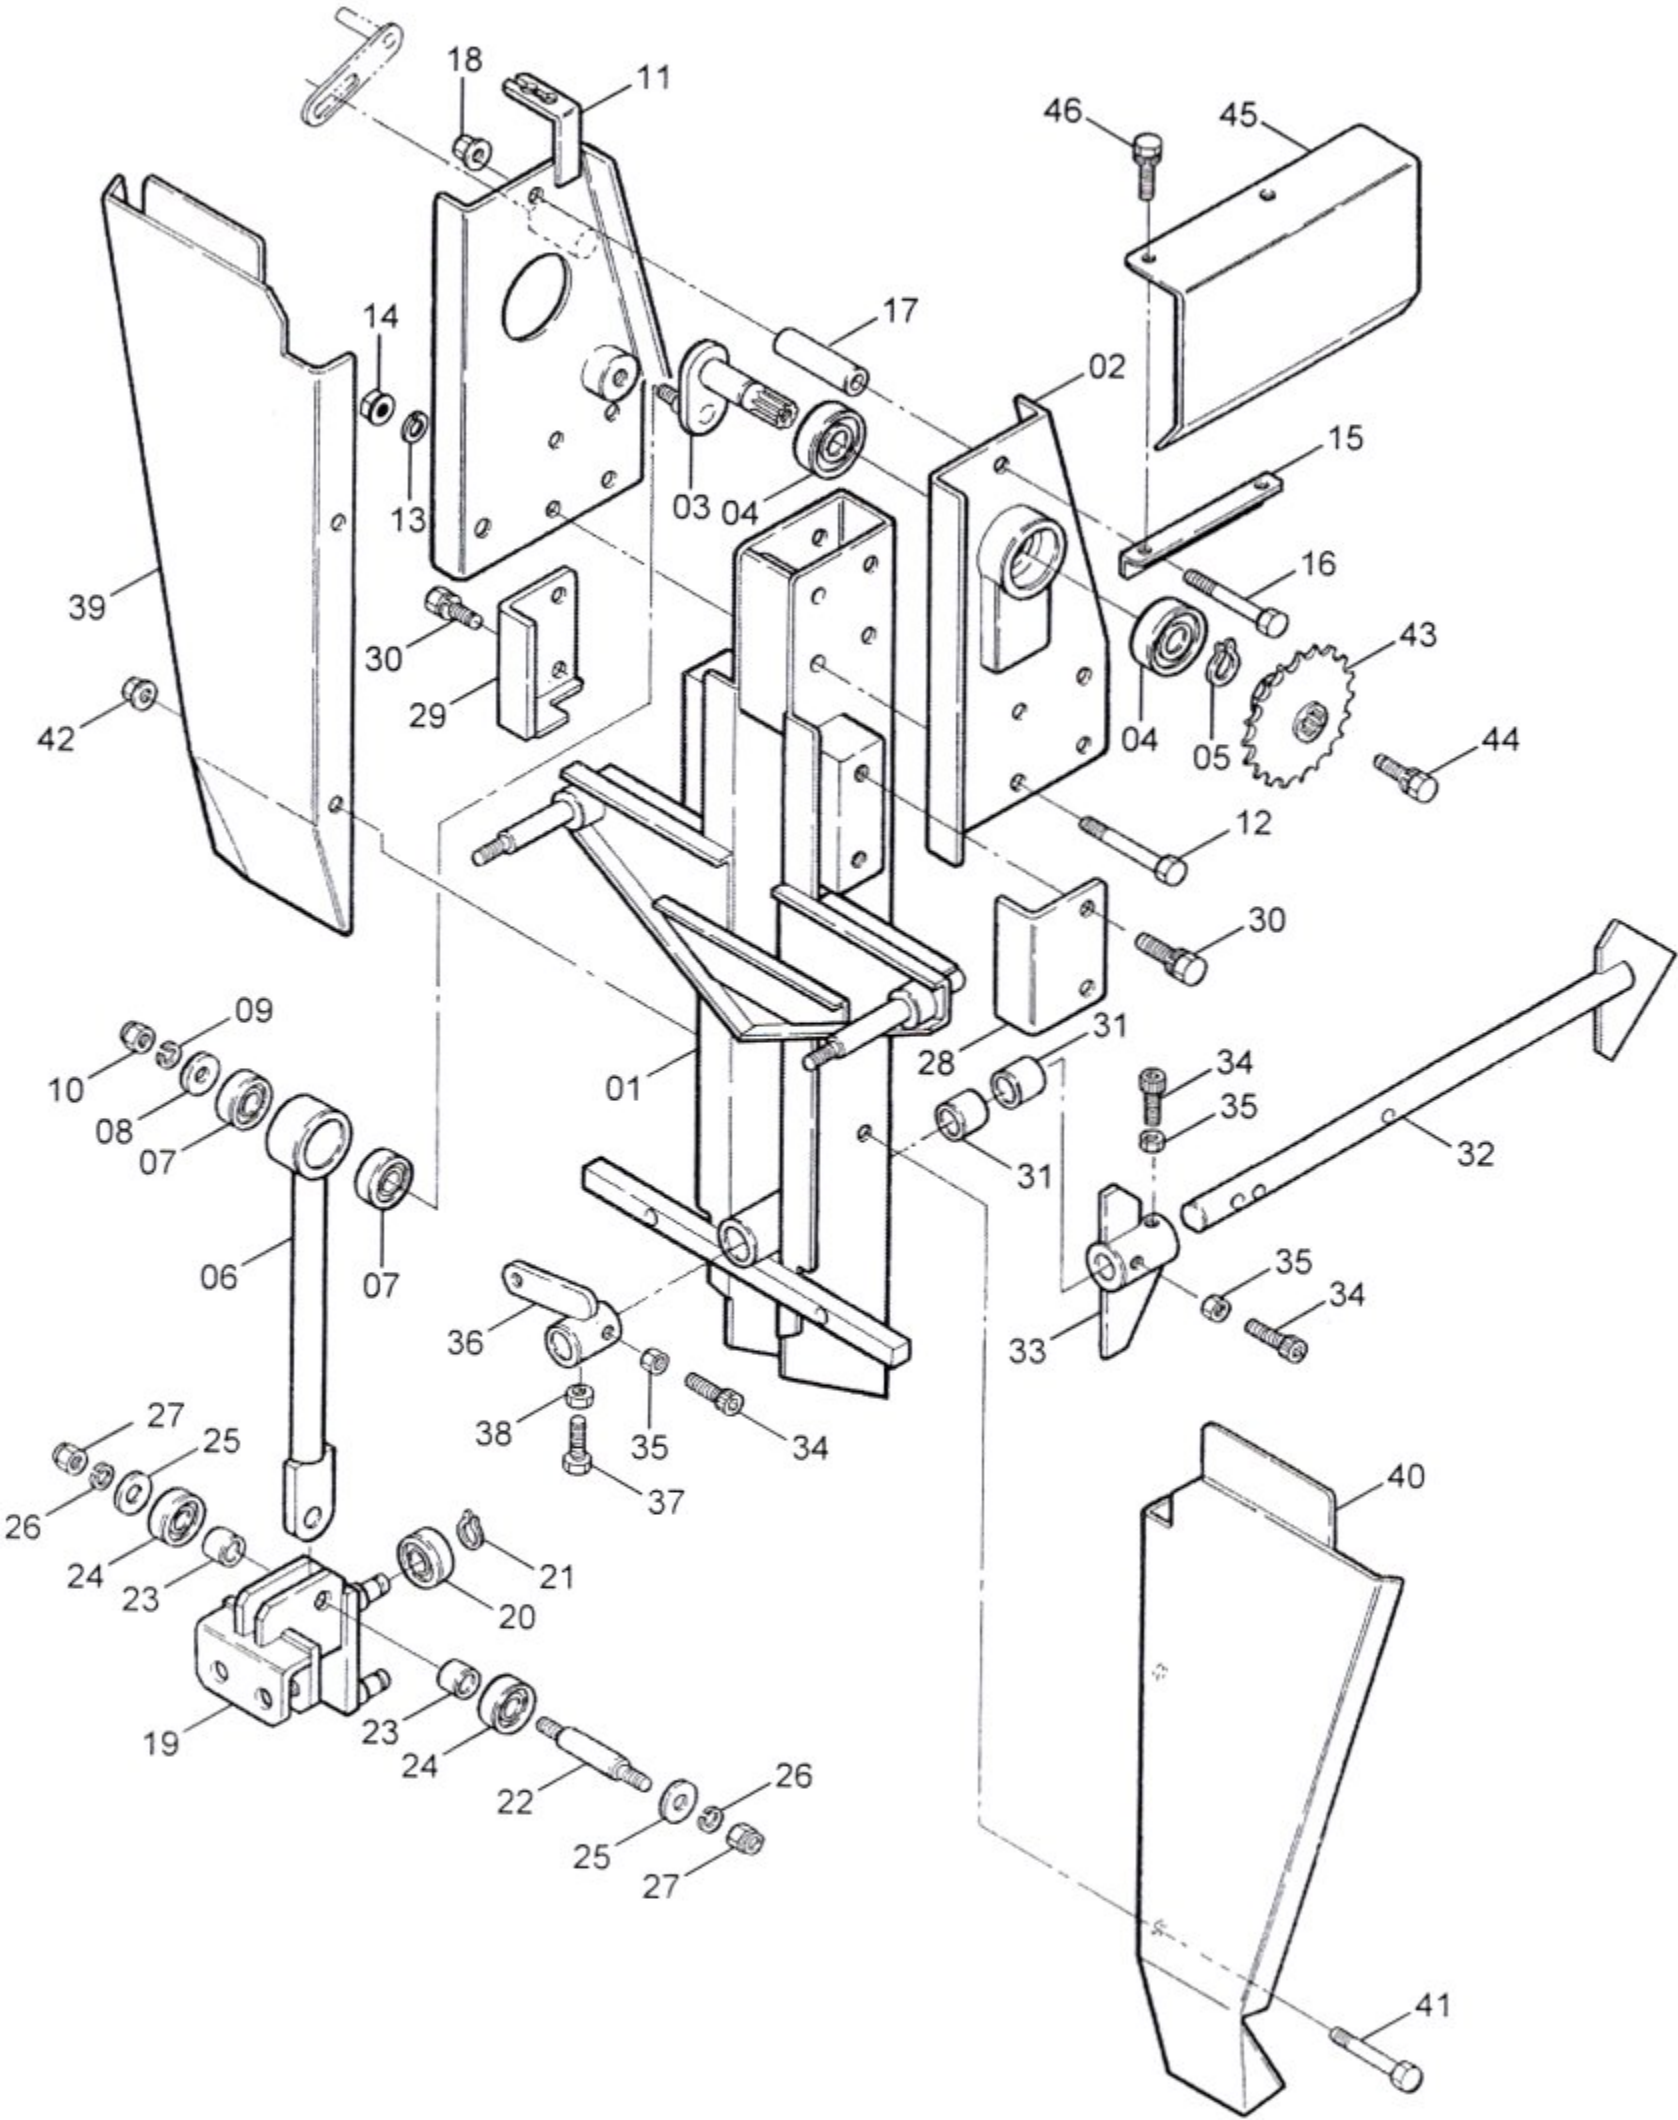


3. AB160-G020A 진압 장치 관계

VR-550

RefNo.	품 번	규 격	품 명	갯수	비 고
01	AB160-02012		지지대 조합	1	
02	VR-0210		지지판 조합(우)	1	
03	VR-0214		크랭크 축	1	
04	A400-6002UU		볼 베어링	2	
05	A185-15		멈춤링	1	
06	AB160-02181		크랭크 로드	1	
07	A400-6001UU		볼 베어링	2	
08	VR-0283		특수와셔	1	
09	A204-8Z		스프링 와셔	1	
10	VR-0289	M8x1.25	나이론너트	1	
11	AB160-02051		지지판 조합(좌)	1	
12	A100-8×55Z-20S		볼 트	4	
13	A204-8Z		스프링 와셔	4	
14	A580-8Z		플랜지 너트	4	
15	VR-0217		체인카버 브라켓트	1	
16	A100-8×60Z-20S		볼 트	1	
17	VR-0278		간격통	1	
18	A580-8Z		플랜지 너트	1	
19	AB160-02191		구동암 조합	1	
20	A400-6001UU		볼베어링	2	
21	A185-12		멈춤링	2	
22	AB160-02881		고정볼트	1	
23	AB160-02841		간격카라	2	
24	A400-6001UU		볼베어링	2	
25	VR-0115		와셔	2	
26	A204-8Z		스프링 와셔	2	
27	VR-0289	M8x1.25	나이론너트	2	
28	AB160-02901		보호카버-우	1	
29	AB160-02891		보호카버-좌	1	
30	A560-10x20Z		볼트(7T)	4	

3. AB160-G020A 진압 장치 관계


VR-550

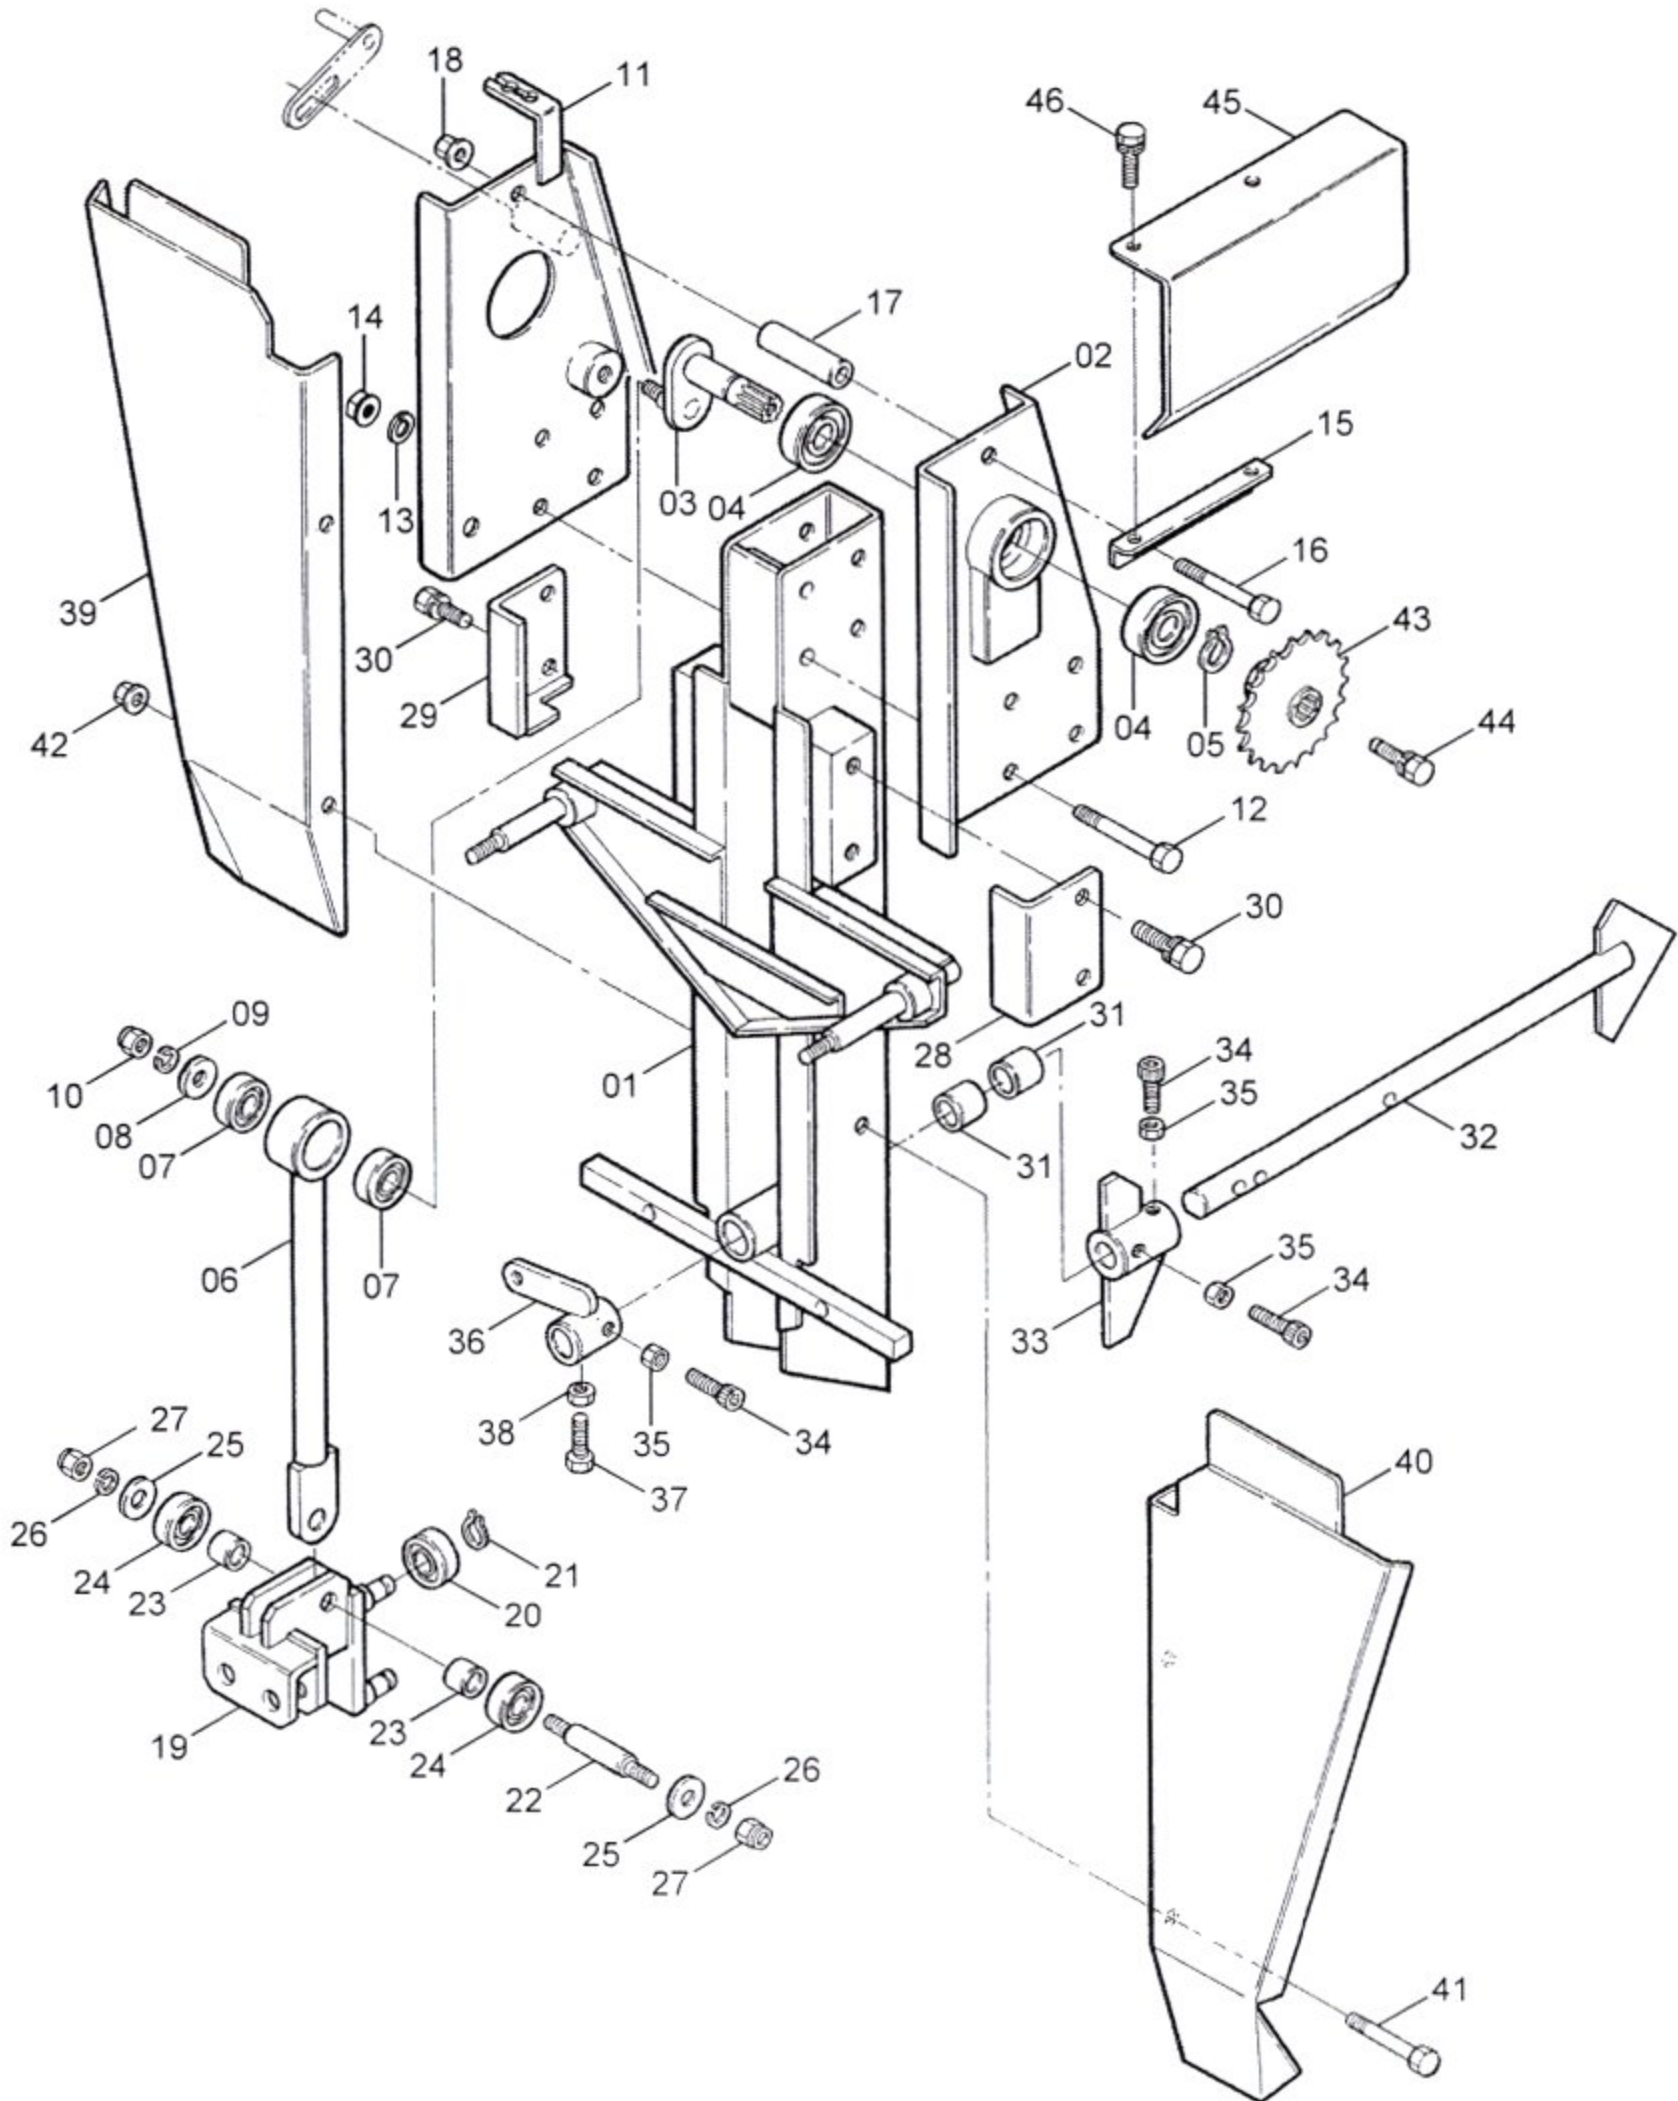

3. AB160-G020A 진압 장치 관계

VR-550

RefNo.	품 번	규 격	품 명	갯수	비 고
31	VR-0251	15 × 17 × 20 ℓ	부 쉬(C)	2	
32	AB160-02401		미경지 제거축	1	
33	VR-0242		미경지 제거날 조합	1	
34	A112-6 × 16Z		흙불이 멈춤나사	3	
35	A160-6Z		너 트	3	
36	VR-0246		회전암 조합	1	
37	A100-8 × 20Z		볼 트	1	
38	A160-6Z		너 트	1	
39	AB160-02032		배토판(좌)	1	
40	AB160-02042		배토판(우)	1	
41	A100-8 × 55Z-20S	RS428 × 24T	볼 트	4	
42	A580-8Z		플랜지 너트	4	
43	VR-0215		작동스프로켓	1	
44	A560-6 × 16Z		볼 트	1	
45	VR-0216		체인 카버	1	
46	A560-6 × 16Z		볼 트	2	

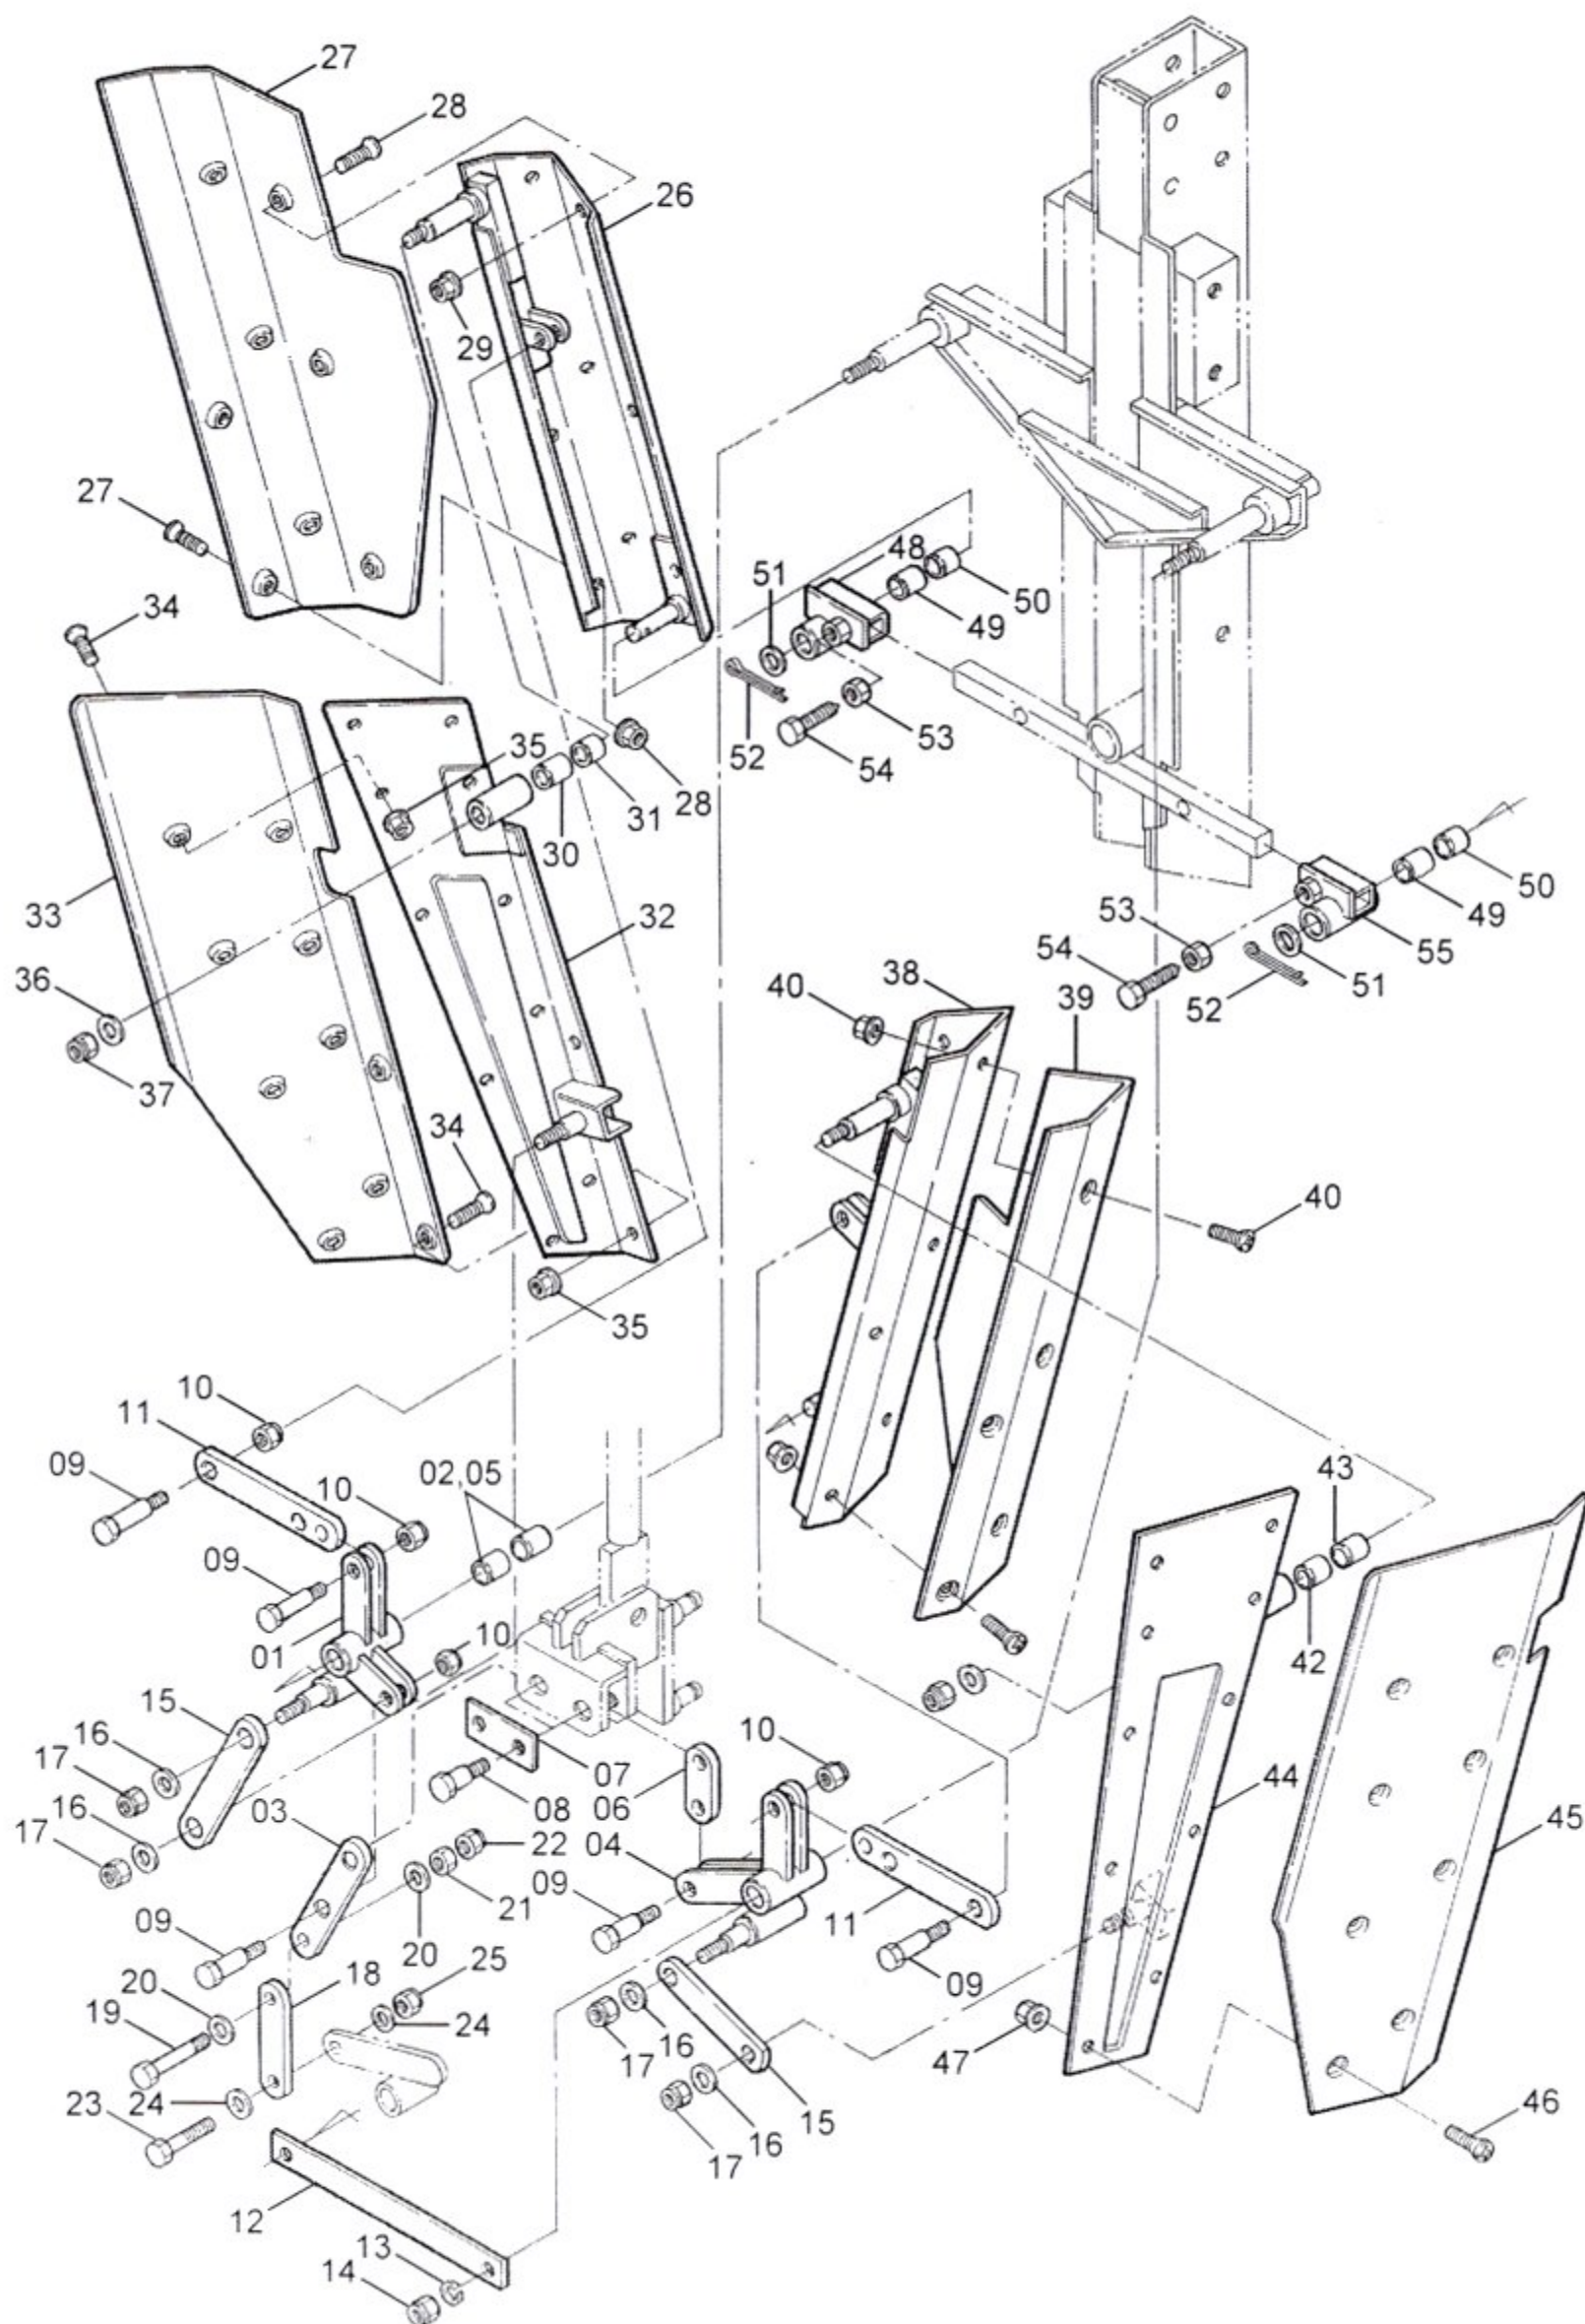

4 AB160-G021A


다짐판 관계

VR-550

RefNo.	품 번	규 격	품 명	갯수	비 고
01	AB160-02281		작동암 조합(좌)	1	
02	VR-0251	15x17x20L	부쉬 C	2	
03	AB160-02341		링크(A)	1	
04	AB160-02321		작동암 조합(우)	1	
05	VR-0251	15x17x20L	부쉬 C	2	
06	AB165-04521	44L	링크(B)	1	
07	AB160-02851		로크와셔	1	
08	AB160-02261	36.5L	축볼트	2	
09	AB165-04252		축볼트	6	
10	VR-0289	M8x1.25	나이론너트	6	
11	AB160-02361	100/120L	링크(C)	2	
12	AB160-02391		고정판	1	
13	A204-8Z		스프링와셔	2	
14	VR-0289		나이론 너트(M8)	2	
15	AB160-02371	90L	링크(D)	2	
16	VR-0115	9*24*t2.0	와 셔	4	
17	VR-0289		나이론 너트(M8)	4	
18	VR-0238	90L	링크(E)	1	
19	A100-8×45Z	15S(7T)	볼 트	1	
20	VR-0115	9*24*t2.0	와 셔	2	
21	A161-8Z		너트	1	
22	VR-0289		나이론 너트(M8)	1	
23	A100-8×35Z	25S(7T)	볼 트	1	
24	VR-0115		와 셔	2	
25	VR-0289		나이론 너트(M8)	1	
26	AB165-04124		다짐판보강판 A(좌)	1	
27	AB165-04272		다짐판 "A" (좌)	1	SUS304
28	A133-6x16Z		접시나사	8	
29	A580-6Z		플랜지너트	8	
30	VR-0277	12x14x20L	부쉬	1	

4.AB160-G021A 다짐판 관계

VR-550

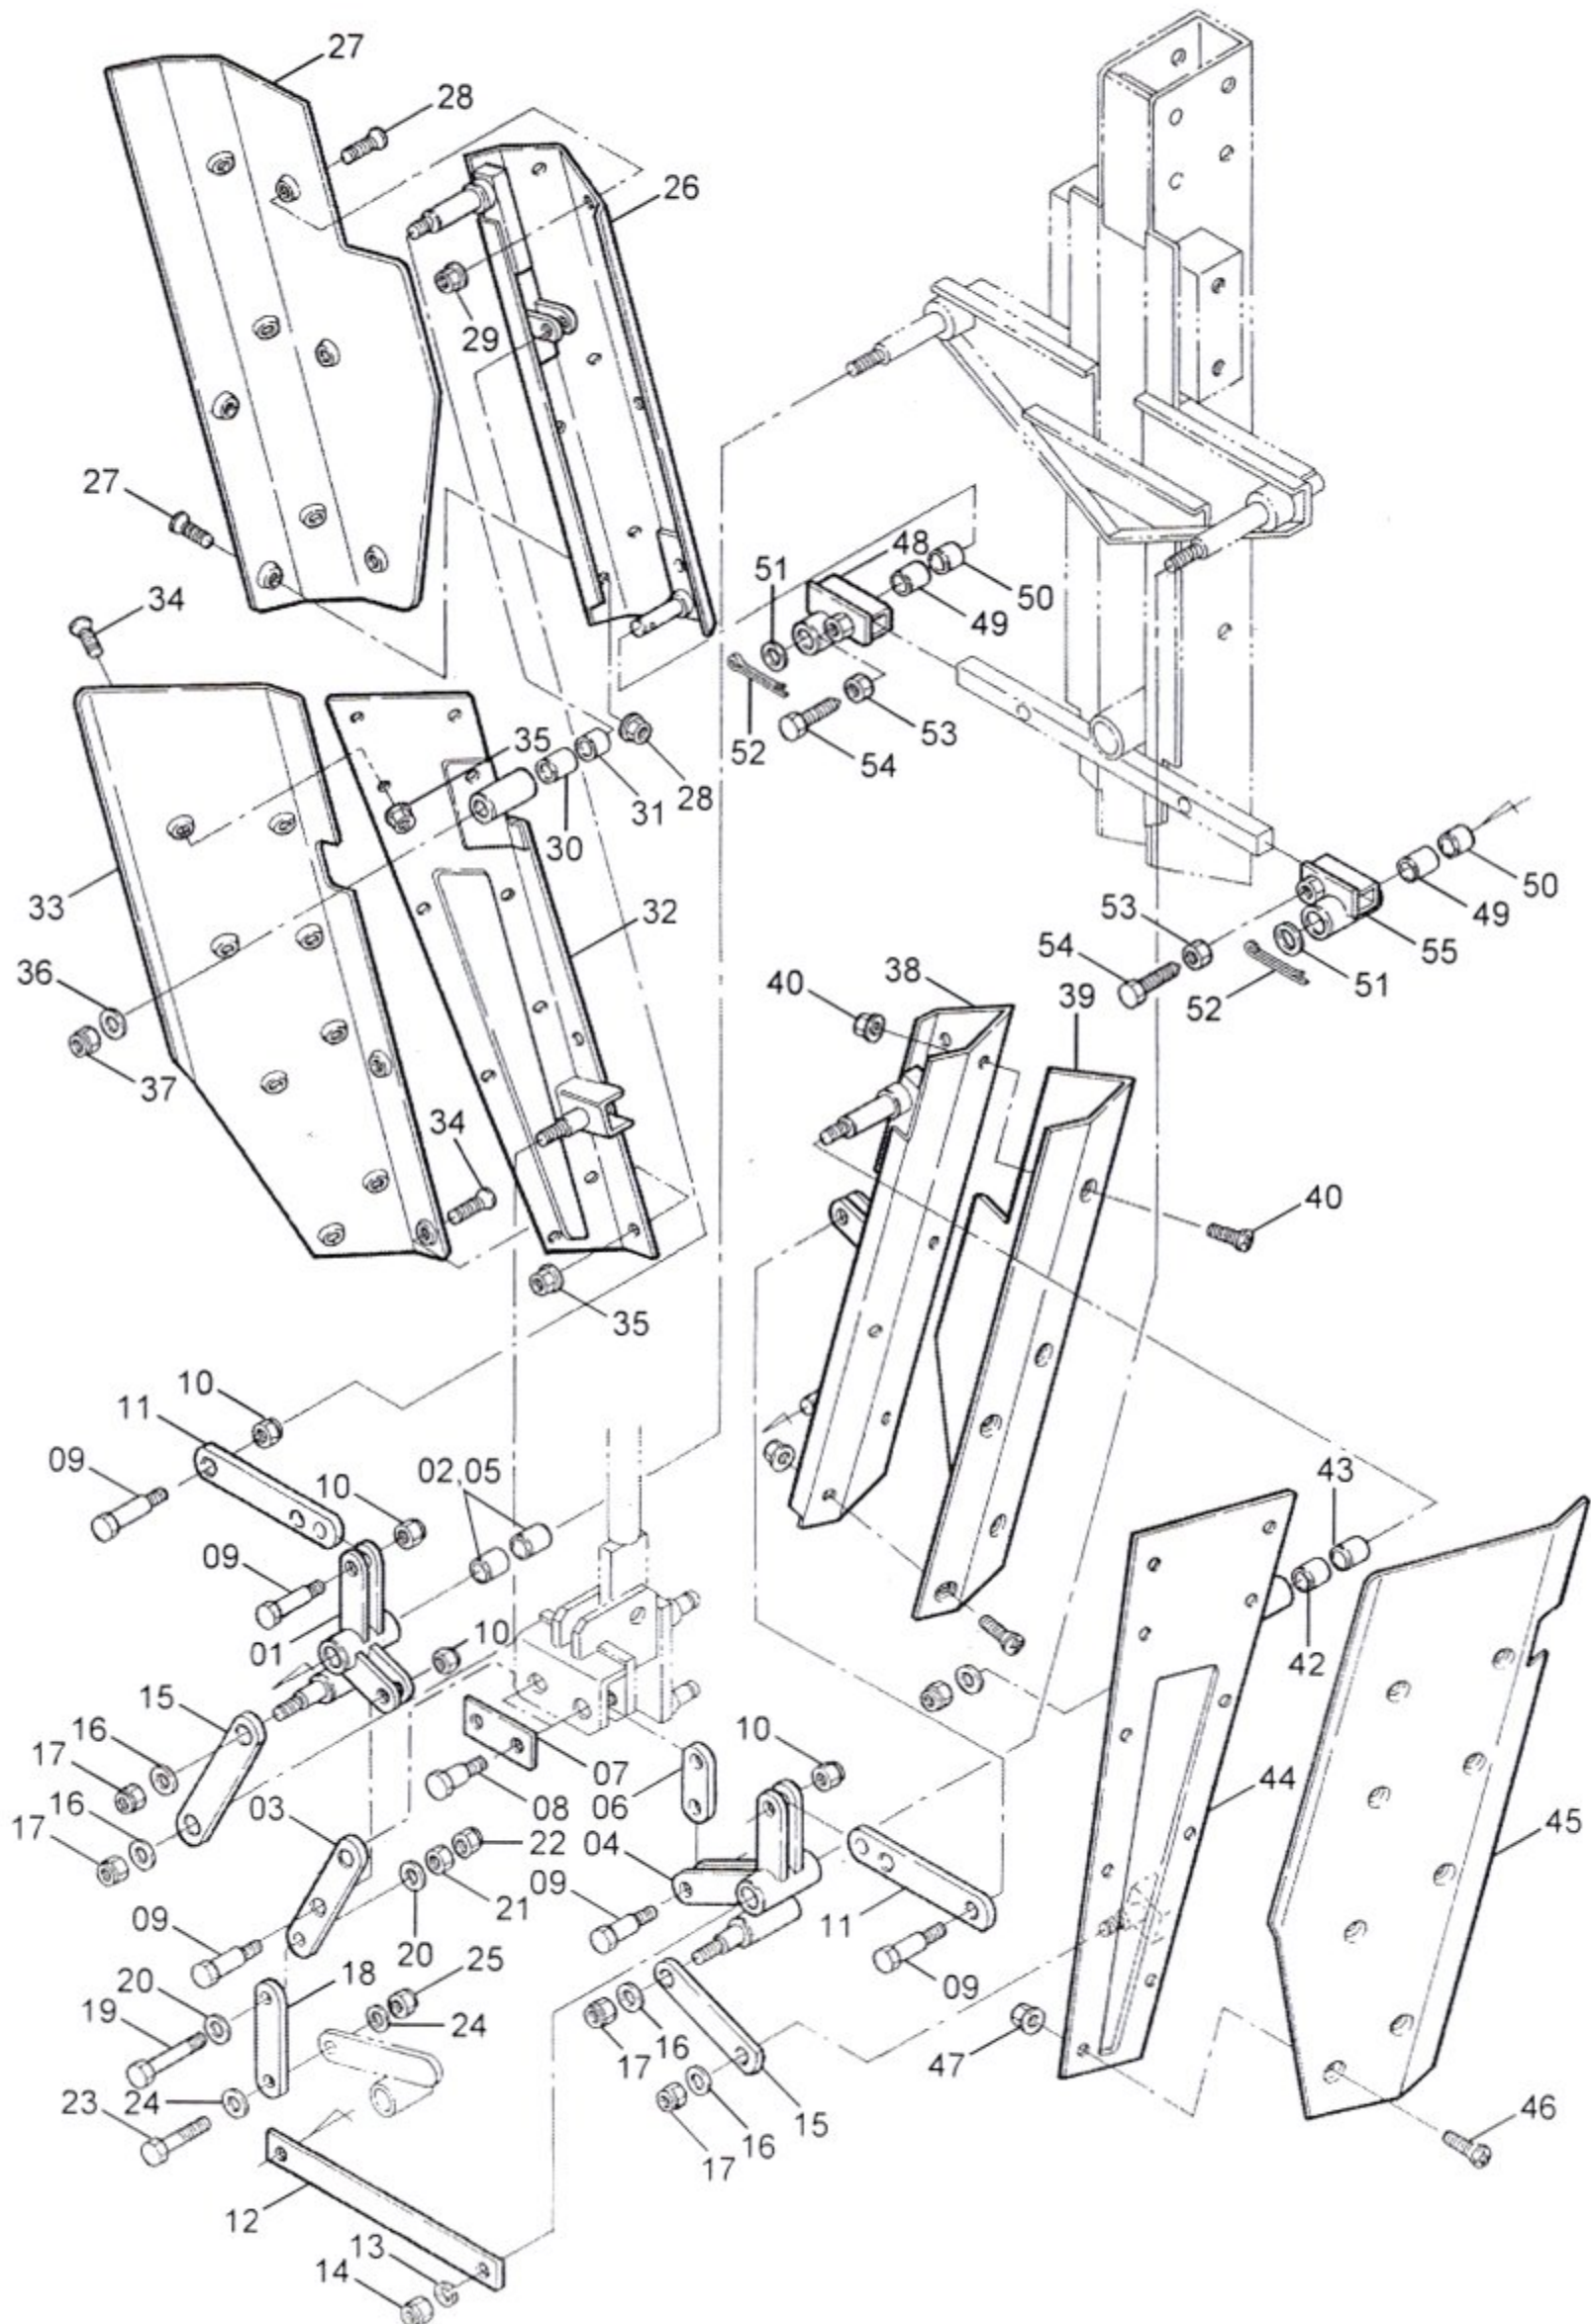


4. AB160-G021A 다짐판 관계

VR-550

RefNo.	품 번	규 격	품 명	갯수	비 고
31	VR-0276	12x14x15L	부쉬	1	
32	AB165-04382		다짐보강판 B(좌)	1	
33	AB165-04292		다짐판"B"(좌)	1	SUS304
34	A133-6x16Z		접시나사	12	
35	A580-6Z		플랜지너트	12	
36	VR-0115	9*24*t2.0	와 셔	2	
37	VR-0289		나이론 너트(M8)	2	
38	AB165-04214		다짐판보강판 A(우)	1	
39	AB165-04282		다짐판"A"(우)	1	SUS304
40	A133-6x16Z		접시나사	8	
41	A580-6Z		플랜지너트	8	
42	VR-0277	12x14x20L	부쉬	1	
43	VR-0276	12x14x15L	부쉬	1	
44	AB165-04402		다짐보강판 B(우)	1	
45	AB165-04302		다짐판"B"(우)	1	SUS304
46	A133-6x16Z		접시나사	12	
47	A580-6Z		플랜지너트	12	
48	AB165-04342		다짐판 잡이(좌)	1	
49	VR-0277	12x14x20L	부쉬	2	
50	VR-0276	12x14x15L	부쉬	2	
51	A201-12Z	13*21*t2.5	평와셔	2	
52	A320-2.5x20Z		분활핀	2	
53	A160-10Z		너트	2	
54	DT-0708		볼트	2	
55	AB165-04492		다짐판잡이(우)	1	

5. AB160-G030A 로터 및 카버 관계

VR-550

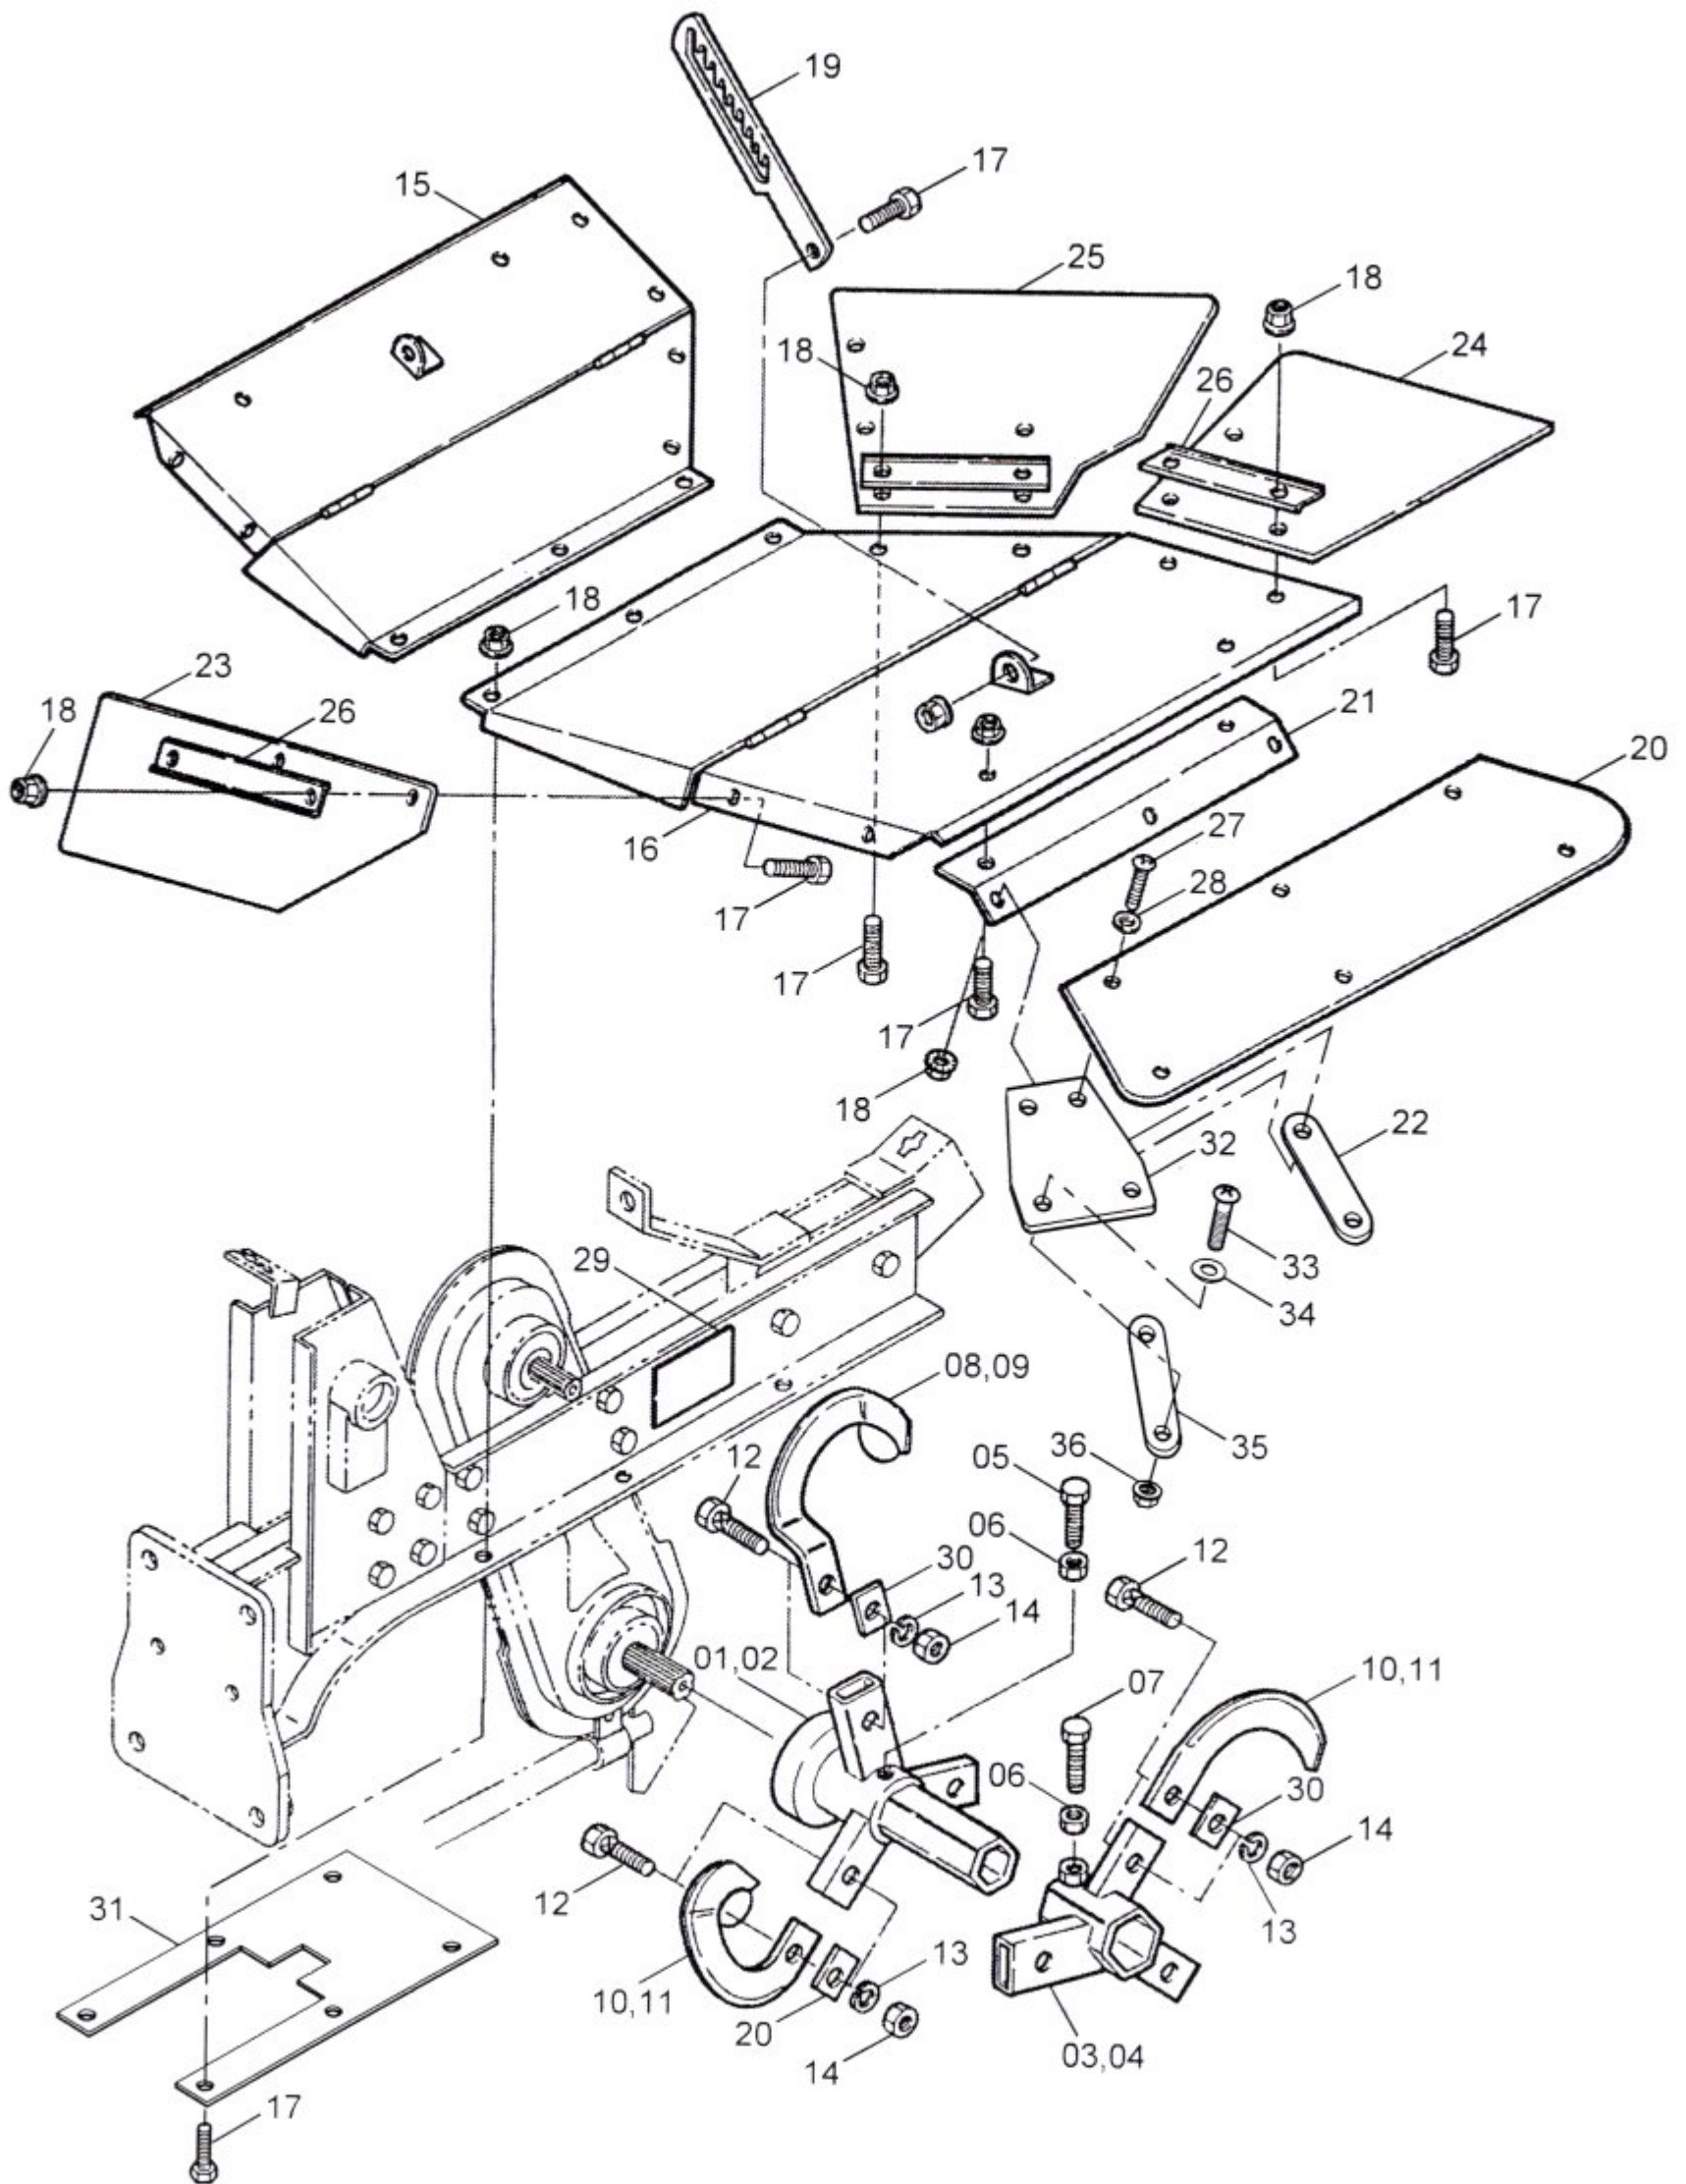


5. AB160-G030A 로터 및 카버 관계

VR-550

RefNo.	품 번	규 격	품 명	갯수	비 고
01	VR-0301		칼 집 A(좌)	1	
02	VR-0302		칼 집 A(우)	1	
03	VR-0306		칼 집 B(좌)	1	
04	VR-0307		칼 집 B(우)	1	
05	DT-0708		노크볼트	2	
06	A163-10Z		너 트	4	
07	PM-2017		볼 트	2	
08	VR-0309		특수칼(좌)	2	
09	VR-0310		특수칼(우)	2	
10	VR-0311		굴내기 일반칼 A(좌)	1	
11	VR-0312		굴내기 일반칼 A(우)	1	
12	DT-1328		칼날 취부 볼트	12	
13	A204-10Z		스프링 와셔	12	
14	A164-10Z(7T)		너 트	12	
15	VR-0313		카버 조합(좌)	1	
16	VR-0314		카버 조합(우)	1	
17	A100-6 × 14Z		볼 트	24	
18	A580-6Z		플랜지 너트	36	
19	VR-0319		조정암	2	
20	VR-0320		옆카버	2	
21	VR-0321		보강판(A)	2	
22	VR-0322		보강판(B)	6	
23	AB160-03231		고무판(A)	2	A06-018
24	VR-0324		고무판(B)	2	
25	VR-0325		고무판(C)	2	
26	DT-0689		고정판	6	
27	A138-6 × 14Z		바인딩 작은나사	12	
28	AC-0124		평와셔	12	
29	Ab160-03262		제조명판	1	
30	DT-0707		조정와셔	12	

5. AB160-G030A 로터 및 카버 관계

VR-550

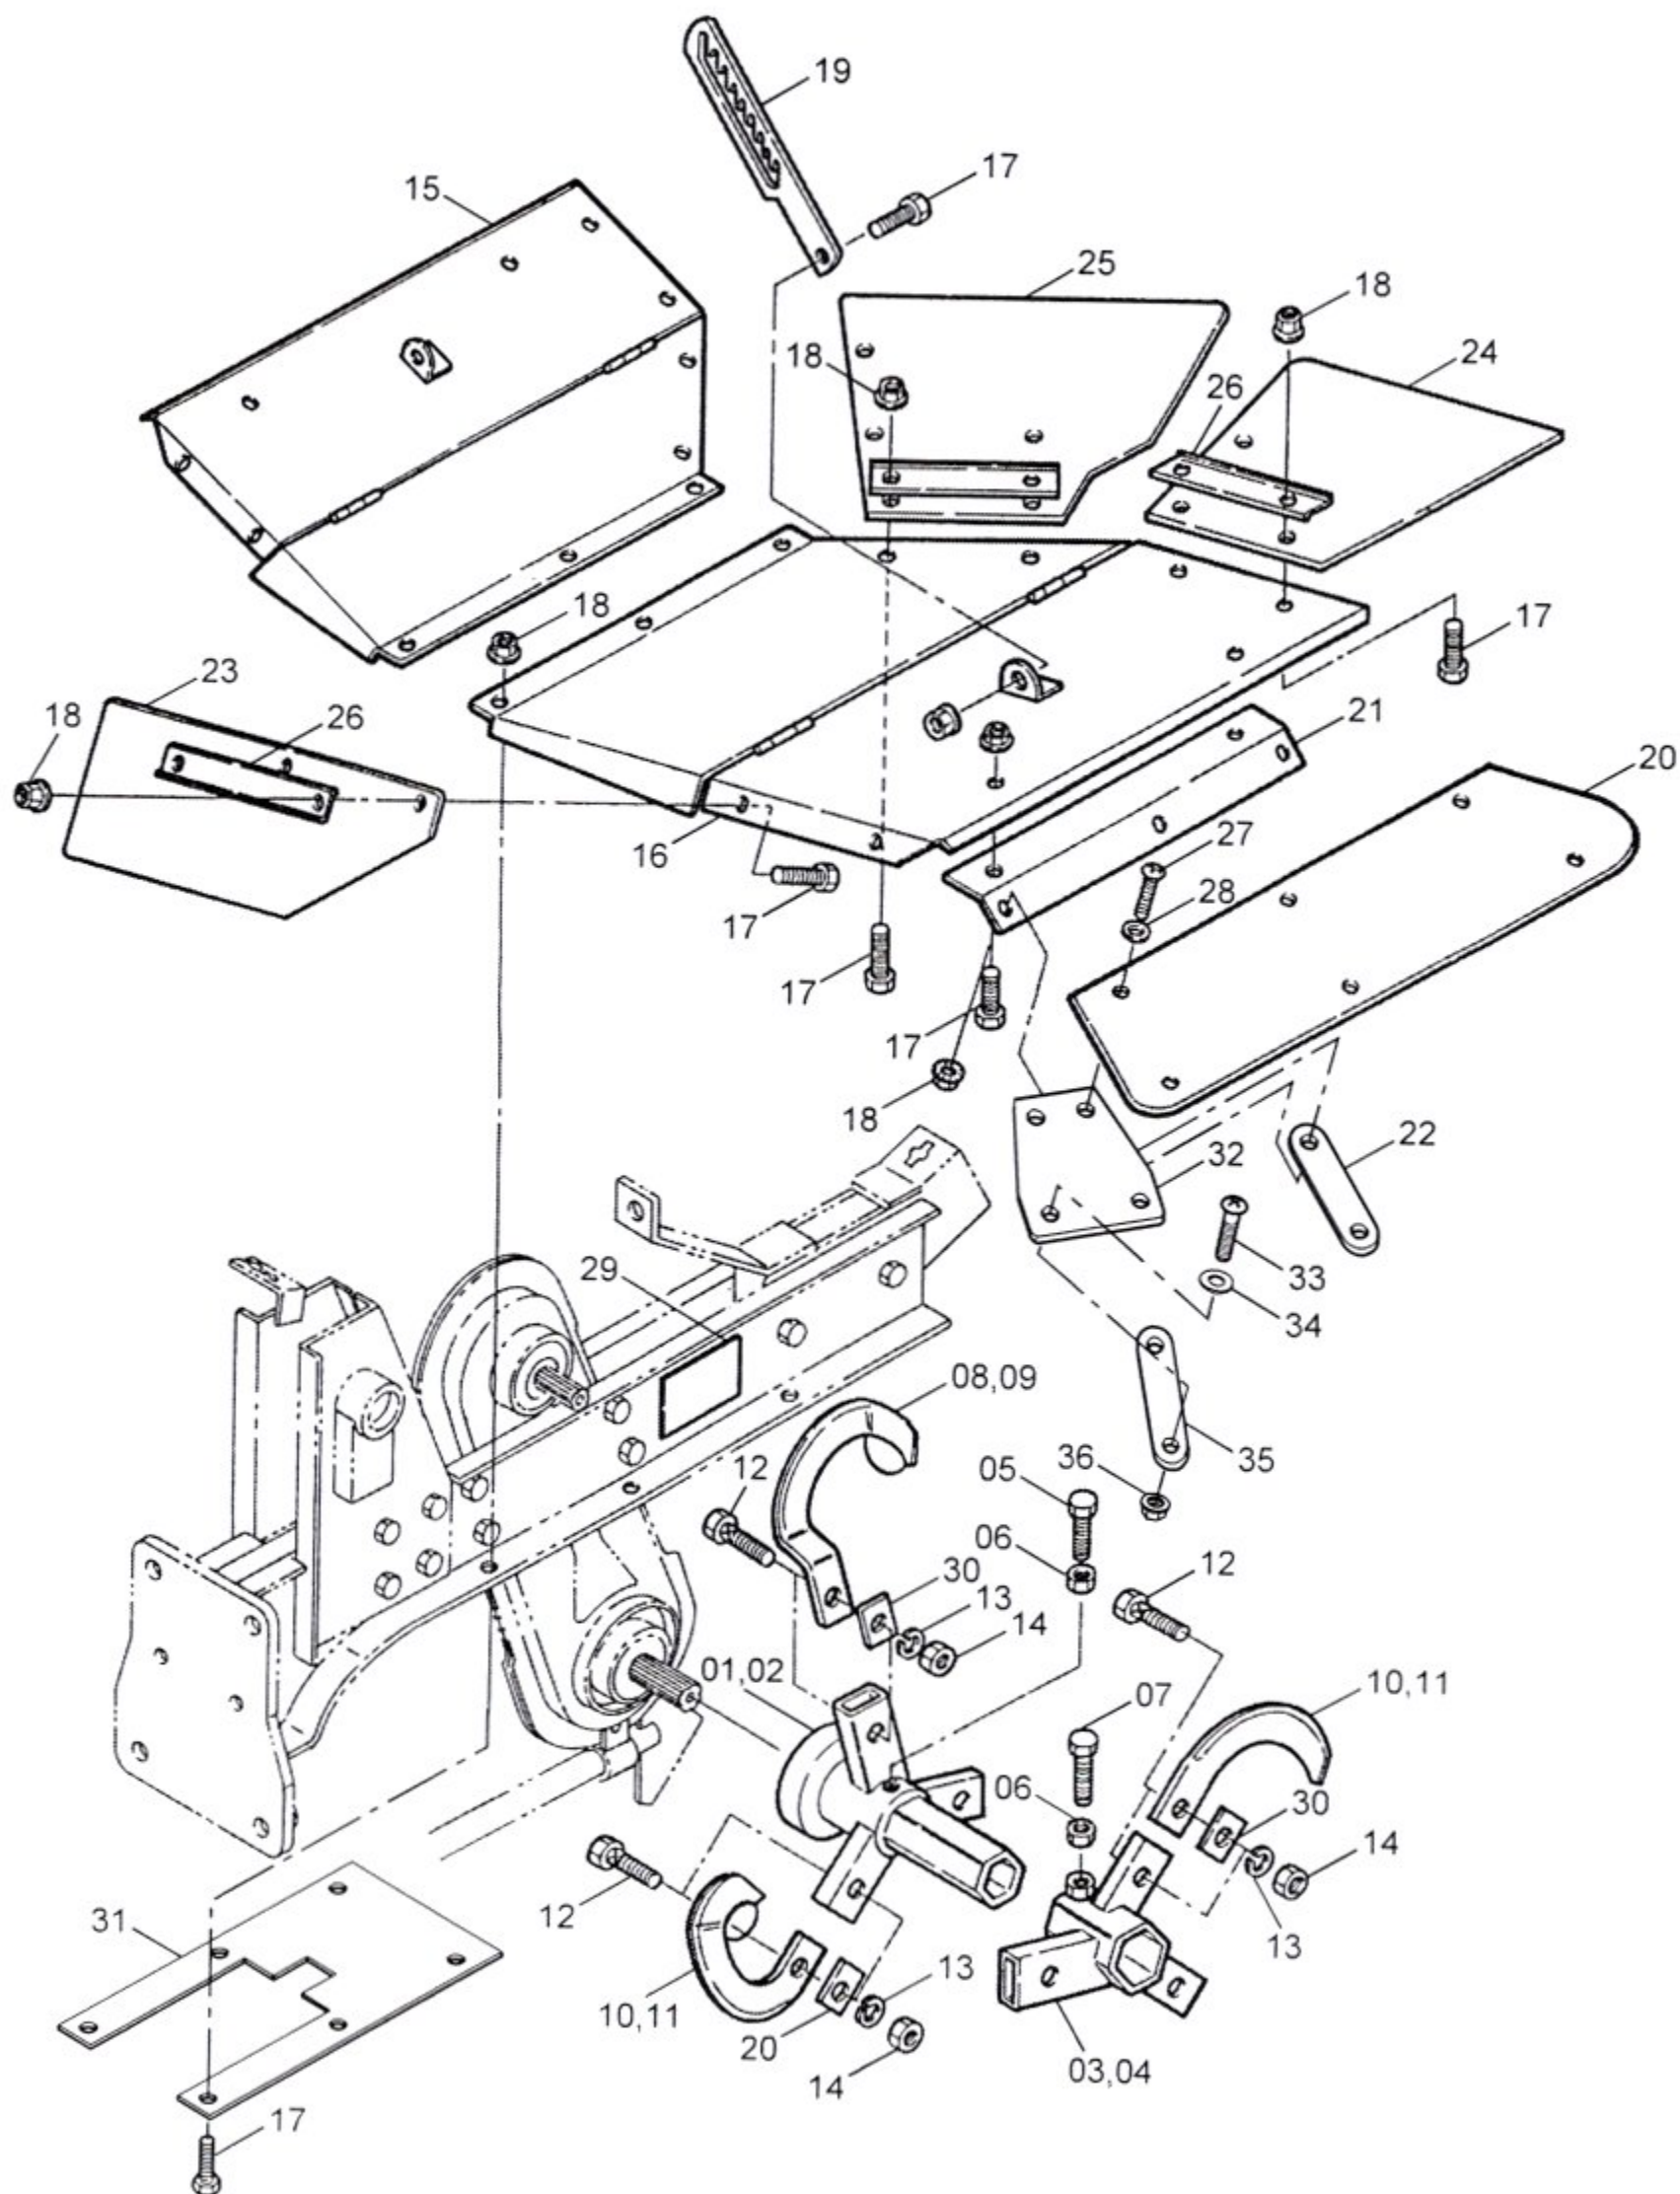

5. AB160-G030A 로터 및 카버 관계

VR-550

RefNo.	품 번	규 격	품 명	갯수	비 고
31	VR-0135		흙넘이 방지판	1	
32	AB160-03412		비산방지카버	2	
33	A138-6 × 14Z		바인딩 작은나사	2	
34	AC-0124		평와셔	2	
35	VR-0322		보강판(B)	2	
36	A580-6Z		플랜지 너트	2	

품질보증 및 사후봉사 증서

폐사가 제작한 제품에 대하여 다음과 같이 품질과 사후봉사를 보증합니다.

1. 품질보증기간은 원동기 및 동력전달장치는 판매일로부터 2년(단, 주행거리가 5천킬로미터 또는 사용기간이 총 1천시간을 초과한 경우에는 제외) 그외 장치는 1년(단, 주행거리가 2천500킬로미터 또는 사용시간이 총 500시간을 초과한 경우에는 제외)입니다.

2. 1항의 품질보증기간 이내에 사용설명서에 따라 정상적인 관리를 하였음에도 불구하고 발생하는 고장 또는 하자에 대하여는 폐사의 각 대리점 또는 시, 도 영업소에서 무상으로 수리하여 드립니다.

※ 단 다음과 같은 경우에는 품질보증기간 이내라 하더라도 정상적인 관리가 아니므로 무상수리 대상에서 제외됩니다.

- 당사의 순정품이 아닌 사제부품을 사용하여 발생한 고장
- 제품을 개조하거나 변경하여 사용한 경우
- 사용설명서에 따라 사용하지 않고 취급부주의가 고장의 원인인 경우
- 사고로 인하여 발생한 고장

3. 제품의 성능 및 사용기간연장을 위하여 수리용 부품은 반드시 폐사의 영업소 또는 대리점에서 순정 부품을 사용하시기 바랍니다.

4. 고객께서 사후봉사를 받으실 경우에는 별지 “주식회사아세아텍 전국 영업소 및 대리점 주소록”을 참고하시어 제품을 구입한 대리점 또는 영업소에 요청하여 사후봉사를 받으시기 바라며, 이에 응하지 않을 때는 폐사 C/S팀(전화 053-580-7791)으로 연락하시기 바랍니다.

기 종		형식명	제품번호	
구입년월일			대리점	주소
구입자	주소			상호
	성명			성명 (인)

주식회사아세아텍

대구시 달성군 유가면 비슬로96길 11



품 질 보 증 안 내

★ 폐사에서 귀하의 기대에 대한 성능을 보증하기 위하여 본사 지정대리점(수리센터)에서 기대를 무료로 점검하여 드립니다.

품질보증기간 내에 기대의 제작시 결함으로 인한 고장 발생시에는 항상 지정대리점 및 폐사에서 무상수리 또는 고장부품을 교환하여 드립니다.

★ 다음의 경우에는 하자처리 대상에서 제외됩니다.

1. 사제품 및 개조 변경시켜 사용한 기대
2. 사용자가 점검 및 조치사항을 누락한 기대
3. 사용자의 취급부주의 및 사고로 인한 경우

사 후 봉 사 증 서 (3)

품질보증기간 이내에는 본 증서를 필히 지참하시어 주식회사아세아텍 지정대리점(농업기계수리센터)에서 정기점검을 필히 받아 주시기 바랍니다.

성 명		주 소	
기 종		규 격	기대번호
구입일자		사후봉사일자	사용기간

폐사 및 지정대리점에 정비점검을 의뢰하실 때는 필히 본 증서를 제출하여 주십시오.

사 후 봉 사 증 서 (2)

품질보증기간 이내에는 본 증서를 필히 지참하시어 주식회사아세아텍 지정대리점(농업기계수리센터)에서 정기점검을 필히 받아 주시기 바랍니다.

성 명		주 소	
기 종		규 격	기대번호
구입일자		사후봉사일자	사용기간

폐사 및 지정대리점에 정비점검을 의뢰하실 때는 필히 본 증서를 제출하여 주십시오.

사 후 봉 사 증 서 (1)

품질보증기간 이내에는 본 증서를 필히 지참하시어 주식회사아세아텍 지정대리점(농업기계수리센터)에서 정기점검을 필히 받아 주시기 바랍니다.

성 명		주 소	
기 종		규 격	기대번호
구입일자		사후봉사일자	사용기간

폐사 및 지정대리점에 정비점검을 의뢰하실 때는 필히 본 증서를 제출하여 주십시오.

사 후 봉 사 증 서

기 종 명		규격 및 형식	
기대 NO.		엔 진 NO.	
수 요 자 주 소	시 도	구 군	동 면 번지 리 번지
성 명		구입년월일	
판 매 처	주 식 회 사 아 세 아 텍 대리점(농업기계 수리센터)		

사후봉사 실시내용

월 일	내 용	수 리 자 확 인	확 인

아세아텍 전국 대리점 주소록

경기·강원 영업소 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 두창로 215-12 ☎ 17175 ☎ (031)335-8242 Fax : (031)335-8244 경기도			
군 별	대 표 자	주 소	전 화 번 호
강 화	한 창 효	인천시 강화군 강화읍 향나무길 5번길 3-1	032) 934-2860
고 양	이 석 주	고양시 일산서구 덕산로 107번길 39	031) 923-3257
광 주	김 명 한	광주시 곤지암읍 곤지암로 32	031) 762-0944
김 포	이 규 호	김포시 월곶면 애기봉로 375	031) 997-9879
남양주	성 응 모	남양주시 진접읍 금강로 781번길 37	031) 527-9277
수원화성	유 제 억	화성시 반정로 153번길 119	031) 206-5369
안 성	신 향 호	안성시 대덕면 만세로 241	031) 673-0242
양 주	박 준 희	양주시 은현면 은현로 249	031) 861-8383
양 평	유 연 곤	양평군 양평읍 장안길 8	031) 772-2145
여주(신)	김 경 호	여주시 가남읍 가남로 369	031) 881-2734
여 주	신 상 철	여주시 우암로 25	031) 885-2870
연 천	이 수 림	연천군 전곡읍 은대로 17	031) 832-3205
용 인	정 규 섭	용인시 처인구 원삼면 두창로 215-12	031) 332-5467
이 천	우 종 만	이천시 애련정로 125번길 8	031) 635-2410
이천(신)	김 재 환	이천시 모가면 진상미로 1163번길 31	031) 642-2734
파주(신)	김 영 국	파주시 문산읍 사목로 187	031) 945-8678
파 주	변 창 호	파주시 금물다리길 38	031) 943-4383
평 택	박 진 수	평택시 평남로 83	031) 656-2446
포 천	김 상 복	포천시 군내면 청군로 3404	031) 535-0985
강원도			
강 릉	박 종 담	강릉시 주문진읍 주문진서당길 32	033) 662-3603
영월(신)	이 효 동	영월군 북면 영월로 1196	033) 375-8797
원 주	최 영 진	원주시 호저면 원문로 694-2	033) 744-8697
인 제	안 지 송	인제군 북면 원통로 102	033) 461-4254
철 원	이 상 백	철원군 갈말읍 명성로 284	033) 452-1249
춘 천	박 근 우	춘천시 신동로 74-3	033) 252-3532
평 창	이 두 희	평창군 평창읍 상촌1길 6	033) 332-9605
홍 천	이 은 원	홍천군 홍천읍 설악로 1808	033) 435-9100
횡 성	김 기 태	횡성군 우천면 한우로 1193-3	033) 343-2749
중부 영업소 : 충북 진천군 덕산면 석장로 61 ☎ 27855 ☎ (043)537-8235 Fax : (043)537-8239 충청북도			
괴 산	이 시 우	괴산군 괴산읍 제월로 38	043) 833-8485
보 은	육 동 광	보은군 보은읍 은혜길 1	043) 544-2423
영 동	이 재 철	영동군 영동읍 중앙로 58-10	043) 743-3479
옥 천	이 상 일	옥천군 옥천읍 옥천동이로 65	043) 731-7333
음성(신)	안 현 경	음성군 금왕읍 청평길 3	043) 872-3772
음 성	구 만 표	음성군 금왕읍 음성로 1324	043) 881-0678
제 천	최 재 만	제천시 제천북로 790	043) 642-6284
진 천	이 정 의	진천군 진천읍 성중로 24	043) 533-2319
청주(신)	이 기 욱	청주시 청원구 팔결로 309	043) 217-1359
청 주	허 수 행	청주시 상당구 청남로 2194-1	043) 255-6824
충주(신)	이 성 진	충주시 신니면 덕고개로 40	043) 852-0084

충청남도			
군 별	대 표 자	주 소	전 화 번 호
공 주	박 인 규	공주시 의당면 의당전의로 53-6	041) 852-5283
금 산	권 정 원	금산군 금산읍 금산로 1506	041) 753-3223
논 산	서 전 원	논산시 계백로 1023-1	041) 735-4343
당진(신)	맹 인 환	당진시 함덕읍 면천로 1492	041) 362-4489
당 진	신 관 수	당진시 대호만로 68	041) 355-8911
보 령	정 수 진	보령시 대해로 332	041) 932-3223
부 여	김 기 인	부여군 규암면 계백로 84-1	041) 836-4541
서산(신)	최 재 운	서산시 벌말1길 53	041) 669-0944
서 천	최 관 식	서천군 서천읍 장서로 829	041) 953-3489
세 종	이 상 호	세종특별자치시 연서면 성제길 73-21	044) 867-3451
아산(신)	이 해 정	아산시 신창면 남성리 199번길 12-11	041) 541-8859
예산(신)	박 종 훈	예산군 예산읍 충서로 777-5	041) 335-2648
천안(신)	전 세 환	천안시 서북구 직산읍 모시1길 243	041) 551-3938
청양(신)	홍 상 숙	청양군 청양읍 충절로 863-3	041) 944-2233
태 안	오 종 철	태안군 태안읍 원이로 134-3	041) 672-8066
홍 성	박 남 신	홍성군 홍성읍 홍선천길 156-2	041) 632-4184
호남 영업소 : 광주광역시 광산구 평동로 803번길 147 ☎ 62413 ☎ (062)956-8627~8 Fax : (062)956-6534			
전라북도			
고 창	이 영 재	고창군 고창읍 녹두로 1307	063) 562-8552
군산(신)	박 종 만	군산시 대야면 만경로 1700	063) 451-9040
김 제	임 수 희	김제시 성덕면 해학로 402	063) 543-5117
남 원	박 윤 기	남원시 남문로 193	063) 631-5467
무 주	정 천 수	무주군 안성면 안성로 315	063) 323-2323
부안(신)	이 승 우	부안군 부안읍 용암로 213	063) 584-1500
순 창	조 용 현	순창군 순창읍 옥천로 106-12	063) 653-6663
완 주	김 정 태	완주군 봉동읍 봉동중앙로 73	063) 263-9595
익산(신)	강 경 숙	익산시 무왕로 31길 346	063) 832-0539
익 산	남 상 복	익산시 평동로 596	063) 855-3422
임실(신)	박 지 영	임실군 임실읍 운수로 40	063) 642-2683
장 수	박 길 준	장수군 계남면 장수로 3103-1	063) 351-0077
전 주	김 진 호	전주시 완산구 태평5길 7	063) 285-4848
정 읍	조 인 식	정읍시 벚꽃로 104	063) 535-3126
진 안	김 용 운	진안군 진안읍 쇠징계로 1-3	063) 432-0966
전라남도			
강 진	이 재 천	강진군 강진읍 보은로2길 9	061) 434-3161
고흥(신)	송 경 철	고흥군 점암면 고흥로 2492	061) 835-2259
곡 성	배 영 일	곡성군 옥과면 천변로 99-5	061) 362-5511
광 산	장 철 원	광주광역시 광산구 송도로 85번길 61	062) 943-1583
광 양	박 성 원	광양시 광양읍 읍성길 36	061) 763-2986
구 례	박 재 흥	구례군 구례읍 5일시장큰길 39	061) 782-9185
나주(신)	공 유 석	나주시 산포면 구동길 4	061) 331-3750
나주(우)	우 오 수	나주시 영나로 2444-17	061) 333-5270
담 양	정 남 동	담양군 담양읍 천변5길 78	061) 382-4649
목 포	정 해 선	목포시 해안로 229번길 7-1	061) 244-9146

군 별	대 표 자	주 소	전 화 번 호
무안(신)	민 영 희	무안군 무안읍 평월길 32	061) 452-0424
무 안	김 성 배	무안군 무안읍 무안중앙로 80	061) 453-3444
보 성	양 원 구	보성군 보성읍 봉화로 46	061) 853-1103
순천(신)	김 병 선	순천시 풍덕2길 63	061) 741-4499
여 수	문 병 해	여수시 교동남1길 6-20	061) 663-5550
영 광	정 요 성	영광군 영광읍 옥당로 298	061) 353-3600
영 암	김 왕 훈	영암군 영암읍 오리정길1	061) 473-6111
완 도	이 서	완도군 완도읍 개포로 137-7	061) 554-2322
장 성	김 상 석	장성군 장성읍 역전로 46	061) 393-5031
장 흥	송 하 동	장흥군 장흥읍 흥성로 104-5	061) 863-4480
진도(신)	이 선 배	진도군 진도읍 남산2길 46	061) 544-2045
함 평	김 명 철	함평군 함평읍 함영로 1006	061) 322-0424
해 남	김 석 순	해남군 해남읍 남부순환로 21	061) 534-8040
화 순	문 득 주	화순군 화순읍 화보로 4053	061) 374-9911
경·남북 영업소 : 대구광역시 달성군 유가면 비슬로96길 11 ☎ 43020 ☎ (053)580-7811 Fax : (053)580-7703 경상북도			
경 산	이 태 호	경산시 경안로48길 17	053) 811-7172
경 주	김 문 달	경주시 알천남로 238	054) 772-5244
고령(신)	설 병 욱	고령군 고령읍 대가야로 1308	054) 954-2361
구 미	윤 희 숙	구미시 선산읍 선산중앙로 126	054) 481-3387
군 위	남 창 진	군위군 군위읍 동서5길 15	054) 383-0083
김 천	이 상 화	김천시 아포대로 52-8	054) 431-6115
대구달성	남 영 진	대구시 북구 유통단지 16 25동 8호	053) 604-3121
문경(신)	이 팔 우	문경시 남산로 98	054) 555-7208
봉 화	함 형 태	봉화군 봉화읍 봉화로 924	054) 672-0039
상 주	박 동 준	상주시 경상대로 3265	054) 536-2612
성 주	이 기 상	성주군 성주읍 심산로 68	054) 932-0222
안동(동)	정 인 훈	안동시 남선면 뱀실길 63-87	054) 821-1230
안동(신)	권 오 연	안동시 경동로 289	054) 856-2642
영 덕	김 중 한	영덕군 영덕읍 경동로 8355	054) 732-7086
영 주	임 상 훈	영주시 가흥로 349	054) 634-7328
영천(신)	신 정 선	영천시 천문로 118	054) 332-2828
예천(신)	최 재 식	예천군 예천읍 충효로 56	054) 654-1193
울 진	장 원 수	울진군 울진읍 울진북로 360	054) 782-1176
의성(신)	김 학 우	의성군 의성읍 홍술로 149	054) 832-4406
청 도	홍 현 호	청도군 청도읍 새마을로 1288	054) 371-1445
청 송	한 명 섭	청송군 안덕면 청송로 1940	054) 872-2310
칠곡(신)	한 미 선	칠곡군 약목면 동안1길 3	054) 975-9933
포 향	이 상 수	포항시 북구 신광면 토성길 66	054) 244-4424


경상남도			
군 별	대 표 자	주 소	전 화 번 호
거 제	황 정 애	거제시 고현로 14길 17	055) 635-2536
거 창	전 병 성	거창군 거창읍 창동로 146-15	055) 944-5933
고성(신)	배 영 미	고성군 고성읍 송학고분로 311번길 6	055) 672-4300
김 해	최 연 제	부산광역시 강서구 식만로 50	051) 971-8497
남 해	고 충 기	남해군 이동면 남해대로 2149-5	055) 862-4383
밀 양	박 용 기	밀양시 터미널1길 7	055) 354-2242
울 산	최 용 한	울산광역시 울주군 청량면 웅촌로 1233	052) 247-0005
의 령	조 미 현	의령군 의령읍 백산로 34	055) 573-6211
진 주	김 종 현	진주시 남강로 729	055) 746-0744
창 녕	우 성 원	창녕군 창녕읍 갈전1길 13	055) 533-6221
창 원	이 모 형	창원시 의창구 대산면 진산대로 472번길 1	055) 291-4747
하 동	이 병 오	하동군 하동읍 경서대로 148	055) 884-2129
함 안	권 서 현	함안군 산인면 내인길 25	055) 582-0799
함 양	김 정 수	함양군 함양읍 함양로 1272	055) 963-6599
합 천	정 경 옥	합천군 대양면 대야로 614	055) 931-2514
제 주	고 한 철	제주특별자치도 제주시 서광로 69	064) 712-1616

아세아텍 부품총판

도 별	대 표 자	주 소	전 화 번 호
충 부	황 왕 모	충북 청원군 강외면 가로수로 180-25	043) 238-5124
호 남	한 상 준	광주광역시 서구 상무대로 1057번길 24-1	062) 366-0646
대 경	전 재 호	대구광역시 달성군 화원읍 명천로21길 7	053) 636-4952



아세아진동식배토기 VR-550

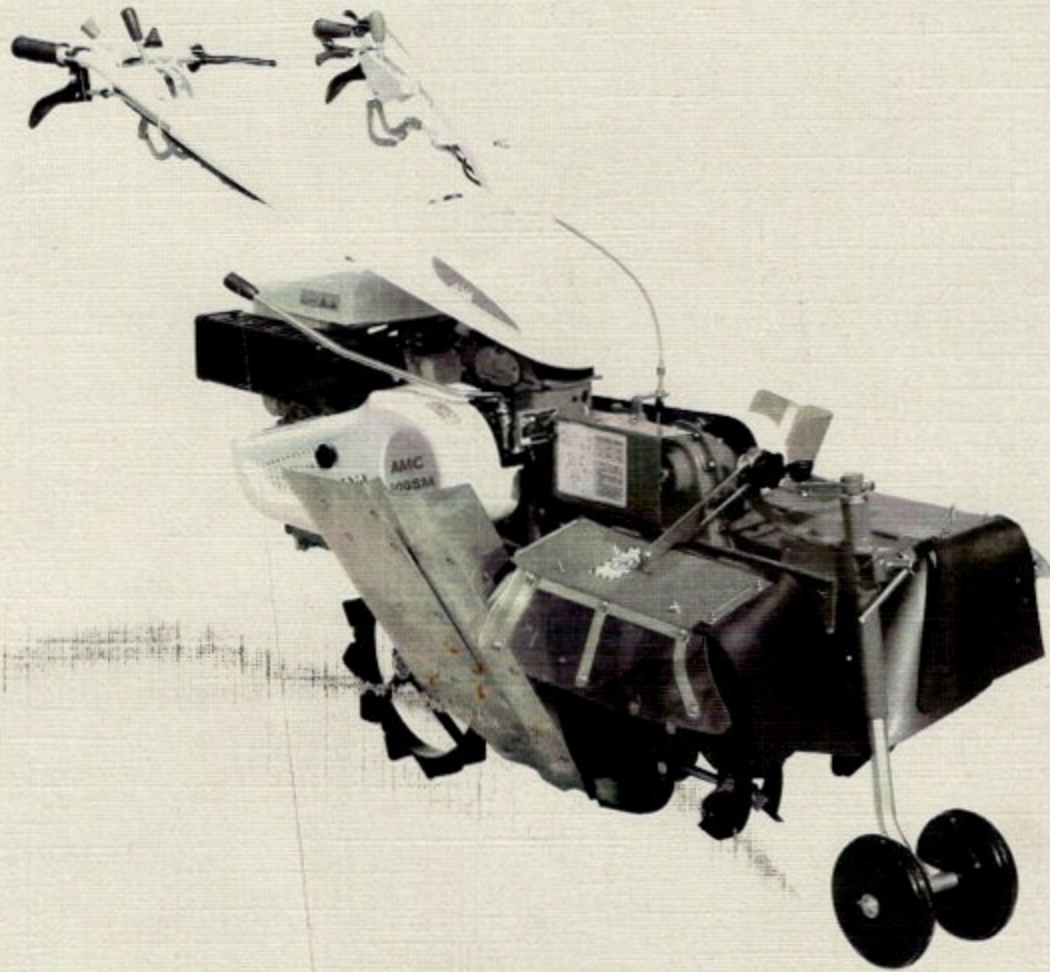

ASIA 아세아텍
ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD.

본 사 및 공 장 : 대구광역시 달성군 유가면 비슬로 96길 11

☎ 43020 ☎ (053)580-7777 Fax:(053)580-7700

서 울 사 무 소 : 서울 서초구 반포동 강남대로 507 신태양B/D 701호

☎ 06536 ☎ (02)547-8098 Fax:(02)547-0989

경기·강원영업소 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 두창로 215-12

☎ 17175 ☎ (031)335-8242 Fax:(031)335-8244

중 부 영 업 소 : 충북 진천군 덕산면 석장로 61

☎ 27855 ☎ (043)537-8235 Fax:(043)537-8239

호 남 영 업 소 : 광주광역시 광산구 평동로 803번길 147

☎ 62413 ☎ (062)956-8627 Fax:(062)956-6534

경·남북영업소 : 대구광역시 달성군 유가면 비슬로 96길 11

☎ 43020 ☎ (053)580-7811 Fax:(053)580-7703