부 품 명 세 서

테스트 및 검증된 아세아 정품 부품 사용을 권장합니다. 다른 부품을 사용하지 마십시오.

정품 부품을 사용하지 않을 경우 고장 및 사고의 원인이 될 수 있습니다.

부품명세서 사용법에 대하여

아세아 관리기를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

1.	이 부품명세서에는 아세아 관리기(AMC-600M)의 부품이 수록되어 있습니다.
2.	사용 중에 필요하신 부품을 주문 할 경우에는 아래 항목을 기입하여 신청하여 주십시오.
	① 기계형식 :
	② 기계 제작번호 :
	③ 부품번호 :
	④ 부품이름 :
	⑤ 필요한 수량 :
	⑥ 신청자의 주소 :
	⑦ 신청자의 성명 :
	⑧ 신청자의 전화번호 :
3.	부품은 본사 판매 파트나 고객 서비스팀 및 지역 대리점에서 위의 항목과 같이 신청하여 구입하시기 바랍니다.
4.	예고없이 품질향상을 위하여 변경되는 부품이 있사오니 양해하시기 바랍니다.

AMC-600M 55


목 차

순서	그 룹	품 명	페이지	비고
1	AA300-G0101	트랜스밋션케이스관계	58	
2	AA300-G0102	트랜스밋션주변속기어관계	62	
3	AA300-G0103	트랜스밋션감속기어관계	64	
4	AA300-G0104	트랜스밋션조향및차축기어관계	66	
5	AA300-G0105	트랜스밋션변속포크관계	68	
6	AA300-G0201	로타리케이스관계	70	
7	AA300-G0202	로타리체인및축/기어관계	72	
8	AA300-G0203	로타리변속포크관계	74	
9	AA300-G0204	로타리클러치관계	76	
10	AA300-G0205	미경지제거관계	78	
11	AA300-G0206	미경지평탄관계	80	*별도구매품
12	AA300-G0301	연결체인케이스조합관계	82	
13	AA300-G0401	엔진프레임관계	84	
14	AA302-G0402	엔진관계	86	
15	AA300-G0403	벨트카버및주풀리관계	88	
16	AA300-G0404	힛칭관계	90	
17	AA300-G0501	로타리프레임관계	92	
18	AA300-G0502	로타리카버(우)관계	94	
19	AA300-G0503	로타리카버(좌)관계	98	
20	AA300-G0504	미륜관계	102	
21	AA300-G0601	핸들관계	104	
22	AA300-G0602	핸들지지대관계	110	
23	AA300-G0603	변속레버관계	112	
24	AA300-G0604	조작와이어관계	114	
*25	AA300-G0701	고무타이어관계	116	
*26	AA300-G0702	광폭철차륜관계	118	25cm, *별도구매품
*27	AA300-G0703	철차륜관계	120	20cm, ※별도구매품
28	AA300-G0704	고무코팅차륜관계	122	20cm, ※별도구매품
29	AA300-G0801	전기장치부관계	124	
30	AA302-G0901	명판및의장관계	126	

목 차


순서	그 룹	품 명	페이지	비고
31	AA300-G1001	서비스품및공구관계	128	
32	AB326	로타리	130	SCR-500
33	AB440	구굴기	132	SDR-200N
34	AB332	구굴기	134	SDR-180
35	AB333	구굴기	136	SDR-300
36	AB338	구굴기	138	SDR-400
37	AB360	구굴기	140	SDR-250H
38	AB341	배토기	142	SRD-3



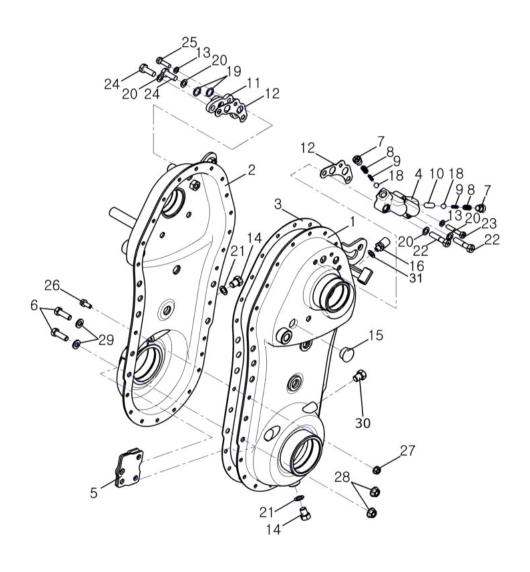


		AA300	ASIA PARTS LIST		
2020	0.06.	G0101	트랜스밋션케이스관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-01210-01		밋션케이스(좌)조합	1	
2	AA300-01310-01		밋션케이스(우)조합	1	
3	AA300-01221	t1.0	패킹, 밋션케이스	1	
4	AA300-01162		갈고리축브라켓A	1	
5	AA300-01151		지지판조합	1	
6	DT-0117	M8xP1.25-25L, 7T	특수볼트	2	
7	GT-0120	M10xP1.25-8L	로크볼트	2	
8	GT-0121	Ф1.2	갈고리축스프링(A)	2	
9	GT-0122	Ф0.6	갈고리축스프링(B)	2	
10	GT-0128	Ф8	이중변속방지핀	1	
11	AA010-01172		갈고리축브라켓(B)	1	
12	GT-0118A	t1.0	브라켓패킹	2	
13	GT-0126	d6.2xD11xt1.0	동패킹	2	
14	DT-0103	육각14	퇴유플러그	1	
15	DT-0116		주유구마개	1	
16	AA010-01851		에어브리져	1	
17	DT-0131A		오일지시명판	1	
18	A7715-01605	5/16"	강구	2	
19	A4811-00120	P12	0-링	2	
20	A4724-00080	d8.2xD14xt1.0	동패킹	4	
21	Z4710-00100	d10.2xD16xt1.0	패킹	1	
22	A1222-50835	M8xP1.25-35L	십자홈붙이육각볼트	2	
23	A1222-50635	M6xP1.0-35L	십자홈붙이육각볼트	1	
24	A1050-50822	M8xP1.25-22L	볼트	2	
25	A1050-50622	M6xP1.0-22L	볼트	1	
26	A1025-50616	M6xP1.0-16L, 7T	와셔붙이볼트	24	
27	A2761-50060	M6xP1.0	플랜지너트	24	
28	A2763-50080	M8xP1.25	플랜지너트	2	
29	A4512-50080	M8	스프링와셔	2	
30	AA300-01011		조향축마개	2	
-					



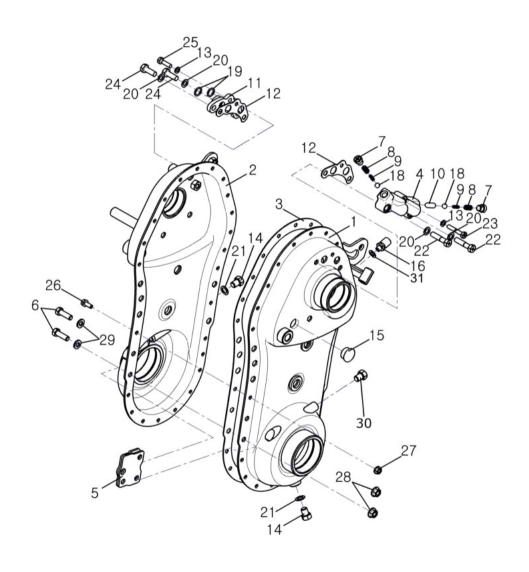


		AA300	ASIA PARTS LIST		
2020.06.		G0101	트랜스밋션케이스관계 A		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
31	GT-0640	d8.2Xd13xt0.2	동패킹	1	



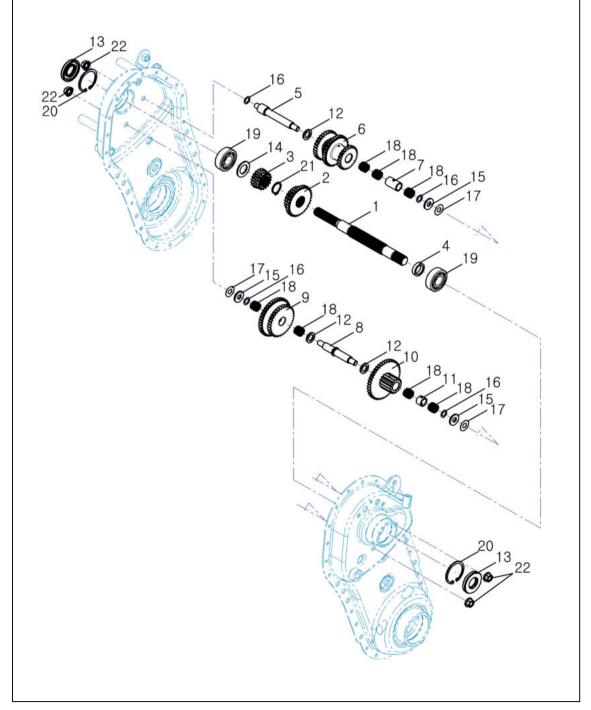


		AA300	ASIA PARTS LIST		
2020	0.06.	G0102	트랜스밋션주변속기어관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-01021		주축	1	
2	AA300-01022	24T, 32T	전진변속기어	1	
3	AA300-01023	19T, 17T	후진변속기어	1	
4	AA300-01061	Ф27.2xt3.9	간격카라B	1	
5	AA300-01024-01	Ф18	전진축	1	
6	AA300-01037-01	30T, 21T, 32T, 24T	전진축기어	1	
7	AA300-01026-01	Ф21.7xt4.7	전진축카라	1	
8	AA300-01027-01	Ф18	2축	1	
9	AA300-01028	40T, 33T	후진아이들축기어	1	
10	AA300-01128-01		2축기어	1	
11	AA300-01029-01	Ф21.7xt4.7	2축카라	1	
12	AA300-01062	d14.2xD22xt2.5	간격와셔2	3	
13	DT-0207	d20xD47xB7	오일씰	2	
14	GT-0244	d20xD34xt2.0	간격카라(A)	1	
15	DT-0213	d10.2xD24xt2.5	간격판	3	
16	DT-0214	d10.2xD16xt0.2	동패킹	4	
17	GT-0208	d10.2xD23xt0.2	동패킹	3	
18	KA18001450	K141813	니들베어링	7	
19	A8101-06204	#6204	볼베어링	2	
20	A4611-00470	호칭 47	멈춤링, 구멍용	2	
21	A4612-00220	호칭 22	멈춤링, 축용	1	
22	A2783-50100	M10xP1.25	플랜지너트	4	



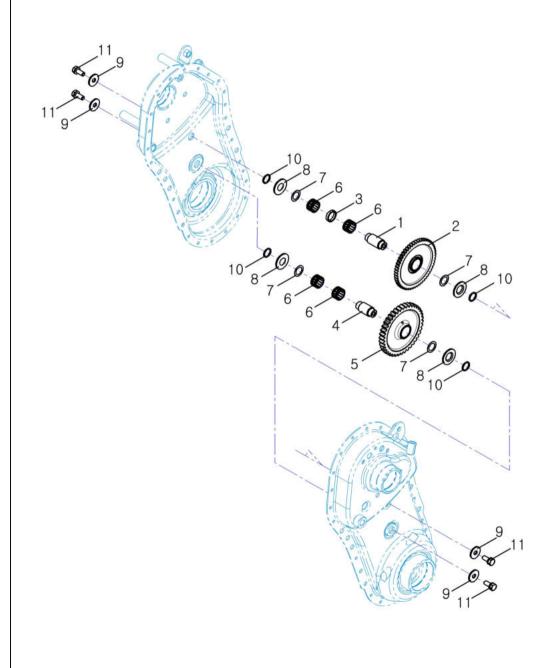


		AA300	ASIA PARTS LIST		
202	0.06.	G0103	트랜스밋션감속기어관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-01031		감속축	1	
2	AA300-01132-01		감속기어	1	
3	AA300-01033	Ф27.2xt3.9	감속축카라	1	
4	AA300-01034		아이들축	1	
5	AA300-01035-01		아이들기어	1	
6	AA300-01036	K202413	니들베어링	4	
7	DT-0223	d16.2xD24xt0.2	동패킹	4	
8	GT-0212	d16xD34xt2.3	간격판	4	
9	GT-0219	d9xD26xt2.3	와셔	4	
10	A4811-00160	P16	0-링	4	
11	A1120-50820	M8xP1.25-20L	와셔붙이볼트	4	

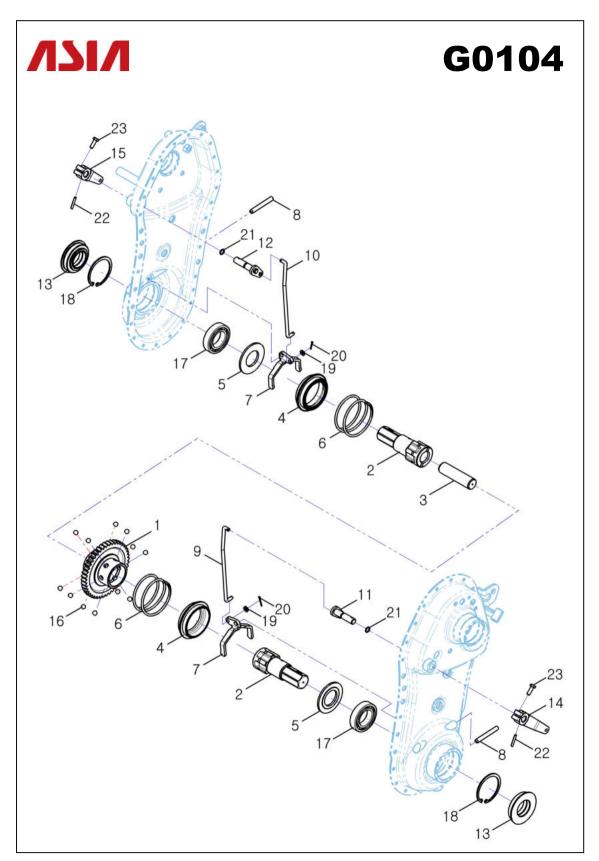


		AA300	ASIA PARTS LIST		
202	0.06.	G0104	트랜스밋션조향및차축기어관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-01040-01		차축기어	1	
2	AA300-01041-01		차축	2	
3	AA300-01042-01		차축아이들축	1	
4	AA300-01043-01		조향클러치	2	
5	AA300-01044	t4.5	쓰러스트와셔	2	
6	AA300-01047	Ф18	조향클러치스프링	2	
7	AA300-01145		조향갈고리	2	
8	AA300-01046-01		조향갈고리축	2	
9	AA300-01048	Ф6	조향클러치로드(좌)	1	
10	AA300-01049	Ф6	조향클러치로드(우)	1	
11	AA300-01230		조향클러치암축(좌)	1	
12	AA300-01240		조향클러치암축(우)	1	
13	DT-0242		차축오일씰	2	
14	GT-0108		죠인트레버(L)	1	
15	GT-0109		죠인트레버(R)	1	
16	A7715-03211	11/32"	강구	12	
17	A8101-06007	6007	볼베어링	2	
18	A4611-00620	Ф62	구멍용멈춤링	2	
19	A4012-50060	M6, 소형	평와셔	2	
20	A5511-50216		분할핀	2	
21	A4811-00090	P9	오링	2	
22	A5411-00425	호칭경 4	스프링핀	2	
23	A1053-50618	M6xP1.0-18L, 7T	볼트	2	



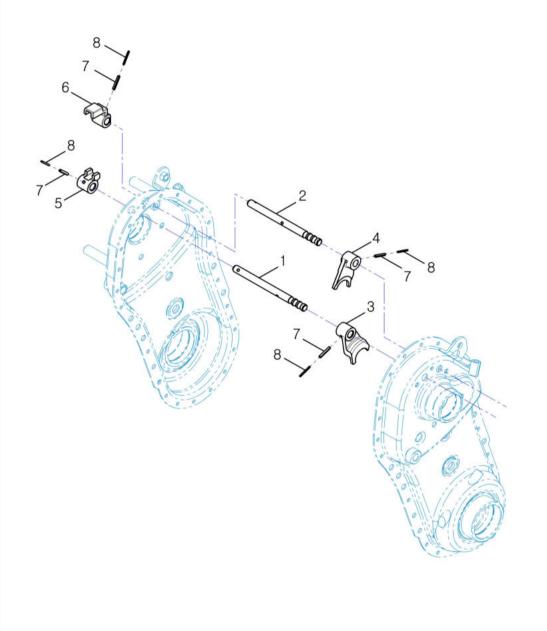


		AA300	ASIA PARTS LIST		
202	0.06.	G0105	트랜스밋션변속포크관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-01051-01		전진갈고리축	1	
2	AA300-01052-01		후진갈고리축	1	
3	AA300-01053		전진변속갈고리	1	
4	GT-0114		후진변속갈고리	1	
5	AA010-01241		전진변속안내	1	
6	GT-0125		후진변속안내	1	
7	A5411-00425	호칭경 4	스프링핀	4	
8	A5411-02525	호칭경 2.5	스프링핀	4	



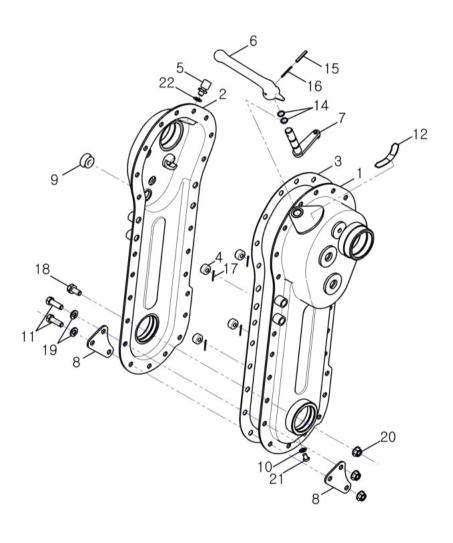


		AA300	ASIA PARTS LIST		
2020	0.06.	G0201	로타리케이스관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-02110-02		갈이케이스조합(좌)	1	
2	AA300-02130-02		갈이케이스조합(우)	1	
3	AA300-02141	t1.0	갈이케이스개스킷	1	
4	GT-0636		텐션로라	4	
5	AA010-01851		에어브리져	1	
6	AA010-06421		갈이변속레버	1	
7	GT-0641		갈이변속축	1	
8	AA118-06301	t2.6	잡이판	2	
9	DT-0116		주유구마개	1	
10	GT-0652		퇴유패킹	1	
11	DT-0117	M8xP1.25-25L,7T	특수볼트	2	
12	AA300-09101		로타리변속명판	1	
13	DT-0131A		오일지시명판	1	
14	A4811-00090	P9	0-링	2	
15	A5411-00425	호칭경 4	스프링핀	1	
16	A5411-02525	호칭경 2.5	스프링핀	1	
17	A5511-51616		분할핀	4	
18	A1025-50818	M8xP1.25-18L, 7T	와셔붙임볼트	18	
19	A4512-50080	M8	스프링와셔	2	
20	A2763-50080	M8xP1.25	플랜지너트	20	
21	A3014-50608	M6xP1.0-8L	(+)둥근나사	1	
22	GT-0640	d8.2Xd13xt0.2	동패킹	1	



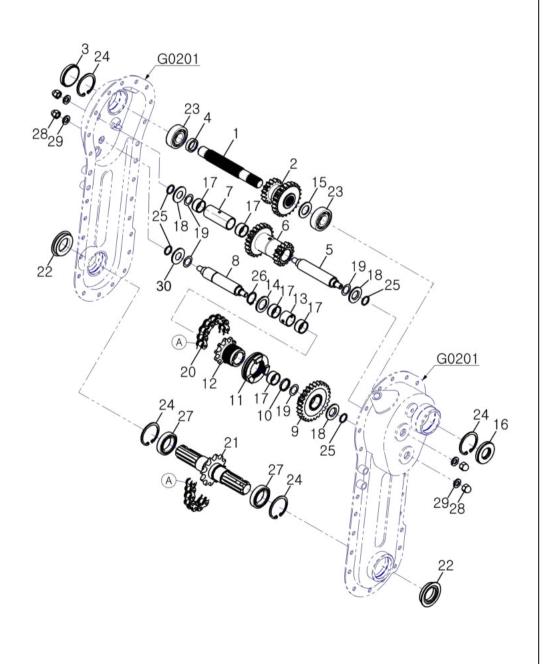


		AA300	ASIA PARTS LIST		
202	0.06.	G0202	로타리체인및축/기어관기	11	AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-02211		갈이구동축	1	
2	AA300-02212-01		갈이변속기어	1	
3	AA300-02710		씰캡	1	
4	AA300-01061	Ф27.2xt3.9	간격카라B	1	
5	AA300-02221		아이들축	1	
6	AA300-02223		아이들축기어	1	
7	AA300-02222	Ф27.2xt2.9	간격통	1	
8	AA300-02311		갈이피동축	1	
9	AA300-02312		도그기어27	1	
10	AA300-02313	Ф27.2xt2.9	간격통 A	1	
11	AA132-06031		도그클러치	1	
12	AA132-06063		스프로켓10	1	
13	AA132-06331	Ф27.2xt2.9	간격통(C)	1	
14	GT-0670	t2.6	간격카라	1	
15	GT-0244	d20xD34xt2.0	간격카라(A)	1	
16	DT-0207	d20xD47xB7	오일씰	1	
17	DT-0220	K222613	니들베어링	5	
18	GT-0212	t2.6	간격판	3	
19	DT-0223	d16.2xD24xt0.2	동패킹	4	
20	DT-0604	#50, 46Link	체인	1	
21	AA118-06242-01		갈이축	1	
22	AA117-06090		오일씰	2	
23	A8101-06204	#6204	볼베어링	2	
24	A4611-00470	호칭 47	멈춤링, 구멍용	4	
25	A4811-00160	P16	0-링	4	
26	A4612-00220	호칭 22	멈춤링, 축용	1	
27	A8101-06906	#6906	볼베어링	2	
28	A2731-50100	M10xP1.25	캡너트	4	
29	A4512-50100	M10	스프링와셔	4	
30	AA300-02214		간격판	1	



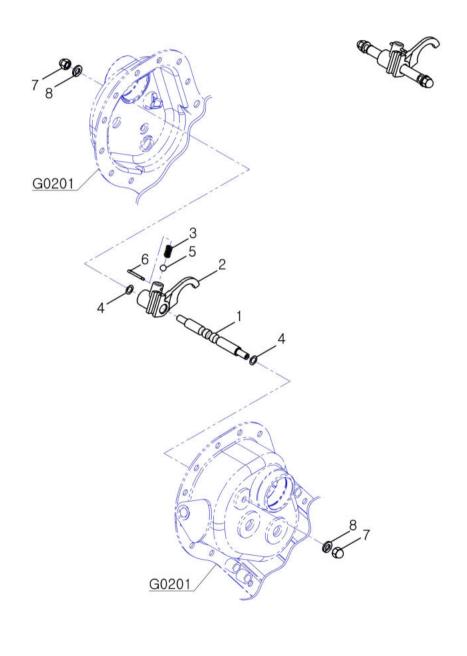


		AA300	ASIA PARTS LIST		
201	8.11.	G0203	로타리변속포크관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-02213	Ф13	갈이변속갈고리축	1	
2	AA010-06392		갈이변속갈고리	1	
3	AA080-01211	Ф1.4	스프링	1	
4	GT-0640	d8.2xD13xt0.2	동패킹	2	
5	A7715-01605	5/16"	강구	1	
6	A5511-53220		분할핀	1	
7	A2731-50080	M8xP1.25	캡너트	2	
8	A4512-50080	M8	스프링와셔	2	



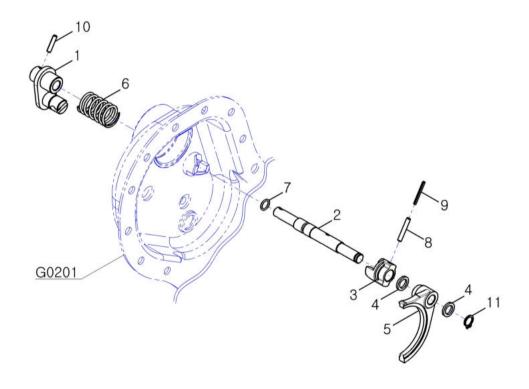


		AA300	ASIA PARTS LIST		
2018.11.		G0204	로타리클러치관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-02510		갈이클러치축레버조합	1	
2	AA132-06833	Ф13	클러치포크축	1	
3	AA132-06873		캠보스2	1	
4	AA132-06851	d10xD15xt2.0	와셔	2	
5	AA132-06843		클러치포크	1	
6	AA132-06882	Ф2.3	스프링	1	
7	A4811-00090	P9	오링	1	
8	A5411-00425	호칭경 4	스프링핀	1	
9	A5411-02525	호칭경 2.5	스프링핀	1	
10	A5411-00418	호칭경 4	스프링핀	1	
11	A4612-00100	호칭 10	멈춤링, 축용	1	

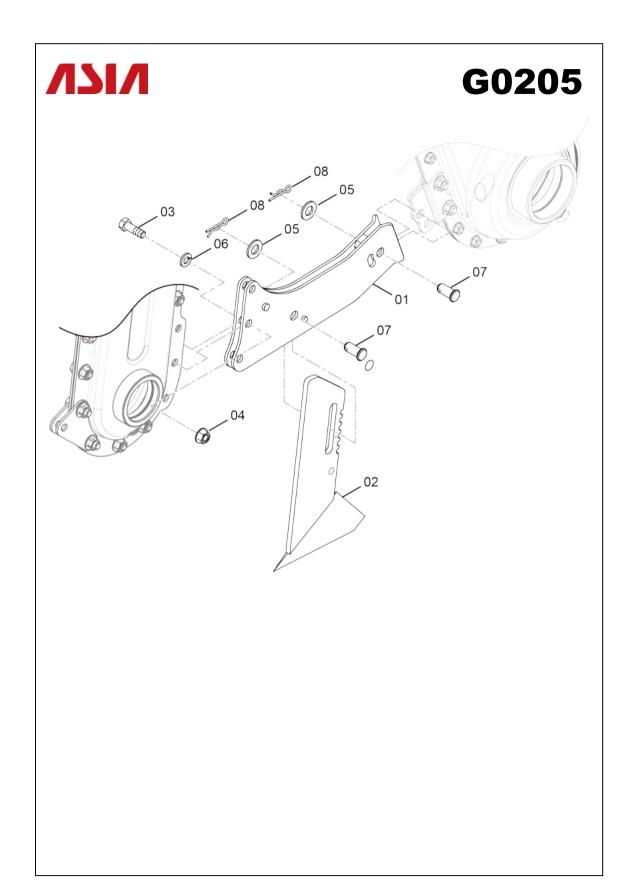

		AA300	ASIA PARTS LIST		
2020.06.		G0205	미경지제거관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-02305		지지대 조합	1	
2	AA300-02321-01		미경지제거날	1	
3	DT-0117		특수 볼트	3	
4	A2763-50080	치형붙이	플랜지너트	3	
5	A4014-50100	보통원형 M10	평와셔	2	
6	A4512-50080	M8	스프링와셔	3	
7	A5132-51022	D10x22	구멍붙이 머리붙이핀	2	
8	A5525-51000	JASO A형 D10	스냅핀	2	



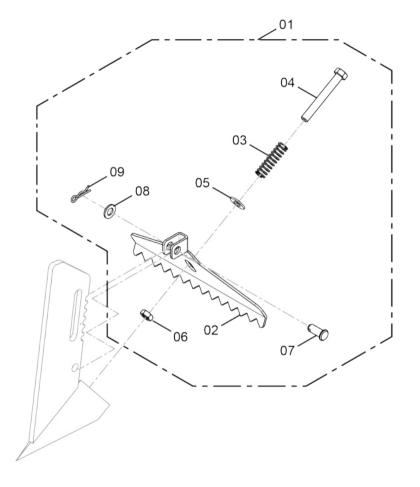


		AA300	ASIA PARTS LIST		
2018.11.		G0206	미경지평탄관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-02060		정지판조합	1	2~9
2	AA300-02335		스크래퍼	1	
3	AA210-04101		조향클러치와이어스프링	1	
4	A1155-50860	M8xP1.25x60(7T)	볼트	1	
5	A4013-50080	M8	평와셔	1	
6	A2112-50080	M8xP1.25	너트	1	
7	A5122-50820	D8x20	머리붙이핀	1	
8	A4012-50080	M8	평와셔	1	
9	A5525-50800		스냅핀	1	


[※] 본 부품은 기본 제공품이 아니므로 필요 시 구매 사용.(별도구매품)






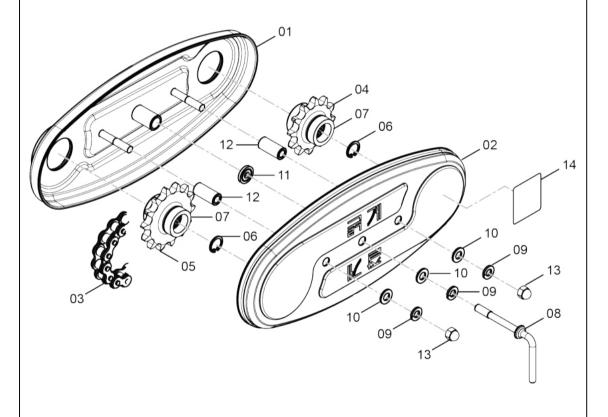


		AA300	ASIA PARTS LIST		
2018.11.		G0301	연결체인케이스조합관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA010-06462-01		연결체인케이스(내)	1	
2	GT-0647		연결체인케이스(외)	1	
3	GT-0648	RS50, 42Link	연결체인	1	
4	DT-0605	RS50 x 12T	스프로켓	1	
5	DT-0606	RS50 x 14T	스프로켓	1	
6	A4611-00180	호칭 18	멈춤링, 구멍용	2	
7	GT-0649		스프로켓받침	2	
8	DT-0609A		고정핸들	1	
9	A4512-50080	M8	스프링와셔	3	
10	A4014-50080	M8	평와셔	3	
11	DT-0614		씰와셔	1	
12	GT-0671		간격통	2	
13	A2731-50080	M8xP1.25	캡너트	2	
14	GT-0651		작업지시명판	1	

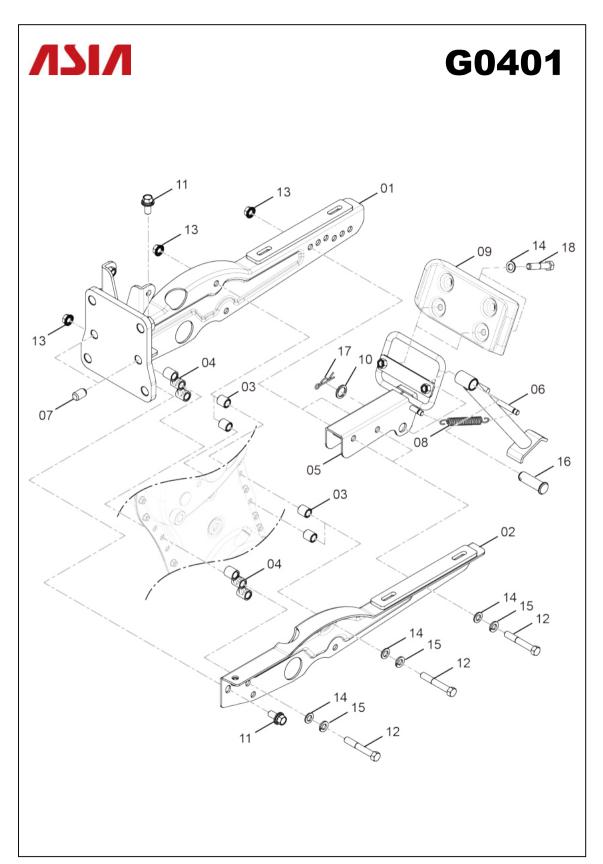


		AA300	ASIA PARTS LIST		
202	0.06.	G0401	엔진프레임관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-04110-01		엔진프레임(우)	1	
2	AA300-04120-01		엔진프레임(좌)	1	
3	AA300-04211	Ф15.9xt2.6	베이스간격통(A)	4	
4	AA300-04220-01		베이스간격대	2	
5	AA300-04410-01		스텐드프레임	1	
6	AA300-04310-01		스탠드	1	
7	DT-0170		노크핀	2	
8	AA01003480	Ф1.8, 우	스탠드스프링	1	
9	AA300-04501		밸런스웨이트	1	
10	AA300-04340	d17xD23xt2.3	와셔	1	
11	A1136-51025	M10xP1.25-25L	쌍와셔붙이볼트	2	
12	Z1173-10065	M10xP1.25-65L,	볼트	6	
13	A2783-50100	M10xP1.25	플랜지너트	7	
14	A4012-50100	M10	평와셔	9	
15	A4512-50100	M10	스프링와셔	7	
16	A5122-51650	호칭 16	머리붙이핀	1	
17	A5525-51600	R8	스냅핀	1	
18	A1173-51050	M10xP1.25-50L,	볼트	2	
19	A1173-51060	M10xP1.25-60L	볼트	1	

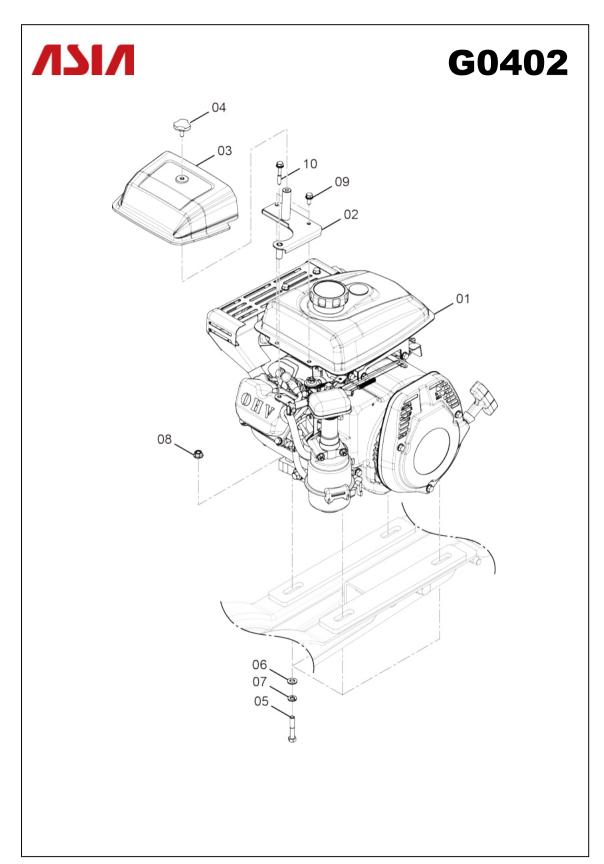


		AA302	ASIA PARTS LIST		
2021.10.		G0402	엔진관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA315-04101	GB181LN	엔진	1	
2	AA300-04330		엔진커버브라켓	1	
3	AA300-04335		연료탱크카버	1	
4	RP-2459	M6xP1.0	카버고정손잡이	1	
5	A1153-50845	M8xP1.25-45L, 7	/T 볼트	4	
6	S7-1158	M8	평와셔	4	
7	A4512-50080	M8	스프링와셔	4	
8	A2763-50080	M8xP1.25	플랜지너트	4	
9	A1026-50614	M6xP1.0-16L	쌍와셔붙임볼트	2	
10	A1050-50640	M6xP1.0-40L	볼트	1	
10	A4014-50060	M6	평와셔	1	
10	A4512-50060	M6	스프링와셔	1	

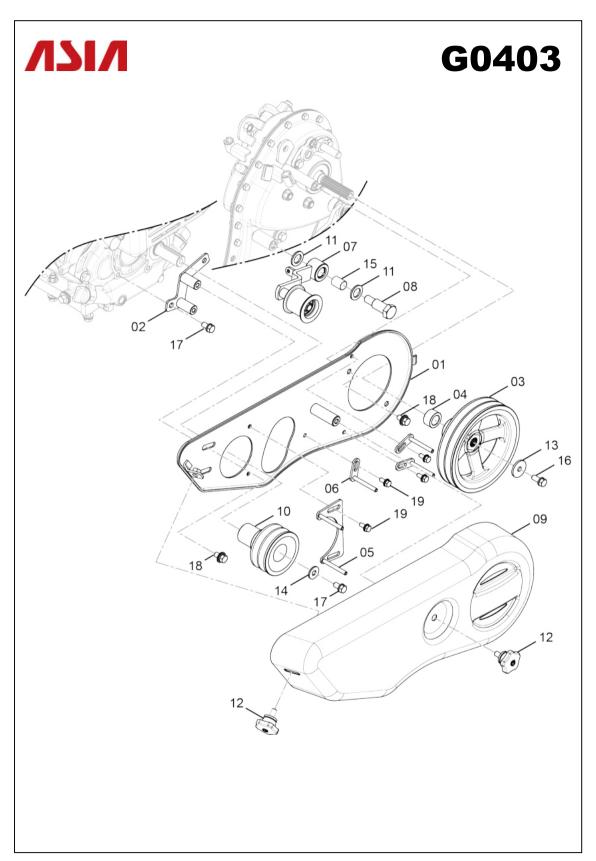

		AA300	ASIA PARTS LIST		
2020	0.06.	G0403	벨트카버및주풀리관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-04200-01		벨트카버(내)조합	1	
2	AA300-04240		벨트카버고정판	1	
3	AA300-04021		주풀리	1	
4	AA300-04025		풀리카라	1	
5	AA300-04230		벨트잡이(엔진)	1	
6	AA300-04217		벨트잡이 B	3	
7	AA300-04510		텐션암조합	1	
8	AA300-04253	M12xP1.25	텐션암고정볼트	1	
9	AA300-04251-01	t1.2	벨트카버(외)	1	
10	AA115-04181		엔진풀리	1	
11	DT-0683	t2.6	와셔	2	
12	GT-0326		손잡이조합	2	
13	GT-0219	d8.5xD30xt3.0	와셔	1	
14	S7-1158	d9xD22xt2.3	평와셔	1	KA010-11580
15	A8511-01620		DU부시	1	
16	A1120-50820	M8xP1.25-20L	S/W붙이볼트	1	
17	A1120-50816	M8xP1.25-16L	S/W붙이볼트	3	
18	A1126-50816	M8xP1.25-16L	쌍와셔붙이볼트	4	
19	A1028-50616	M6xP1.0-16L	쌍와셔붙이볼트	5	

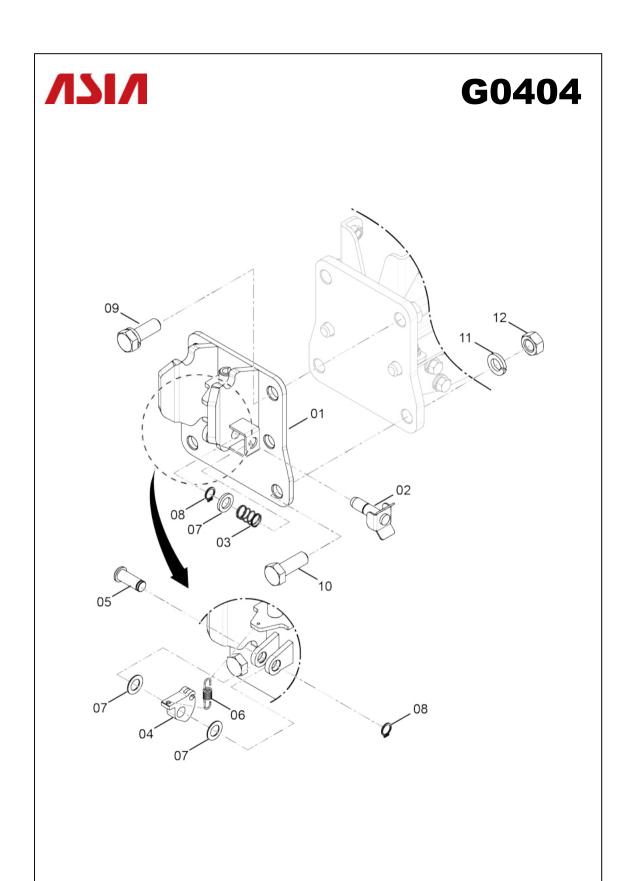


		AA300	ASIA PARTS LIST		
2020	0.06.	G0404	힛칭관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-04421-01		퀵힛치프레임	1	_
2	AA300-04431-01		안전핀	1	
3	AA300-04444-01	Ф1	스프링	1	
4	AA300-04443		퀵링크	1	
5	AA300-04441-01		퀵링크핀	1	
6	AA300-04445	Ф1.4	퀵힛치스프링	1	
7	236 840.0	d13XD22Xt1.0	와셔	3	
8	A4612-00120	호칭 12	멈춤링, 축용	2	
9	Z1030-14040	M14xP1.5-40L	S/W붙이볼트	2	
10	A1073-51440	M14xP1.5-40L, 7T	· 볼트	2	
11	A4512-50140	M14	스프링와셔	2	
12	A2074-50140	M14xP1.5	너트	2	

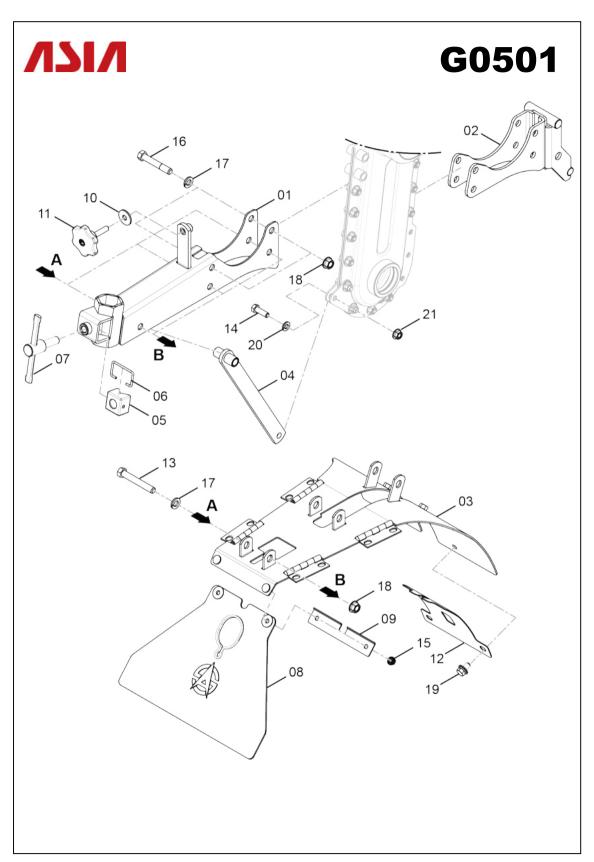


		AA300	ASIA PARTS LIST		
202	0.06.	G0501	로타리프레임관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-05100		로타리프레임조합	1	
2	AA300-05150-01		로타리힛칭프레임	1	
3	AA300-05120		중앙카버	1	
4	AA300-05180		지지대	1	
5	AA210-07080		미륜지지대잡이	1	
6	GT-0709	Ф3	고정스프링	1	
7	DT-0684		미륜고정레버	1	
8	DT-0671A		중앙고무판A	1	
9	DT-0689A	t1.6	중앙고무고정판	1	
10	GT-0219	t2.3	와셔	1	
11	GT-0753	나사부, M8xP1.25	손잡이볼트	1	
12	GT-0707	t1.2	흙막이판	1	
13	GT-0760	M10xP1.25-68L,71	Г볼트	3	
14	DT-0117	M8xP1.25-25L,7T	특수볼트	1	
15	A2761-50060	M6xP1.0	플랜지너트	2	
16	A1170-51060	M10xP1.25-60L,71	「볼트	2	
17	A4512-50100	M10	스프링와셔	5	
18	A2783-50100	M10xP1.25	플랜지너트	5	
19	A1126-50816	M8xP1.25-16L	쌍와셔붙이볼트	4	
20	A4512-50080	M8	스프링와셔	1	
21	A2763-50080	M8xP1.25	플랜지너트	1	



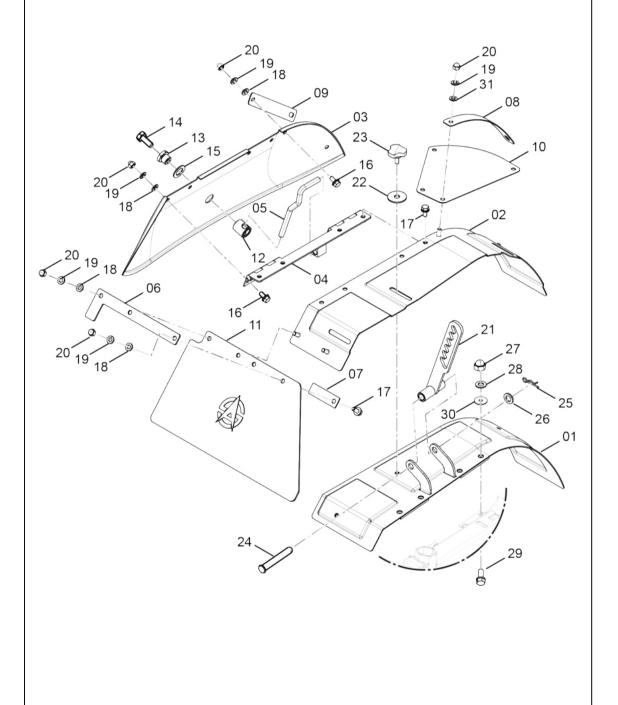


		AA300	ASIA PARTS LIST		
202	0.06.	G0502	로타리카버(우)관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-05200-01		로타리카버A(우)	1	
2	AA300-05231-01		로타리카버B(우)	1	
3	AA300-05251-01	t1.6	옆카버(우)	1	
4	AA300-05240		카버브라켓	1	
5	AA300-05252	Ф8	지지봉	1	
6	AA300-05253	t2.3	고무잡이판A	1	
7	AA300-05254	t1.6	고무잡이판B	1	
8	AA300-05256	t1.2	고무잡이판C	1	
9	AA300-05257		고무잡이판D	1	
10	AA300-05255-01		고무판(후방)	1	
11	AA120-06722	t2.5	고무판	1	
12	DT-0650	Ф20	옆카버고정너트	1	
13	DT-0651	육각19	옆카버고정볼트	1	
14	DT-0669		볼트	1	
15	DT-0698	t1.6	평와셔	1	
16	A1028-50614	M6xP1.0-14L,7T	쌍와셔붙이볼트	6	
17	A1028-50616	M6xP1.0-16L,7T	쌍와셔붙이볼트	5	
18	A4014-50060	M6	평와셔	9	
19	A4512-50060	M6	스프링와셔	11	
20	A2731-50060	M6xP1.0	캡너트	11	
21	AA300-05270-01		조정암	1	
22	A60 0623A	t2.0	와셔	3	
23	RP-2459	나사부, M6xP1.0	손잡이볼트	3	
24	A5132-51070	Ф10	머리붙이핀	1	
25	A5525-51000		스냅핀	1	
26	A4012-50100	M10	평와셔	1	
27	A2731-50080	M8	캡너트	4	
28	A4512-50080	M8	스프링와셔	4	
29	A1150-50816	M8xP1.25x16L	볼트	4	
30	A4014-50080	M8	평와셔	4	
-					




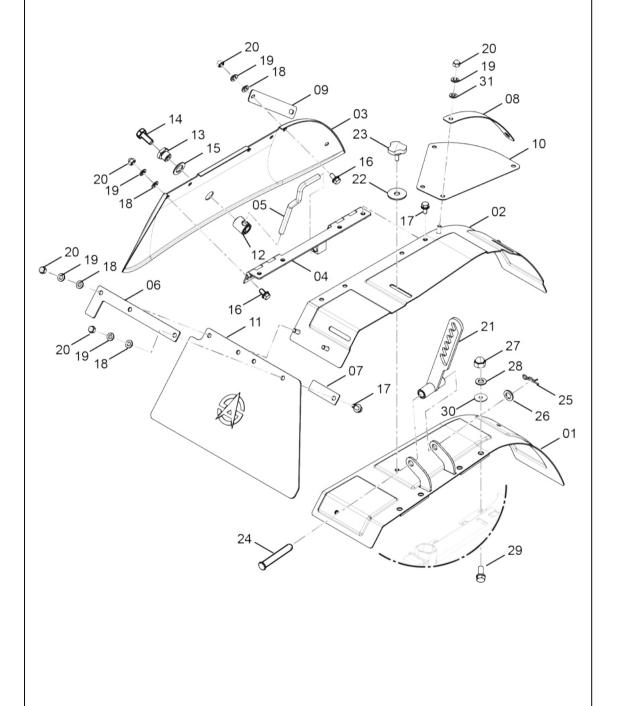

		AA300	ASIA PARTS LIST		
2020.06.		G0502	로타리카버(우)관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
31	A60 0332A	M6	와셔	2	

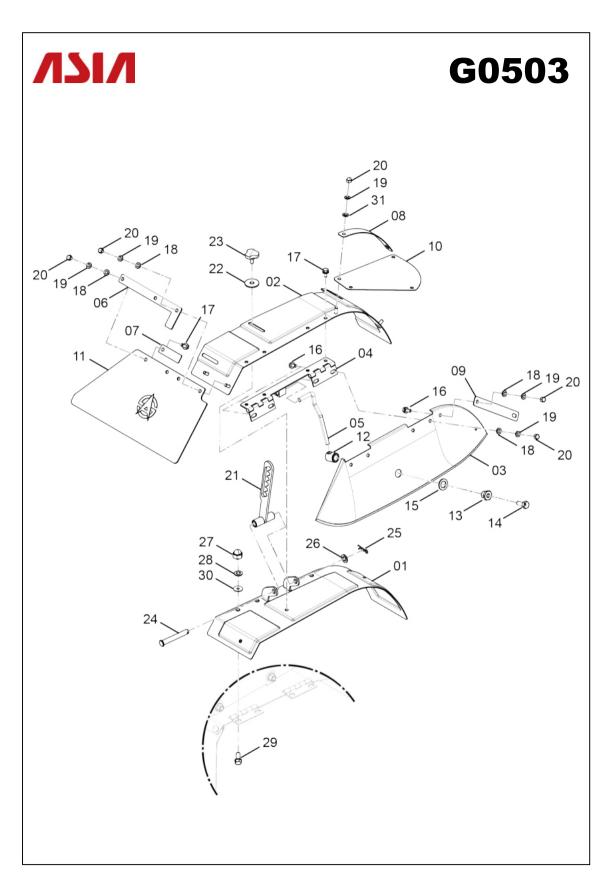


		AA300	ASIA PARTS LIST		
202	0.06.	G0503	로타리카버(좌)관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-05300-01		로타리카버A(좌)	1	
2	AA300-05331-01		로타리카버B(좌)	1	
3	AA300-05351-01	t1.6	옆카버(좌)	1	
4	AA300-05240		카버 브라켓	1	
5	AA300-05252	Ф8	지지봉	1	
6	AA300-05253	t2.3	고무잡이판A	1	
7	AA300-05254	t1.6	고무잡이판B	1	
8	AA300-05256	t1.2	고무잡이판C	1	
9	AA300-05257		고무잡이판D	1	
10	AA300-05255-01		고무판(후방)	1	
11	AA120-06722	t2.5	고무판	1	
12	DT-0650	Ф20	옆카버고정너트	1	
13	DT-0651	육각19	옆카버고정볼트	1	
14	DT-0669		볼트	1	
15	DT-0698	t1.6	평와셔	1	
16	A1028-50614	M6xP1.0-14L,7T	쌍와셔붙이볼트	6	
17	A1028-50616	M6xP1.0-16L,7T	쌍와셔붙이볼트	5	
18	A4014-50060	M6	평와셔	9	
19	A4512-50060	M6	스프링와셔	11	
20	A2731-50060	M6xP1.0	캡너트	11	
21	AA300-05270-01		조정암	1	
22	A60 0623A	t2.0	와셔	3	
23	RP-2459	나사부, M6xP1.0	손잡이볼트	3	
24	A5132-51070	Ф10	머리붙이핀	1	
25	A5525-51000		스냅핀	1	
26	A4012-50100	M10	평와셔	1	
27	A2731-50080	M8	캡너트	4	
28	A4512-50080	M8	스프링와셔	4	
29	A1150-50816	M8xP1.25x16L	볼트	4	
30	A4014-50080	M8	평와셔	4	

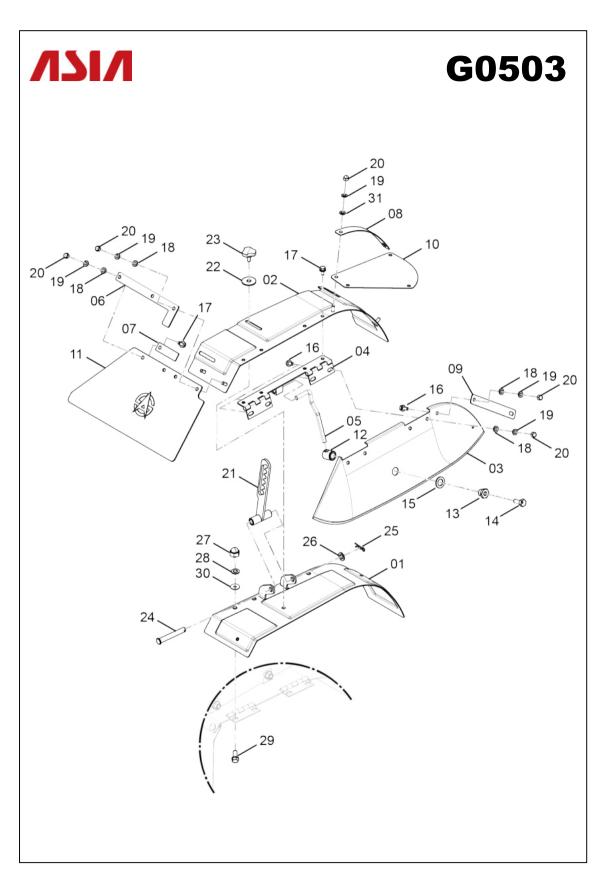

2020.06.		AA300	ASIA PARTS LIST		
		G0503	로타리카버(좌)관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
31	A60 0332A	M6	와셔	2	




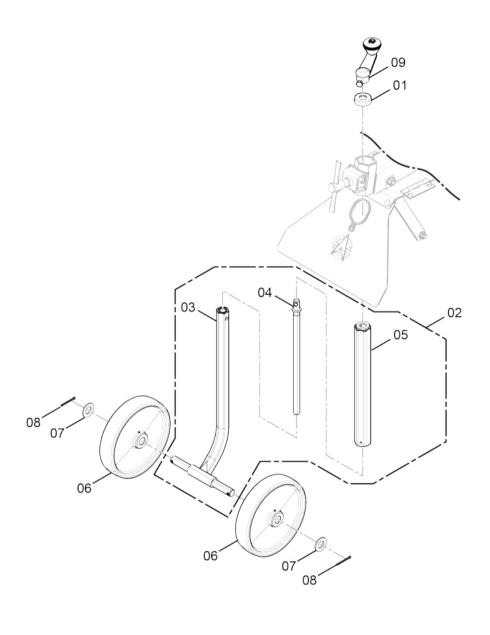


		AA300	ASIA PARTS LIST		
201	8.11.	G0504	미륜관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA010-07141	t1.0	보호캡	1	
2	AA300-05402		미륜지지대조합	1	3 ~ 5
3	AA300-05403		미륜지지대	1	
4	GT-0712		미륜조절나사	1	
5	GT-0713		미륜고정대	1	
6	HT-0682		미륜	2	
7	DT-0683	d17xD32xt2.6	와셔	2	
8	A5511-50332		분할핀	2	
9	GT-0716		조정핸들조합	1	




G0601-1

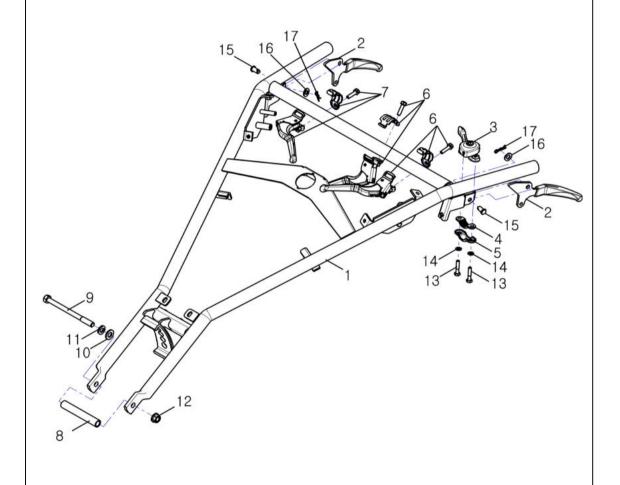

		AA300	ASIA PARTS LIST		
201	8.11.	G0601-1	핸들관계(핸들및주클러치) AMC		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-06021-01		핸들조합	1	
2	AA300-06041-01		조향레버	2	
3	A60 0355A		조속레버조합	1	
4	DT-0468A		고무	1	
5	DT-0479A	t1.6	고정판(우)	1	
6	GT-0551A		좌우상하이동레버조합(좌)	2	
7	GT-0556A		좌우상하이동레버조합(우)	1	
8	A60 0337A	Ф17.3xt3.7	부쉬	1	
9	Z1170-10125	M10xP1.25-125L	볼트	1	
10	A4014-50100	M10	평와셔	1	
11	A4512-50100	M10	스프링와셔	1	
12	A2783-50100	M10xP1.25	플랜지너트	1	
13	A1222-50628	M6xP1.0-28L	십자홈붙이육각볼트	2	
14	A4012-50060	M6, 소형원	평와셔	2	
15	A5122-50816	Ф8х16	머리붙이핀	2	
16	A4014-50080	M8	평와셔	2	
17	A5525-50800		스냅핀	2	

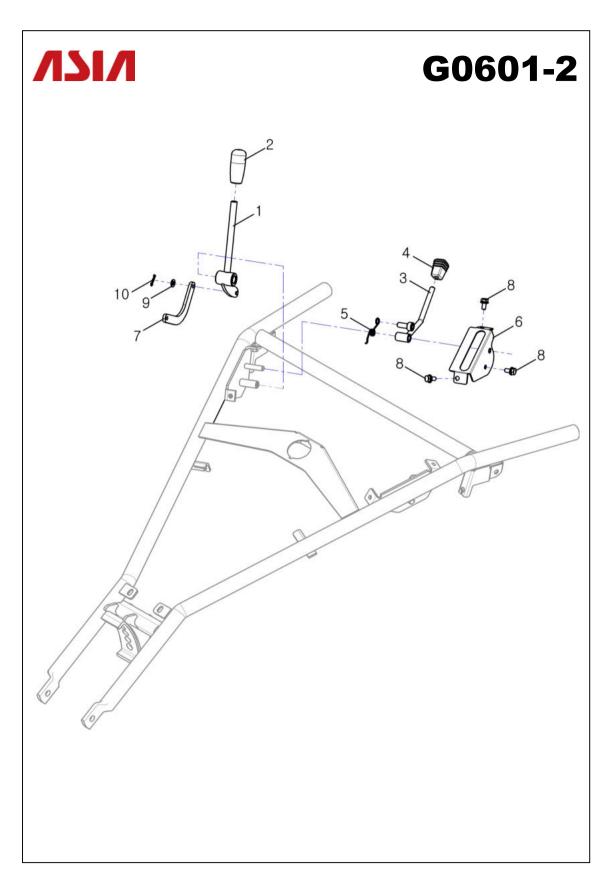


		AA300	ASIA PARTS LIST		
201	8.11.	G0601-2	핸들관계(주클러치)		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA115-04691		주클러치레버	1	
2	DT-0115		손잡이(A)	1	
3	AA115-04543		안전레버	1	
4	GT-0455		손잡이(B)	1	
5	AA115-03812	Ф1.6	안전레버스프링	1	
6	AA115-04592-02	t1.6	주클러치카버	1	
7	GT-0456	t4.5	와이어연결죠인 트	1	
8	A1026-50614	M6xP1.0-14L	쌍와셔붙이볼트	3	
9	A4014-50060	M6, 보통원	평와셔	1	
10	A5525-50600		스냅핀	1	

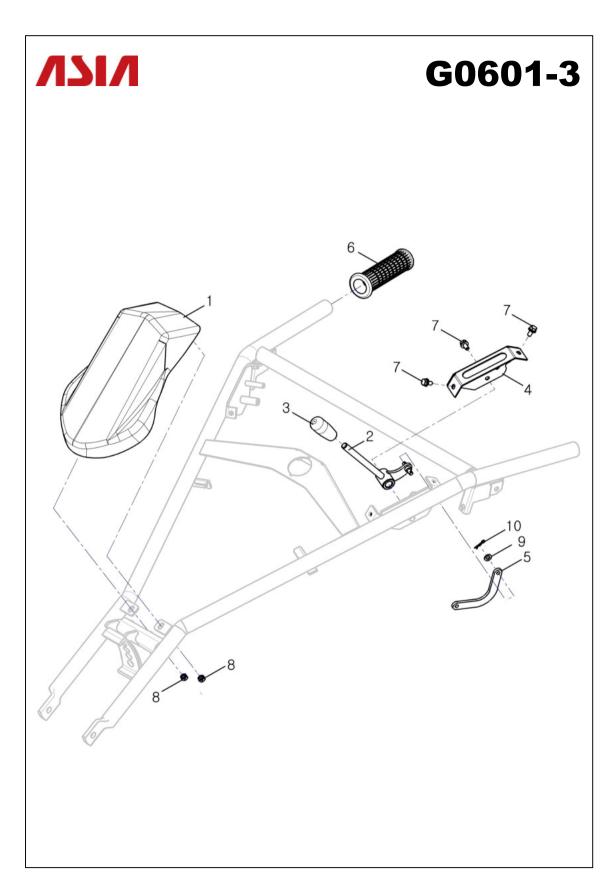


		AA300	ASIA PARTS LIST		
202	0.06.	G0601-3	핸들관계(핸들카버및로타리클러		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-06050		핸들카버조합	1	
2	AA132-04492		주클러치레버	1	
3	RP-1118		손잡이(적색)	1	
4	AB390-12072-02	t1.6	클러치레버카버	1	
5	AB390-12092	t4.5	와이어연결죠인트	1	
6	AA10003381		핸들손잡이	2	
7	A1026-50614	M6xP1.0-14L	쌍와셔붙이볼트	3	
8	A2761-50060	M6xP1.0	플랜지너트	2	
9	A4014-50060	M6, 보통원	평와셔	2	
10	A5525-50600		스냅핀	1	




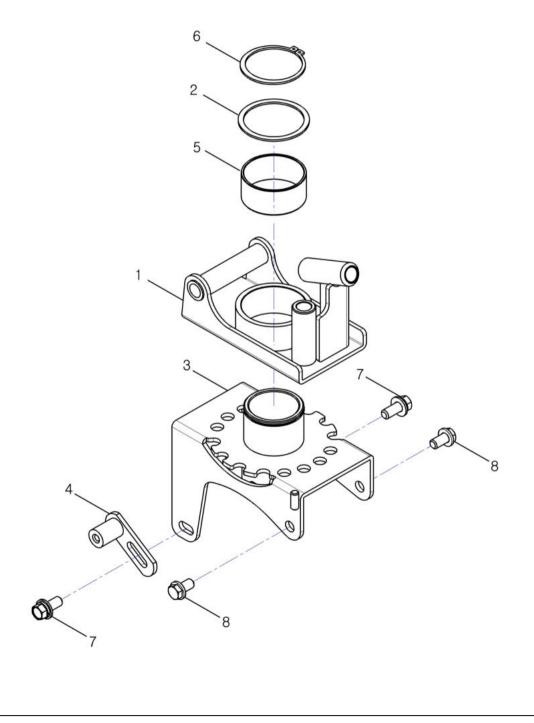


		AA300	ASIA PARTS LIST		
201	8.11.	G0602	핸들지지대관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-06001-01		핸들지지대	1	
2	AA300-06044	t2.0	간격와셔	1	
3	AA300-06201-01		핸들지지대고정브라켓	1	
4	AA010-04441		연결체인케이스고정브라켓	1	
5	A8511-06030	60x65x30	DU부시	1	
6	A4612-00600	호칭 60	멈춤링, 축용	1	
7	A1136-51025	M8xP1.25-25L	쌍와셔붙이볼트	2	
8	A1130-51020	M8xP1.25-20L	와셔붙이볼트	2	

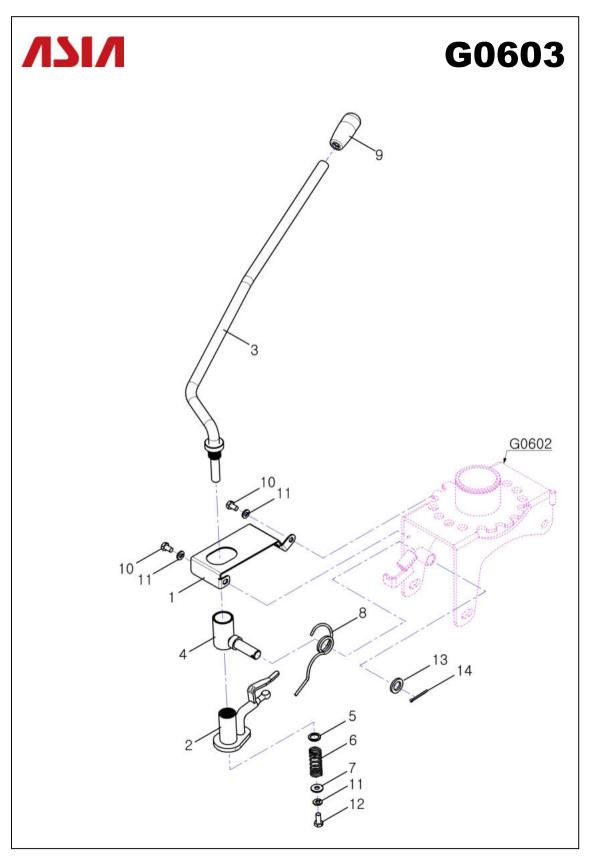

		AA300	ASIA PARTS LIST		
2020.06.		G0603	변속레버관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-06222	t1.6	변속안내판	1	
2	AA300-06211		시프트암조합	1	
3	AA130-04252		변속레버조합	1	
4	GT-0428		변속레버지지대	1	
5	GT-0436	t1.6	와셔	1	
6	GT-0437	Ф1.6	스프링	1	
7	GT-0438	t1.6	와셔	1	
8	GT-0431B	Ф2.9	스프링	1	
9	A1025-50614	M6xP1-14L	와셔붙임볼트	2	
10	A1020-50614	M6xP1-14L	와셔붙임볼트	1	
11	A4012-50120	M10	평와셔	1	
12	A5511-52525	호칭경 2.5	분할핀	1	

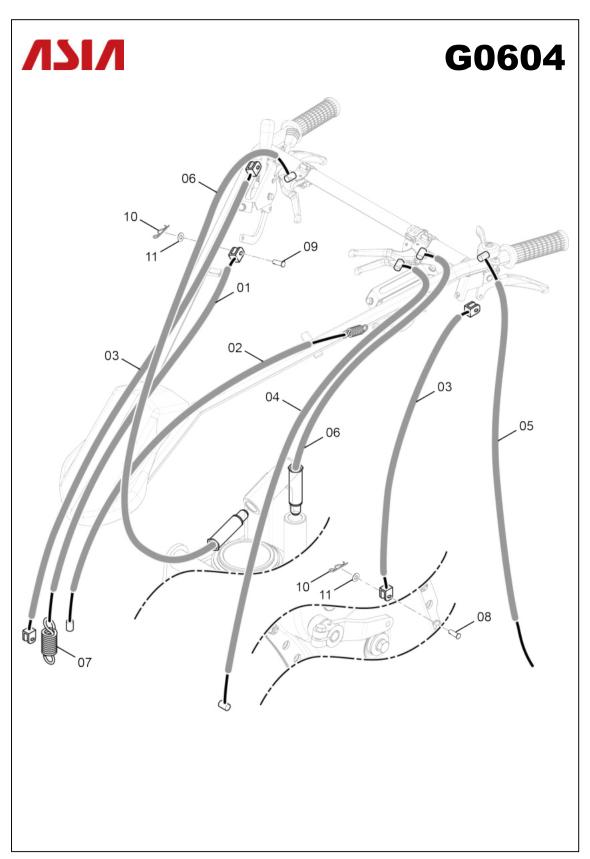


	AA300	ASIA PARTS LIST		
0.06.	G0604	조작와이어관계		AMC-600M
도번.	규격	품명	수량	비고
AA300-06301		주클러치와이어	1	밸트텐션
AA300-06302		작업클러치와이어	1	로타리클러치축
AA300-06303		조향클러치와이어	2	밋션조인트레버
AA300-06307		힛칭와이어	1	힛치
AA110-03481	1300L	조속와이어	1	엔진
AA010-05603		상하이동와이어	2	핸들지지대
DT-0419A	Ф2.8	텐션스프링	1	밸트텐션
AA010-01111		U링크핀	2	밋션조인트레버
A5122-50616	Ф6х16	머리붙이핀	3	조향,주클러치
A5525-50600		스냅핀	2	
A4014-50060	M6, 보통원	평와셔	3	
Δ5511-50216		분할핀	3	
	AA300-06302 AA300-06303 AA300-06307 AA110-03481 AA010-05603 DT-0419A AA010-01111 A5122-50616 A5525-50600 A4014-50060	0.06. G0604	0.06. G0604 조작와이어관계 도번. 규격 품명 AA300-06301 주클러치와이어 AA300-06302 작업클러치와이어 AA300-06303 조향클러치와이어 AA300-06307 힛칭와이어 AA110-03481 1300L 조속와이어 AA010-05603 상하이동와이어 DT-0419A Φ2.8 텐션스프링 AA010-01111 U링크핀 A5122-50616 Φ6x16 머리붙이핀 A5525-50600 서6, 보통원 평와셔	D.06.G0604조작와이어관계도번.규격품명수량AA300-06301주클러치와이어1AA300-06302작업클러치와이어1AA300-06303조향클러치와이어2AA300-06307헛칭와이어1AA110-034811300L조속와이어1AA010-05603상하이동와이어2DT-0419AФ2.8텐션스프링1AA010-01111U링크핀2A5122-50616Ф6x16머리붙이핀3A5525-50600스냅핀2A4014-50060M6, 보통원평와셔3

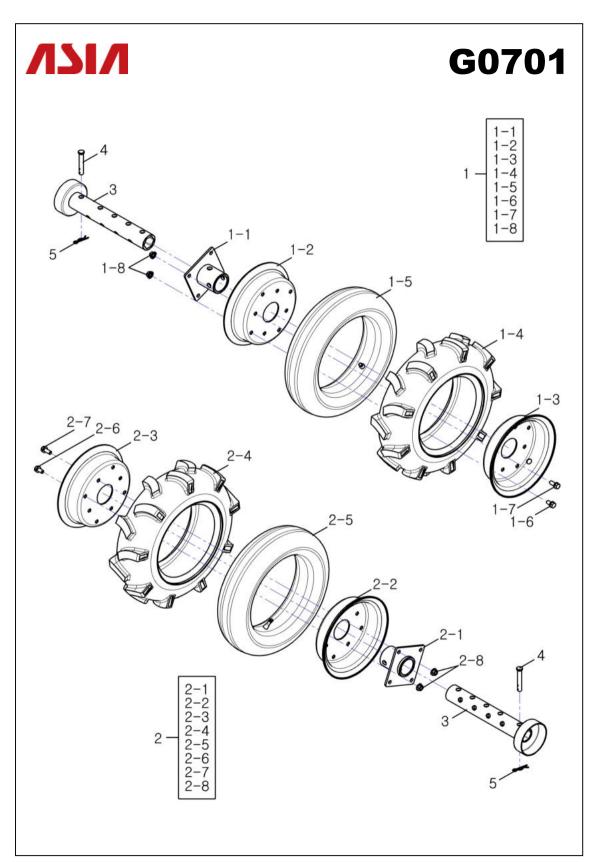

		AA300	ASIA PARTS LIST		
2018.11.		G0701	고무타이어관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-07101		타이어조합(우)	1	1-1 ~ 1-8
1-1	AA300-07111		허브	1	
1-2	DT-0503	t2.3	디스크휠(내)	1	
1-3	DT-0504	t2.3	디스크휠(외)	1	
1-4	A60 0533A	3.50-7, 2PR	타이어	1	
1-5	A60 0534A		튜브	1	
1-6	A1120-50816	M8xP1.25-16L	S/W붙이볼트	4	
1-7	A1120-50820	M8xP1.25-20L	S/W붙이볼트	4	
1-8	A2763-50080	M8xP1.25	플랜지너트	8	
2	AA300-07102		타이어조합(좌)	1	2-1 ~ 2-8
2-1	AA300-07111		허브	1	
2-2	DT-0503	t2.3	디스크휠(내)	1	
2-3	DT-0504	t2.3	디스크휠(외)	1	
2-4	A60 0533A	3.50-7, 2PR	타이어	1	
2-5	A60 0534A		튜브	1	
2-6	A1120-50816	M8xP1.25-16L	S/W붙이볼트	4	
2-7	A1120-50820	M8xP1.25-20L	S/W붙이볼트	4	
2-8	A2763-50080	M8xP1.25	플랜지너트	8	
3	GT-0503		차륜튜브조합	2	
4	DT-0507A		차축핀	4	
5	A5525-51400		스냅핀	4	




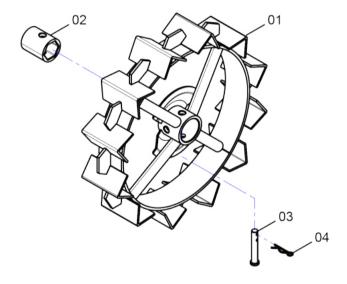

		AA300	ASIA PARTS LIST		
2018.11.		G0702	광폭철차륜관계(최소폭25cm)		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-07201		골내기철차륜	2	
2	DR-0120		간격통	2	
3	DT-0507A		차축핀	2	
4	A5525-51400		스냅핀	2	

[※] 본 부품은 기본 제공품이 아니므로 필요 시 구매 사용.(별도구매품)




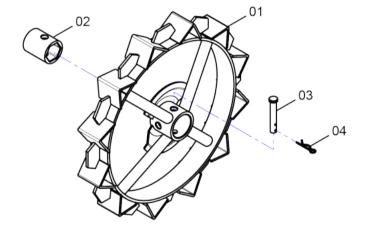

		AA300	ASIA PARTS LIST		
2018.11.		G0703	철차륜관계(최소폭20cm)		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-07301		골내기철차륜	2	
2	DR-0120		간격통	2	
3	DT-0507A		차축핀	2	
4	A5525-51400		스냅핀	2	


[※] 본 부품은 기본 제공품이 아니므로 필요 시 구매 사용.(별도구매품)



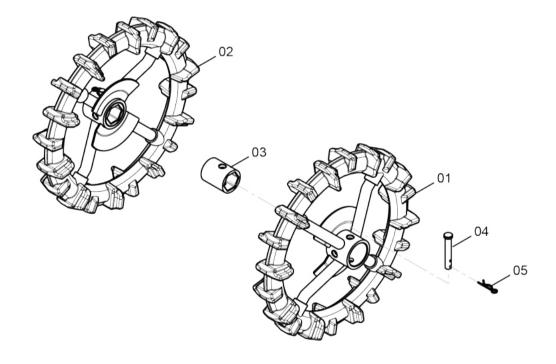

		AA300	ASIA PARTS LIST		
2018.11.		G0704	고무코팅차륜관계(고무코팅차륜관계(최소폭20cm)	
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-74001-01		고무차륜(좌)	1	
2	AA300-74006-01		고무차륜(우)	1	
3	DR-0120		간격통	2	
4	DT-0507A		차축핀	2	
5	A5525-51400		스냅핀	2	


[※] 본 부품은 기본 제공품이 아니므로 필요 시 구매 사용.(별도구매품)

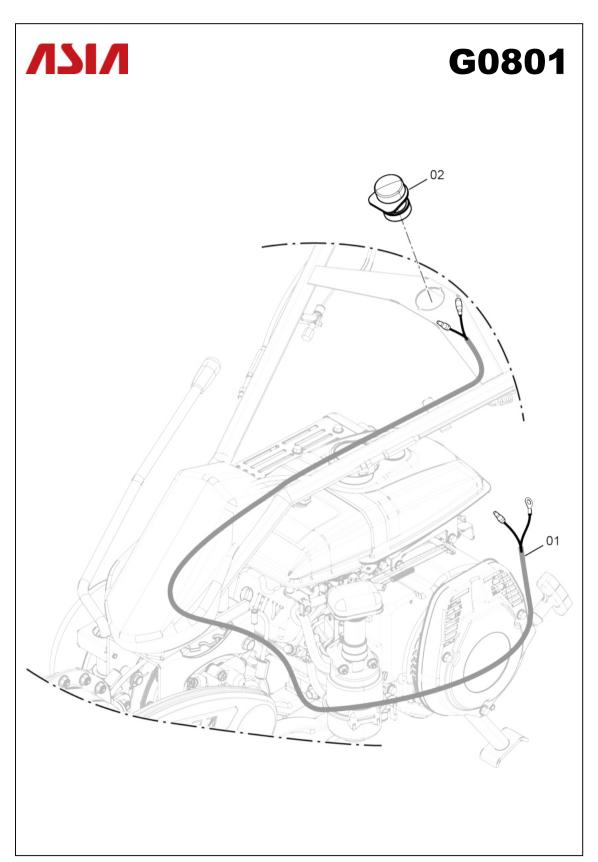


		AA300	ASIA PARTS LIST		
2018	8.11.	G0801	전기장치부관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA300-08110		리드선조합	1	
2	AA300-08120		ON/OFF 스위치	1	




G0901

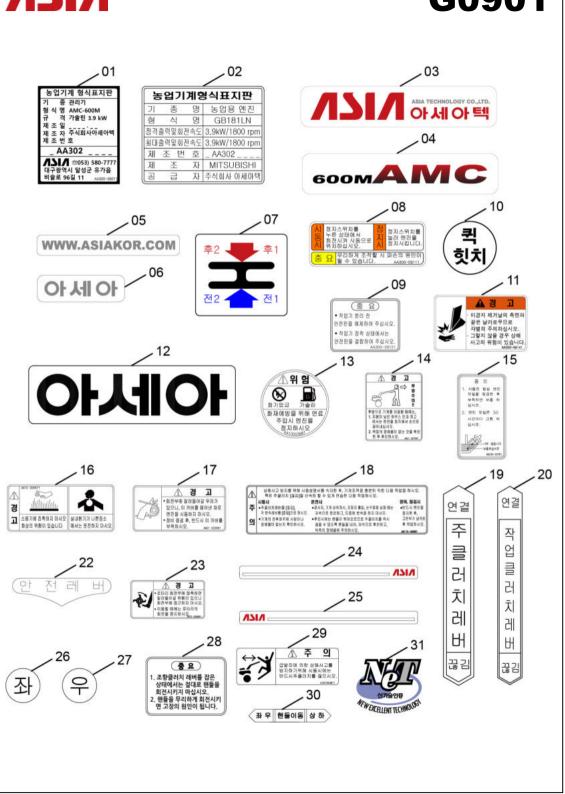


		AA302	ASIA PARTS LIST		
202	1.10.	G0901	명판및의장관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AA302-09011		제조사양명판	1	
2	AA302-09021		엔진사양명판	1	
3	AA300-09031		상호명판1	1	
4	AA300-09041		형식명판1	1	
5	AA300-09071		디자인명판, 영문상호	1	
6	AA300-09081		디자인명판, 한글상호	1	
7	AA300-09091		주변속명판	1	
8	AA300-09111		ON/OFF 스위치명판	1	
9	AA300-09121		안전핀중요명판	1	
10	AA300-09131		퀵힛치레버표시명판	1	
11	AA300-09141		미경지제거날경고명판	1	
12	AC415-07610-0	1	상호명판(한글)	2	
13	AA10003681		탱크캡명판	1	
14	AA01007561		후방주의명판	1	
15	AA230-03781		중요명판(오일)	1	
16	AA10006671		주의명판B	1	
17	AA01003661		벨트카버주의명판	1	
18	AA110-06681		주의명판C	1	
19	AA010-04581		주클러치명판	1	
20	AA132-04881		작업클러치명판	1	
22	AA120-04591		안전레버명판	1	
23	AA10006691		로타리주의명판	1	
24	AA310-06641		핸들샤시명판(좌)	1	
25	AA310-06651		핸들샤시명판(우)	1	
26	AA300-09151		위치명판(좌)	1	
27	AA300-09161		위치명판(우)	1	
28	AA010-04421		중요명판(핸들회전)	1	
29	AA01004971		급발진주의명판	1	
30	DT-0486A		핸들이동명판	1	
31	AA300-09171		신기술 인증명판	1	

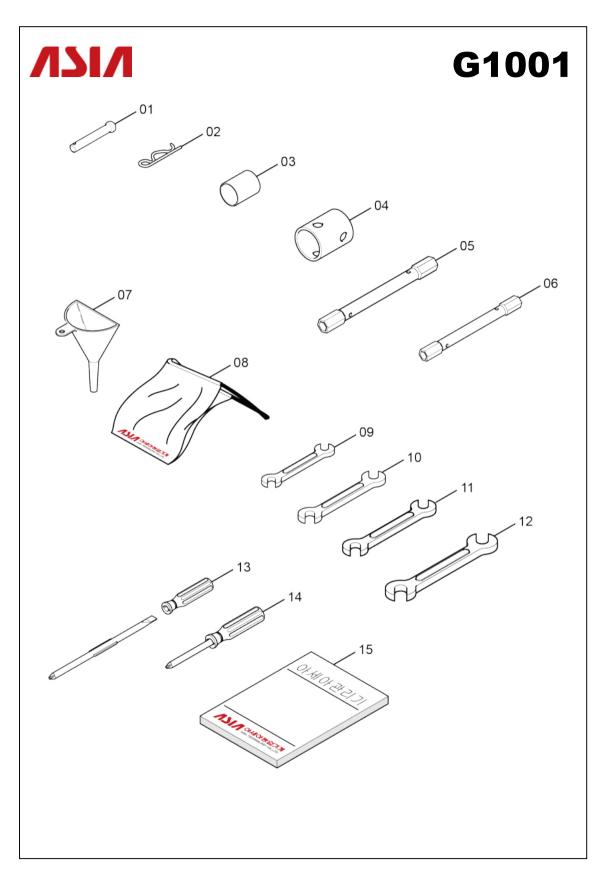

		AA300	ASIA PARTS LIST		
2018.11.		G1001	서비스품및공구관계		AMC-600M
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	DT-0507A		차축핀	2	
2	A5525-51400		스냅핀	2	
3	DT-0754A		주축캡	1	
4	DR-0120		간격통	2	
5	DT-0795	14x17	복스스패너	1	
6	DT-0796	10x12	복스스패너	1	
7	DT-0799		오일깔대기	1	
8	HA01007010		공구주머니	1	
9	A7012-30810	8x10	양구스패너	1	
10	A7012-31012	10x12	양구스패너	1	
11	A7012-31417	14x17	양구스패너	1	
12	A7012-31922	19x22	양구스패너	1	
13	A7115-06160		(+-)겸용드라이버	1	
14	A7113-03150		(+)드라이버	1	
15	AA300-13051		사용설명서	1	

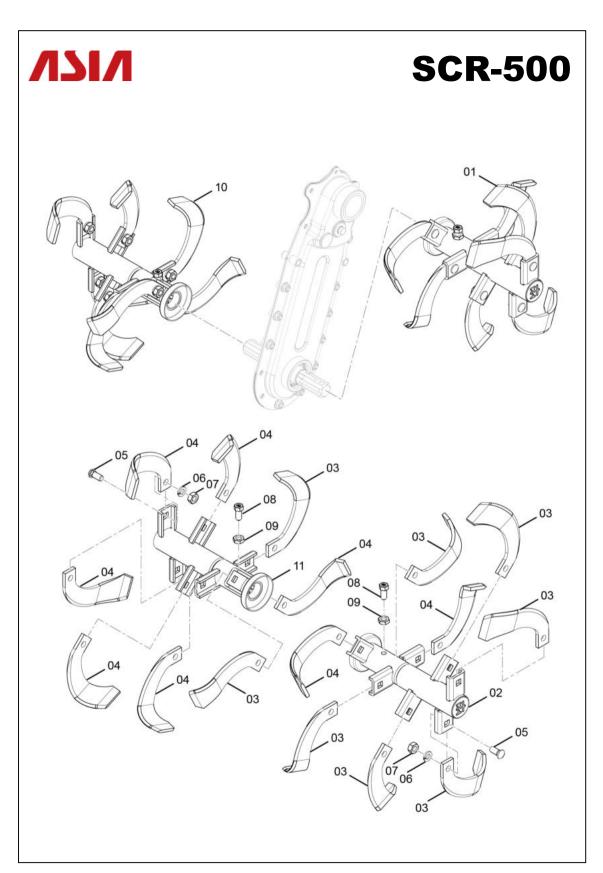


		AB326	ASIA PARTS LIST		
2018.06.		로타리	SCR-500		
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AB326-01000-0)1	로타리조합(좌)	1	
2	AB326-01100-0)1	로타리칼집조합(좌)	1	
3	VR-0332		골내기일반칼 B(우)	8	
4	VR-0331		골내기일반칼 B(좌)	8	
5	502 511.0	M10x25xP1.5	둥근머리사각목(목3)	16	
6	A4512-50100	M10	스프링와셔	16	
7	A2056-50100	M10xP1.5	너트	16	
8	DT-0708		로크볼트	2	
9	A2012-50100		너트	2	
10	AB326-02000-0)1	로타리조합(우)	1	
11	AB326-02100-0)1	로타리칼집조합(우)	1	

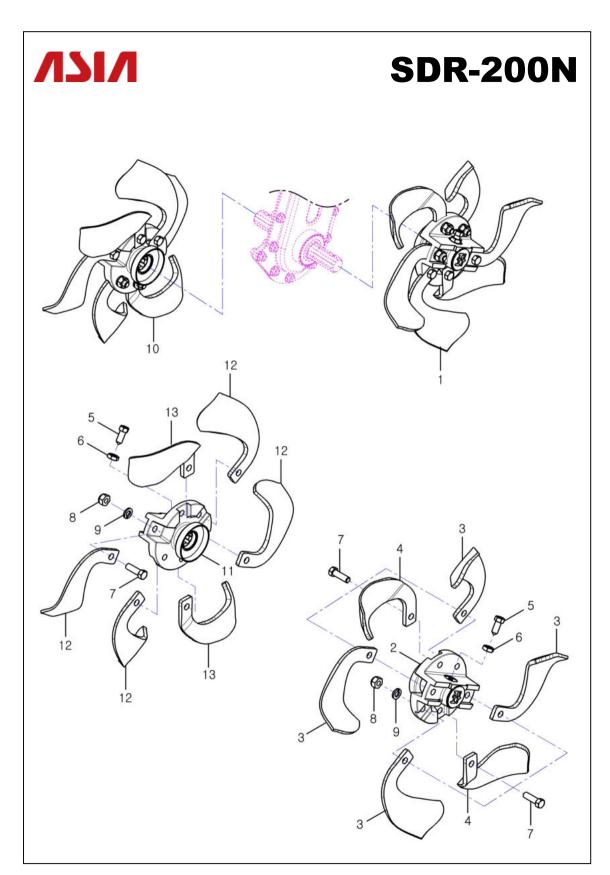


		AB440	ASIA PARTS LIST		
202	1.02.		구굴기		SDR-200N
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AB440-01012		구굴조합(좌)(22~25cm)	1	
2	AA110-08153		칼날홀더조합(좌)	1	
3	AB360-08021		일반칼날(좌)	4	
4	AB360-01031		특수칼날(좌)	2	
5	DT-0708	M10x1.5P	로크볼트	2	(좌1, 우1)
6	A2012-50100	M10x1.5P	너트	2	(좌1, 우1)
7	AA110-08161	M10x1.25Px32L	구굴칼날볼트	12	(좌6, 우6)
8	A4512-50100	M10	스프링와셔	12	(좌6, 우6)
9	AB330-03610	M10x1.25P	나이론너트	12	(좌6, 우6)
10	AB440-01022		구굴조합(우)(22~25cm)	1	
11	AA110-08163		칼날홀더조합(우)	1	
12	AB360-08031		일반칼날(우)	4	
13	AB360-01041		특수칼날(우)	2	



SDR-180

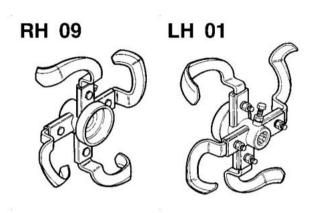


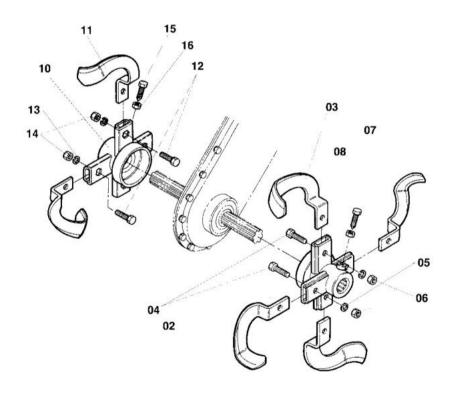


201	8.06.		구굴기		SDR-180
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AB332-01011-0	1	구굴조합(좌)	1	02~08
2	AB332-01031-0	1	구굴칼집(좌)	1	
3	AB331-01031		특수칼날(좌)	4	
4	DT-0720		칼날볼트	4	
5	A4512-50100	M10	스프링와셔	4	
6	DT-0721		너트	4	
7	DT-0773A		로크볼트	1	
8	A2012-50100	M10x1.5P	너트	1	
9	AB332-01021-0	1	구굴조합(우)	1	10~16
10	AB332-01041-0	1	구굴칼집(우)	1	
11	AB331-01041		특수칼날(우)	4	
12	DT-0720		칼날볼트	4	
13	A4512-50100	M10	스프링와셔	4	
14	DT-0721		너트	4	
15	DT-0773A		로크볼트	1	
16	A2012-50100	M10x1.5P	너트	1	



SDR-300

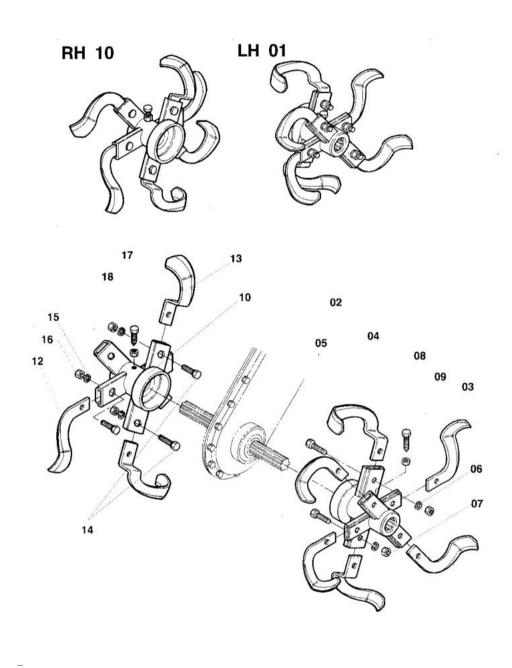


201	2018.06.		구굴기		SDR-300
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AB333-01011-0	1	구굴조합(좌)	1	02~09
2	AB333-01032-0	1	구굴칼집(좌)	1	
3	AA110-08021		일반칼날(좌)	4	
4	AB331-01031		특수칼날(좌)	2	
5	DT-0720		칼날볼트	6	
6	A4512-50100	M10	스프링와셔	6	
7	DT-0721		너트	6	
8	DT-0708		로크볼트	1	
9	A2012-50100	M10x1.5P	너트	1	
10	AB333-01021-0	1	구굴조합(우)	1	11~18
11	AB333-01042-0	1	구굴칼집(우)	1	
12	AA110-08031		일반칼날(우)	4	
13	AB331-01041		특수칼날(우)	2	
14	DT-0720		칼날볼트	6	
15	A4512-50100	M10	스프링와셔	6	
16	DT-0721		너트	6	
17	DT-0708		로크볼트	1	
18	A2012-50100	M10x1.5P	너트	1	

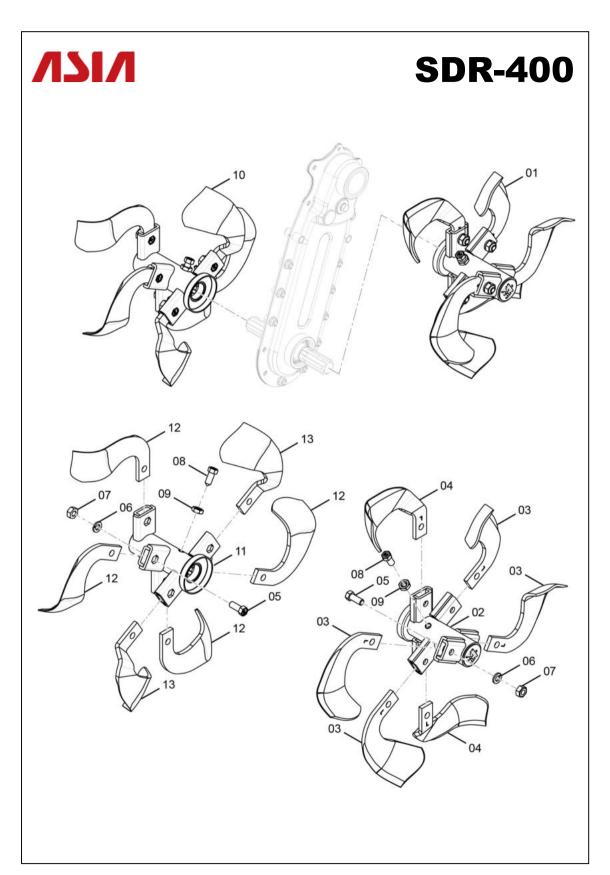

		AB338	ASIA PARTS LIST		
201	8.06.		구굴기		SDR-400
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AB338-01000-0	1	구굴조합(좌)	1	
2	AB338-01100-01	I	구굴칼집조합(좌)	1	
3	AA110-08021		일반칼날(좌)	4	
4	AB331-01031		특수칼날(좌)	2	
5	DT-0720		칼날볼트	12	
6	A4512-50100	M10	스프링와셔	12	
7	DT-0721		너트	12	
8	DT-0708		로크볼트	2	
9	A2012-50100		너트	2	
10	AB338-02000-0	1	구굴조합(우)	1	
11	AB338-02100-01	1	구굴칼집조합(우)	1	
12	AA110-08031		일반칼날(우)	4	
13	AB331-01041		특수칼날(우)	2	




SDR-250H

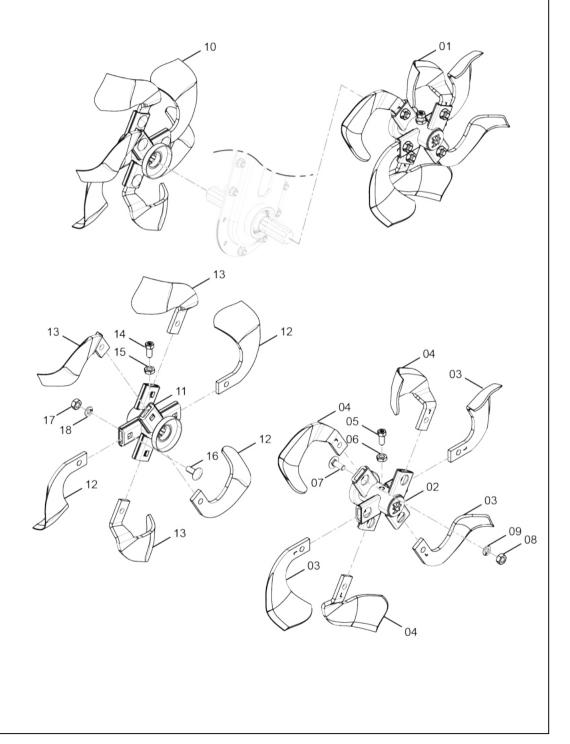

		AB360	ASIA PARTS LIST		
2019	9.03.		구굴기		SDR-250H
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
1	AB360-00360		구굴조합(좌)(25cm)(H)	1	02~09
2	AB360-00303		구굴칼집(좌)(25cm)(H)	1	
3	AB360-08021	t6.0	일반칼날(좌)	3	
4	AB360-01031	t6.0	특수칼날(좌)	3	
5	DT-0708	M10×P1.5	로크볼트	1	
6	A2012-50100	병형3종	너트	1	
7	502 511.0		둥근머리사각목볼트	6	
8	A2056-50100	병형2종 M10xP1.5	너트	6	
9	A4512-50100	M10	스프링와셔	6	
10	AB360-00361		구굴조합(우)(25cm)(H)	1	11~18
11	AB360-00304		구굴칼집(우)(25cm)(H)	1	
12	AB360-08031	t6.0	일반칼날(우)	3	
13	AB360-01041	t6.0	특수칼날(우)	3	
14	DT-0708	M10×P1.5	로크볼트	1	
15	A2012-50100	병형3종	너트	1	
16	502 511.0		둥근머리사각목볼트	6	
17	A2056-50100	병형2종 M10xP1.5	너트	6	
18	A4512-50100	M10	스프링와셔	6	



SRD-3

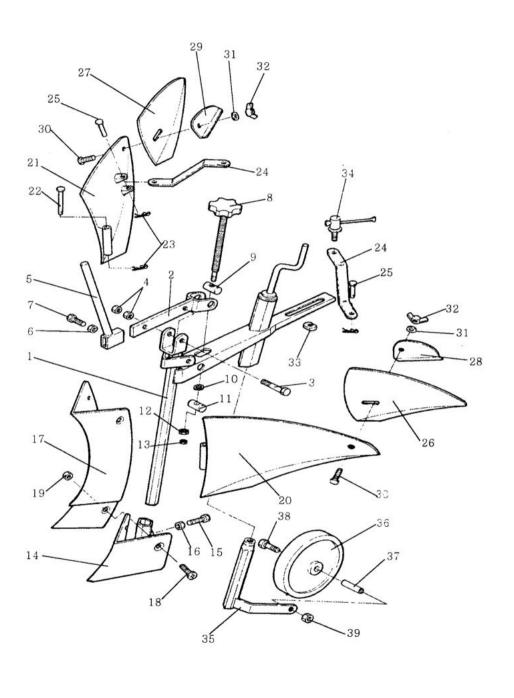


AB341	ASIA PARTS LIST

No. 도반. 규격 몸명 수용 비교 1 A60 1001A 배도기프레임 1 2 A60 1007A 각도조절대 1 3 A1170-51035 M10x1.25Px35L 볼트 1 4 A2116-50100 M10x1.25P 너트 3 5 AA110-10101 노이조절대 1 6 DT-0773A 로크볼트 1 7 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 8 A60 1013B 조절순접이 1 10 A4014-50100 d11xD21x2.0t 평와서 1 11 A60 1016A 전쟁 전쟁 1 12 A2174-50120 M12x1.25P 너트 1 13 DT-1057 M8 나이콘너트 1 14 A60 1017A 배도보습 1 15 A1050-51020 M10x1.5P 너트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배도기용체 1 18 A3016-50620 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배도판(유) 1 21 A60 1024A 배도판(유) 1 22 A5122-50640 대리불이판 2 23 A5515-50600 A청Ф6 스냅판 4 24 A60 1027A 보조배토판(유) 1 25 A60 1028A 보강판(유) 1 26 A60 1028A 보강판(유) 1 27 A60 1028A 보강판(유) 1 28 A60 1028A 보강판(유) 1 29 A60 1029A 보강판(유) 1 20 A60 1029A 보강판(유) 1 20 A60 1029A 보강판(유) 1 20 A60 1029A 보강판(유) 1 21 A60 1029A 보장판(유) 1 22 A60 1029A 보장판(유) 1 23 A60 1029A 보장판(유) 1	201	8.06.		배토기		
2 A60 1007A	No.	도번.	규격	품명	수량	비고
3 A1170-51035 M10x1.25Px35L 불트 1 4 A2116-50100 M10x1.25P 너트 3 5 AA110-10101 높이조절대 1 6 DT-0773A 로크불트 1 7 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 8 A60 1013B 조절순잡이 1 9 A60 1015A 조절봉 1 10 A4014-50100 d11xD21x2.0t 평와셔 1 11 A60 1016A 한지봉 1 12 A2174-50120 M12x1.25P 너트 1 13 DT-1057 M8 나이론너트 1 14 A60 1017A 배토보습 1 15 A1050-51020 M10x1.5P 너트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배토기몽체 1 18 A3016-50620 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(平) 1 21 A60 1024 배토판(平) 1 22	1	A60 1001A		배토기프레임	1	
4	2	A60 1007A		각도조절대	1	
5 AA110-10101 보이조절대 1 6 DT-0773A 로크볼트 1 7 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 8 A60 1013B 조절손잡이 1 9 A60 1015A 조절봉 1 10 A4014-50100 d11xD21x2.0t 평와서 1 11 A60 1016A 현지당	3	A1170-51035	M10x1.25Px35L	볼트	1	
6 DT-0773A 로크볼트 1 7 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 8 A60 1013B 조절손잡이 1 9 A60 1015A 조절봉 1 10 A4014-50100 d11xD21x2.0t 평와셔 1 11 A60 1016A 인지봉 1 12 A2174-50120 M12x1.25P 너트 1 13 DT-1057 M8 나이론너트 1 14 A60 1017A 배도보습 1 15 A1050-51020 M10x1.5Px20Ls 볼트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배토기공체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 신자홍불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(주) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Φ6x85 머리불이판 2 23 A5515-50600 A형Φ6 스냅판 4 24 A60 1025A 보조배토판(우) 1 25 A60 1026A 보조배토판(우) 1 26 A60 1027A 보조배토판(우) 1 27 A60 1028A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보조배토판(우) 1 29 A60 1028A 보강판(유) 1	4	A2116-50100	M10x1.25P	너트	3	
지 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 1 3 A60 1013B 조절손잡이 1 1 9 A60 1015A 조절봉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	AA110-10101		높이조절대	1	
8 A60 1013B 조절손잡이 1 9 A60 1015A 조절봉 1 10 A4014-50100 d11xD21x2.0t 평와셔 1 11 A60 1016A 한지상 10 전쟁 1 12 A2174-50120 M12x1.25P 너트 1 13 DT-1057 M8 나이론너트 1 14 A60 1017A 배토보습 1 15 A1050-51020 M10x1.5Px20Ls 볼트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배토기몸체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 실자홈불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(우) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Φ6x85 머리붙이판 2 23 A5515-50600 A월Ф6 스냅판 4 24 A60 1025A 부조째로 2 25 A5122-50640 머리붙이판 2 26 A60 1026A 보조배토판(우) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(우) 1 29 A60 1028A 보강판(우) 1	6	DT-0773A		로크볼트	1	
9 A60 1015A 조절봉 1 10 A4014-50100 d11xD21x2.0t 평와셔 1 11 A60 1016A 현지봉 1 12 A2174-50120 M12x1.25P 너트 1 13 DT-1057 M8 나이룬너트 1 14 A60 1017A 배토보습 1 15 A1050-51020 M10x1.5Px20Ls 볼트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배토기몽체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 실자홈불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(쥐) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Ф6x85 머리붙이판 2 23 A5515-50600 A형Ф6 스냅판 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 대로 보라 토판(주) 1 27 A60 1026A 보조배토판(주) 1 28 A60 1028A 보강판(주) 1 29 A60 1027A 보조배토판(우) 1 20 A60 1027A 보조배토판(우) 1 21 A60 1028A 보강판(주) 1 22 A60 1028A 보강판(주) 1	7	A2012-50100	M10x1.5P	너트	1	
10 A4014-50100 d11xD21x2.0t 평와셔 1 11 A60 1016A 원지봉 1 12 A2174-50120 M12x1.25P 너트 1 13 DT-1057 M8 나이론너트 1 14 A60 1017A 배도보습 1 15 A1050-51020 M10x1.5Px20Ls 볼트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배토기몽체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 심자홀불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(좌) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Ф6x85 머리불이핀 2 23 A5515-50600 A형Ф6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리불이핀 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(우) 1 29 A60 1029A 보강판(우) 1	8	A60 1013B		조절손잡이	1	
11 A60 1016A 현지봉 1 12 A2174-50120 M12x1.25P 너트 1 13 DT-1057 M8 나이론너트 1 14 A60 1017A 배도보습 1 15 A1050-51020 M10x1.5Px20Ls 볼트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배도기몽체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 십자홍불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(쥐) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Ф6x85 머리붙이판 2 23 A5515-50600 A형Ф6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리붙이판 2 26 A60 1026A 보조배토판(쥐) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(쥐) 1 29 A60 1028A 보강판(쥐) 1	9	A60 1015A		조절봉	1	
12 A2174-50120 M12x1.25P 너트 1 13 DT-1057 M8 나이론너트 1 14 A60 1017A 배토보습 1 15 A1050-51020 M10x1.5Px20Ls 볼트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배토기몸체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 실자홍불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(좌) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Ф6x85 머리붙이핀 2 23 A5515-50600 A형Ф6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리붙이핀 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A 보강판(좌) 1	10	A4014-50100	d11xD21x2.0t	평와셔	1	
13 DT-1057 M8 나이론너트 1 14 A60 1017A 배도보습 1 15 A1050-51020 M10x1.5Px20Ls 볼트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배토기몸체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 십자흥붙이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(좌) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Φ6x85 머리붙이핀 2 23 A5515-50600 A청Ф6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리붙이핀 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A 보강판(좌) 1	11	A60 1016A		힌지봉	1	
14 A60 1017A 배토보습 1 15 A1050-51020 M10x1.5Px20Ls 볼트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배토기몸체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 십자홍불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(좌) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Ф6x85 머리붙이핀 2 23 A5515-50600 A청Ф6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리붙이핀 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A 보강판(좌) 1	12	A2174-50120	M12x1.25P	너트	1	
15 A1050-51020 M10x1.5Px20Ls 볼트 1 16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배토기몸체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 심자흥불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(좌) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Ф6x85 머리불이핀 2 23 A5515-50600 A형Ф6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리불이핀 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A	13	DT-1057	M8	나이론너트	1	
16 A2012-50100 M10x1.5P 너트 1 17 A60 1022A 배토기몸체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 심자흥불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(좌) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Ф6x85 머리불이핀 2 23 A5515-50600 A형Ф6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리붙이핀 2 26 A60 1027A 보조배토판(우) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A	14	A60 1017A		배토보습	1	
17 A60 1022A 배토기몸체 1 18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 십자홈불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(좌) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Φ6x85 머리붙이핀 2 23 A5515-50600 A형Φ6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리붙이핀 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A	15	A1050-51020	M10x1.5Px20Ls	볼트	1	
18 A3016-50620 M6x1.0Px20Ls 심자홍불이소나사 4 19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(좌) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Ф6x85 머리붙이핀 2 23 A5515-50600 A형Φ6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리붙이핀 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A	16	A2012-50100	M10x1.5P	너트	1	
19 A2761-50060 M6x1.0P 플랜지너트 4 20 A60 1023A 배토판(좌) 1 21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Ф6x85 머리붙이핀 2 23 A5515-50600 A형Φ6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리붙이핀 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A 보강판(우) 1	17	A60 1022A		배토기몸체	1	
20A60 1023A배토판(좌)121A60 1024A배토판(우)122Z5120-06085Φ6x85머리붙이핀223A5515-50600A형Φ6스냅핀424A60 1025A각도조절바225A5122-50640머리붙이핀226A60 1026A보조배토판(좌)127A60 1027A보조배토판(우)128A60 1028A보강판(좌)129A60 1029A보강판(주)1	18	A3016-50620	M6x1.0Px20Ls	십자홍붙이소나사	4	
21 A60 1024A 배토판(우) 1 22 Z5120-06085 Φ6x85 머리붙이핀 2 23 A5515-50600 A형Φ6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리붙이핀 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A 보강판(우) 1	19	A2761-50060	M6x1.0P	플랜지너트	4	
22 Z5120-06085 Φ6x85 머리붙이핀 2 23 A5515-50600 A형Φ6 스냅핀 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 25 A5122-50640 머리붙이핀 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A 보강판(우) 1	20	A60 1023A		배토판(좌)	1	
23 A5515-50600 A형 4 24 A60 1025A 각도조절바 2 2 25 A5122-50640 머리붙이핀 2 2 26 A60 1026A 보조배토판(좌) 1 27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A 보강판(우) 1	21	A60 1024A		배토판(우)	1	
24A60 1025A각도조절바225A5122-50640머리붙이핀226A60 1026A보조배토판(좌)127A60 1027A보조배토판(우)128A60 1028A보강판(좌)129A60 1029A보강판(우)1	22	Z5120-06085	Ф6х85	머리붙이핀	2	
25A5122-50640머리붙이핀226A60 1026A보조배토판(좌)127A60 1027A보조배토판(우)128A60 1028A보강판(좌)129A60 1029A보강판(우)1	23	A5515-50600	А형Ф6	스냅핀	4	
26A60 1026A보조배토판(좌)127A60 1027A보조배토판(우)128A60 1028A보강판(좌)129A60 1029A보강판(우)1	24	A60 1025A		각도조절바	2	
27 A60 1027A 보조배토판(우) 1 28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A 보강판(우) 1	25	A5122-50640		머리붙이핀	2	
28 A60 1028A 보강판(좌) 1 29 A60 1029A 보강판(우) 1	26	A60 1026A		보조배토판(좌)	1	
29 A60 1029A 보강판(우) 1	27	A60 1027A		보조배토판(우)	1	
	28	A60 1028A		보강판(좌)	1	
30 A60 1030A 납작머리볼트 2	29	A60 1029A		보강판(우)	1	
	30	A60 1030A		납작머리볼트	2	



SRD-3

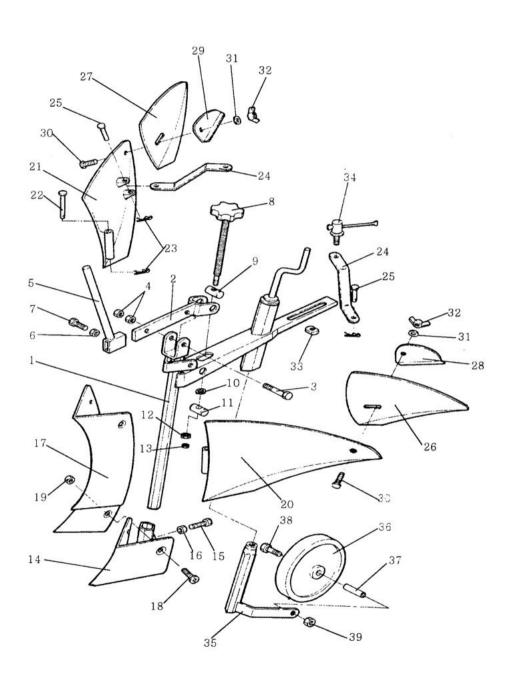

		AB341	ASIA PARTS LIST		
201	8.06.		배토기		SRD-3
No.	도번.	규격	품명	수량	비고
31	A4014-50080	d9xD17x1.6t	평와셔	2	
32	A2814-50080	M8x1.25P	나비너트	2	
33	A60 1031A		플레이트	1	
34	A60 1032A		고정레버	1	
35	A60 1036A		지지대	1	
36	A60 0919A		미륜	1	
37	A60 0920A		부쉬	1	
38	A1173-51060	M10x1.25Px60L	볼트	1	
39	A2116-50100	M10x1.25P	너트	1	

품 질 보 증 서

폐사가 제작한 기대에 대하여 다음과 같이 품질과 사후봉사를 보증합니다.

- 1. 품질보증기간은 원동기 및 동력전달장치는 판매일로 부터 2년(단, 주행거리가 5천킬로미터 또는 사용시간이 총 1천시간을 초과한 경우에는 제외) 그 외 장치는 1년(단, 주행거리가 2천500킬로미터 또는 사용시간이 총 500시간을 초과한 경우에는 제외) 입니다.
- 2. 1항의 품질보증기간 이내에 사용설명서에 따라 정상적인 관리를 하였음에도 불구하고 발생하는 고장 또는 하자에 대하여는 폐사의 각 대리점 또는 시,도 지역본부에서 무상으로 수리하여 드립니다.
- ※ 단 다음과 같은 경우에는 품질보증기간 이내라 하더라도 정상적인 관리가 아니므로 무상수리 대상에서 제외됩니다.
 - •당사의 순정품이 아닌 사제부품을 사용하여 발생한 고장
 - •기대를 개조하거나 변경하여 사용한 경우
 - · 사용설명서에 따라 사용하지 않고 취급부주의가 고장의 원인인 경우
 - ㆍ사고로 인하여 발생한 고장
- 3. 기대의 성능 및 사용기간연장을 위하여 수리용 부품은 반드시 폐사의 지역본부 또는 대리점에서 순정 부품을 사용하시기 바랍니다.
- 4. 고객께서 사후봉사를 받으실 경우에는 별지 아세아농업기계 전국 지역본부 및 대리점 주소록을 참조하시어 기대를 구입한 대리점 또는 지역본부에 요청하여 사후봉사를 받으시기 바라며, 이에 응하지 않을 때는 폐사 C/S팀(전화 053-580-7791)으로 연락하시기 바랍니다.

	기 종	형식명		Ţ.	베품번호		
구입	입년월일				대	주소	
구	주소				리	상호	
입 자	성명				점	성명	(인)

주식회사아세아텍

대구시 달성군 유가면 금리 168 번지

품 질 보 증 안 내

★ 폐사에서 귀하의 기대에 대한 성능을 보증하기 위하여 본사 지정대리점(수리 센터)에서 기대를 무료로 점검하여 드립니다.

품질보증기간 내에 기대의 제작시 결함으로 인한 고장 발생시에는 항상 지정 대리점 및 폐사에서 무상수리 또는 고장부품을 교환하여 드립니다.

- ★ 다음의 경우에는 하자처리 대상에서 제외됩니다.
 - 1. 사제품 및 개조 변경시켜 사용한 기대
 - 2. 사용자가 점검 및 조치사항을 누락한 기대
 - 3. 사용자의 취급부주의 및 사고로 인한 경우

사 후 봉 사 증 서 (3)

품질보증기간 이내에는 본 증서를 필히 지참하시어 주식회사 아세아텍 지정대리점 (농업기계수리센터)에서 정기점검을 필히 받아 주시기 바랍니다.

성 명	주 소	
기 종	 규 격	기대번호
구입일자	사후봉사일자	사용기간

사 후 봉 사 증 서 (2)

품질보증기간 이내에는 본 증서를 필히 지참하시어 주식회사 아세아텍 지정대리점 (농업기계수리센터)에서 정기점검을 필히 받아 주시기 바랍니다.

성 당	명	주 소			
기	<u>종</u>	규 격		기대번호	
구입일기	사	사후봉사	일자	사용기간	

사 후 봉 사 증 서 (1)

품질보증기간 이내에는 본 증서를 필히 지참하시어 주식회사 아세아텍 지정대리점 (농업기계수리센터)에서 정기점검을 필히 받아 주시기 바랍니다.

성 명	!	주 소	5-0	8
기 종	5	규 격	기대번호	
구입일지	+	사후봉사일자	사용기간	

사 후 봉 사 증 서

기 종 명		규격 및 형식	
기대 NO.		엔 진 NO.	
수 요 자 주 소	시 도 군	구 동 면	등 번지 리 번지
성 명		구입년월일	
판 매 처	주식회사 (아세아텍	
		대리점(등	동업기계 수리센터)

사후봉사 실시내용

월 일	내	<u>용</u>	수 리 자 확 인	확 인

아세아농업기계 전국 대리점 주소록

경기강원영업소: 경기도 용인시 처인구 원삼면 가재월리 601-5번지

(우):449-871 **☎**:031)335-8242 Fax:031)335-8244

경 기 도

8 71 포				
군 별	대표자	주	소	전화번호
강 화	한창효	인천광역시 강화군 강회	h읍 신문리 586-16	032) 934–2860
광 주	이동환	광주시 장지동 220-17		031) 766-8710
남양주	성응모	남양주시 별내면 광전리	664-1	031) 527-9277
수 원	유명석	수원시 팔달구 인계동 7	770 - 9	031) 224-0834
안성(신)	신향호	안성시 당왕동 259-1		031) 673-0242
양 평	김영철	양평군 양평읍 양근리 1	169-6	031) 771-2111
여 주	신상철	여주군 여주읍 하리 29	0-2	031) 885–2870
연 천	김재천	연천군 연천읍 차탄1리	34-188	031) 834-0374
용 인	정규섭	용인시 처인구 마평동 6	- 302–4	031) 336-0939
이 천	우종만	이천시 창전동 445-13		031) 635-2410
이천(신)	김재환	이천시 장호원읍 송산리	166	031) 642-2734
파 주	변창호	파주시 금촌동 374-1		031) 943-4383
포 천	김상복	포천시 군내면 하성북리	658-1	031) 535-0985
평 택	박진수	평택시 신대동 429-2		031) 656-4287
파 주	김화영	파주시 문산읍 반구정로	2번길 5	031) 954-2400
화 성	이광재	화성시 팔탄면 온천로 28	84-3	031) 353-3727
강 원 도				
강 릉	박종담	강릉시 주문진읍 교항 1	1리 278	033) 662-3603
고 성	최종태	고성군 거진읍 대대리 2	2/2	033) 681-3119
양 구	장영순	양구군 남면 죽리 222-	.9	033) 482-1008
양 양	이건성	양양군 양양읍 연창리 1	180-10	033) 671-3494
영 월	안두종	영월군 남면 연당리 10	54-4	033) 372-4127
원 주	최영진	원주시 평원동 188-1 6	5/2	033) 744-8697
인 제	안지송	인제군 북면 원통리 77	7-3 4/6	033) 461-4254
춘 천	박근우	춘천시 사농동 605		033) 252–3532
평 창	이두희	평창군 평창읍 주진리 4	445-1	033) 332-9605
홍 천	이은원	홍천군 홍천읍 갈마곡리	1 147	033) 435-9100
화 천	박민석	화천군 화천읍 상1리 2	반	033) 442-4352
횡 성	김기태	횡성군 우천면 양적리 9	93번지	033) 343-2749

충남충북영업소: 충청북도 진천군 덕산면 석장리 4

(우)365-841 **☎**:043)537-8235 Fax:043)537-8239

충청남도

군 별	대표자	주 소	전화번호
공 주	박인규	공주시 신관동 587-18	041) 852-5283
금 산	권정원	금산군 금산읍 상리 38-1	041) 753-3223
논 산	서전원	논산시 반월동 199-45	041) 735-4343
당 진	신관수	당진군 당진읍 채운리 557-1	041) 355-8911
부 여	김기인	부여군 규암면 규암리 123-2	041) 836-4541
서 산	최재운	충남 서산시 석림동 581-4	041) 669-0944
서 천	최관식	충남 서천군 서천읍 군사리 120-5	041) 953-3489
아 산	전재택	아산시 염치읍 석정리 52-24 (성환읍 성환리 490-2)	041) 546-5003
연 기	이상호	연기군 서면 성제리 115-1	041) 867-3451
예 산	심일구	예산군 예산읍 주교리 473	041) 333-8992
홍 성	박남신	홍성군 홍성읍 오관리 464-15	041) 632-4184
충청북도			
괴 산	이종각	괴산군 괴산읍 동부리 762-36	043) 833–8485
보 은	육동광	보은군 보은읍 삼산리 62-3	043) 544-2423
영 동	이재철	영동군 영동읍 계산리 882-31	043) 745-5262
옥 천	이상일	옥천군 옥천읍 장야리 234-3	043) 731-7333
음 성	민경천	음성군 음성읍 평곡리 852-1	043) 872-2432
제 천	홍성조	제천시 서부동 58-6	043) 642-8549
진 천	이정의	진천군 진천읍 성석리 574	043) 533-2319
청 주	허수행	청주시 상당구 석교동 44-7	043) 255–6824
충 주	박수길	충주시 문화동 1206 14/6	043) 845-4836
충주(신)	이성진	충주시 신니면 신청리 593-6	043) 852-0084

전남전북영업소: 광주광역시 광산구 안청동 732-1

(우)506-258 **☎**:062) 956-8627 Fax: 062) 956-6534

전라남도

군 별 대표자 주		주	소	전화번호	
고 흥 박정자		박정자	고흥군 점암면 신안리 102	5-1	061) 835-2259
곡 성 배영일		배영일	곡성군 옥과면 율사리 291	-16	061) 362-5511

군 별	대표자	주 소	전화번호
광 산	장고수	광주광역시 광산구 복룡동 583-2	061) 943-1583
광 양	박성원	광양시 광양읍 인서리 140-22	061) 763-2986
구 례	정준호	구례군 구례읍 봉북리 443-1	061) 782-1475
나주(김)	김요섭	나주시 이창동 189-1	061) 334-3069
나주(우)	우오수	나주시 용산동 57-21	061) 333-5270
담 양	정남동	담양군 담양읍 양각리 309-12	061) 382-4649
목 포	정해선	목포시 영해동 1-10	061) 244-9146
무 안	김성배	무안군 무안읍 교촌리 85-1	061) 453-3444
보 성	양원구	보성군 보성읍 우산리 25-1	061) 853-1103
순 천	박정송	순천시 남정동 128	061) 741-0919
여 수	문병해	여수시 교동 531	061) 663-5550
영 광	정요성	영광군 영광읍 월평리 329-10	061) 353-3600
영 암	박혜정	영암군 영암읍 회문리 197-11	061) 473-5552
영암(신)	정재광	영암군 영암읍 회문리 355-16	061) 473-0862
완 도	이서	완도군 완도읍 군내리 822-216	061) 554-2322
장 성	김상석	장성군 장성읍 영천리 1273-33	061) 393-5031
장 흥	송하동	장흥군 장흥읍 건산리 418번지	061) 863-4480
진 도	허 강	진도군 진도읍 남동리 777-9	061) 544-2686
화 순	문상식	화순군 화순읍 삼천리 420	061) 372-8800
해 남	김석순	해남군 해남읍 해리 367-6	061) 534-8040
전라북도			
고 창	서복수	고창군 고창읍 읍내리 595-7	063) 563-2324
군 산	박혁주	전북 군산시 사정동 25-1	063) 452-5101
김 제	조계종	김제시 교동 153-1	063) 542-0196
남 원	박윤기	남원시 왕정동 561-2	063) 631-5467
무 주	정천수	무주군 안성면 사전리 1225	063) 323–2323
부 안	김유곤	부안군 부안읍 선은리 10-1	063) 583-2430
순 창	조용현	순창군 순창읍 교성리 57-3	063) 653-6663
완 주	김정태	완주군 봉동읍 낙평리 1223-1	063) 263-9595
익 산	남상복	익산시 평화동 113-4	063) 855-3422
임 실	이순옥	임실군 임실읍 이도리 246-5	063) 642-2683
장 수	최낙송	장수군 계남면 화음리 998-1	063) 351-1810
전 주	김진호	전주시 완산구 태평동 42-25	063) 285-4848

경남경북영업소: 대구광역시 달성군 유가면 168

(우)711 - 882 **☎**: 053) 580-7811 Fax: 053) 580-7814

경상남도

8881						
군 별 대표자		주 소	전화번호			
울 산 최용한		울산광역시 남구 무거동 587-6	052) 247-0005			
거 제	황정애	거제시 신현읍 고현리 60-10	055) 635-2536			
거 창	전병성	거창군 거창읍 대동리 66-6	055) 944-5933			
고성(신)	이재준	고성군 고성읍 송학리 416-15	055) 672-4300			
김 해	최연제	부산시 강서구 죽림동 707-6	051) 971-8497			
남 해	조진자	남해군 설천면 금음리 739-3	055) 862-0500			
밀 양	박용기	밀양시 내이동 1192-3	055) 354-2242			
사 천	강쌍구	사천시 사천읍 정의리 399-36	055) 852-2221			
산 청	박해관	산청군 신안면 하정리 762-11	055) 973-5661			
산청(신)	주종식	산청군 단성면 성내리 84	055) 972-0130			
의 령	이성희	의령군 부림면 신반리 385	055) 574–2778			
의령(신)	임갑십	의령군 의령읍 동동리 944-19	055) 573-6211			
진 주	김창곤	진주시 옥봉동 799-5	055) 741-1114			
창 녕	우성원	창녕군 대지면 효정리 26-1	055) 533-6221			
창 원	정창배	마산시 신포동2가 74-1	055) 246-3133			
하 동	이병오	하동군 하동읍 읍내리 209-12	055) 884-2129			
함 안	권서현	함안군 가야면 말산리 240-4	055) 582-0799			
함 양	김정수	함양군 함양읍 교산리 34-2	055) 963-6599			
합 천	정경옥	합천군 대양면 정양리 328	055) 931-2514			
경상북도						
경 산	이태호	경산시 중방동 835-5	053) 811-7172			
경주(신)	김문달	경주시 성동동 8-8	054) 772-5244			
고 령	정동란	고령군 고령읍 고아리 129-8	054) 954-2361			
구 미	강진욱	구미시 선산읍 동부리 504-4	054) 481-3387			
군 위	남창진	군위군 군위읍 동부리 400-6	054) 383-0083			
김 천	권영일	김천시 모암동 175-11	054) 434-2112			
김천(동)	이상화	김천시 지좌동 522-3	054) 431-6115			
달 성	김정선	북구 산격2동 유통단지산업용재관 17동8호	053) 604-1220			
문 경	이재일	문경시 점촌동 91-16	054) 555-7208			
봉 화	함형태	봉화군 봉화읍 해저리 658-3	054) 683-2208			
상 주	박동준	상주시 무양동 289-4	054) 536-2612			
성 주	이기상	성주군 성주읍 경산리 373-18	054) 932-0222			

군 별	대표자	주 소	전화번호
안 동	권오연	안동시 송현동 514-7	054) 856-2642
영 덕	황희호	영덕군 영덕읍 화개리 224-1	054) 733-7677
영 주	임상훈	영주시 가흥2동 454-1	054) 634–7328
영 양	이환태	영양군 영양읍 서부리 490-3	054) 672-0039
영 천	김경식	영천시 금로동 413-9	054) 332–2828
예 천 박철우 울 진 장원수		예천군 예천읍 대심리 693-1	054) 652-3568
		울진군 울진읍 읍남리 395-5	054) 782-1176
의 성	김형식	의성군 의성읍 후죽리 463-1	054) 832-4406
청 도	천 일	청도군 청도읍 원정리 539-7	054) 372-9933
청 송 한명섭		청송군 안덕면 명당리 308	054) 872–2310
칠 곡	이교백	칠곡군 왜관읍 석전리 777-4	054) 972–2757
포 항	이상수	포항시 북구 신광면 토성리 497-5	054) 244-4424

군	별	대표자	주	소	전화번호
제주 고한철		고한철	제주시 삼도1동 536-8		064) 757-3196

출하증명서

(농업기계 신고서용)

이 농업기계는 당사에서 제작(수입)하여 출하한 것임을 증명하며, 면세유류 구입을 위한 농기계 신고시 이 표를 농협에 제출하시기 바랍니다.(농업용으로 사용할 경우에 한함)

기 종 명	모 델 명 엔진번호	형 년 식
사용유종	상용출력	제조번호 (기대번호)

년 월 일

주식회사 아세아



조세특례 제한법 제106조 및 제111조에 의거 면세유류를 공급받기 위하여 위와같이 농업기계를 구입하였음을 신고합니다.

년 월 일

신고인

주소:

성명:

(1)

농업협동조합장 귀하

※ 농기계판매대리점명

주 소:

상 호:

대표자:

(1)

아세아소형다목적관리

AMC-600M





본사 및 공장: 대구광역시 달성군 유가면 비슬로96길 11 ®711-882 ☎(053)580-7777 Fax:(053)580-7700 서비스 지원팀: 대구광역시 달성군 유가면 비슬로96길 11 ®711-882 ☎(053)580-7791 Fax:(053)580-7703 경기강원영업소·경기도 용인시 처인구 원삼면 두창로 215-12 ®449-871 ☎:(031)335-8242 Fax:(031)335-8244 충남충북영업소 : 충북 진천군 덕산면 석장로 61 ⑤365-841 ☎(043)537-8235 Fax:(043)537-8239 전남전북영업소 : 광주광역시 광산구 하남산단 9번로 77 ⑥506-258 ☎(062)956-8627 Fax:(062)956-6534 경남경북영업소 : 대구광역시 달성군 유기면 비슬로96길 11 ⑥711-882 ☎(053)580-7811 Fax:(053)580-7814